

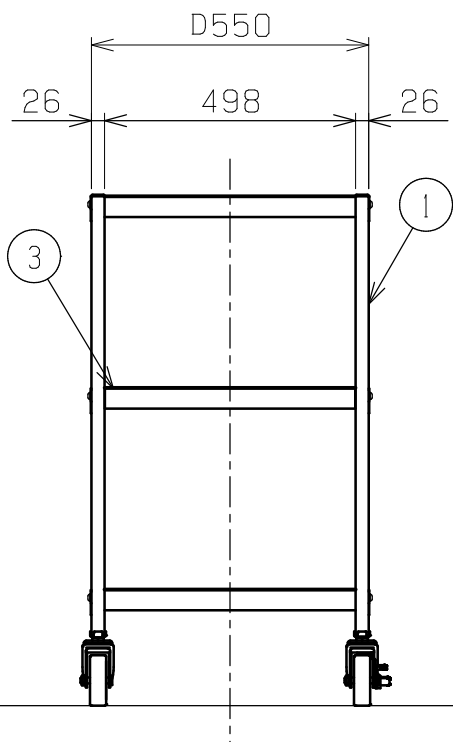


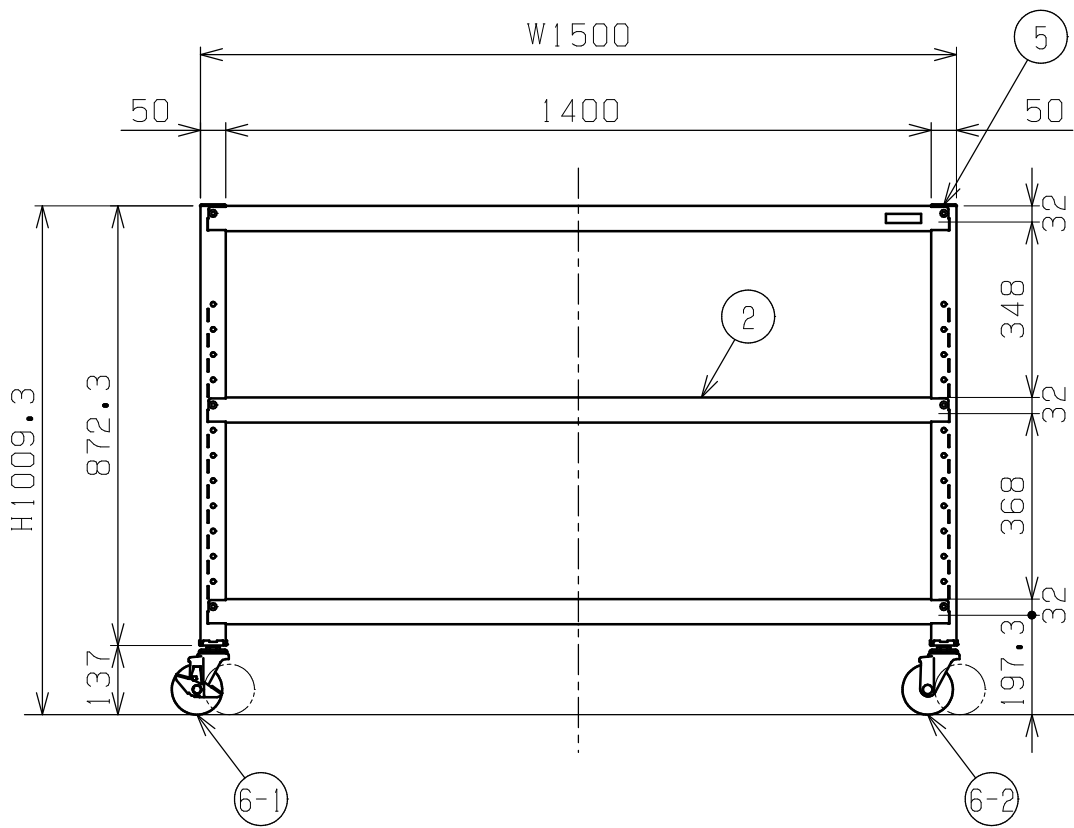

符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

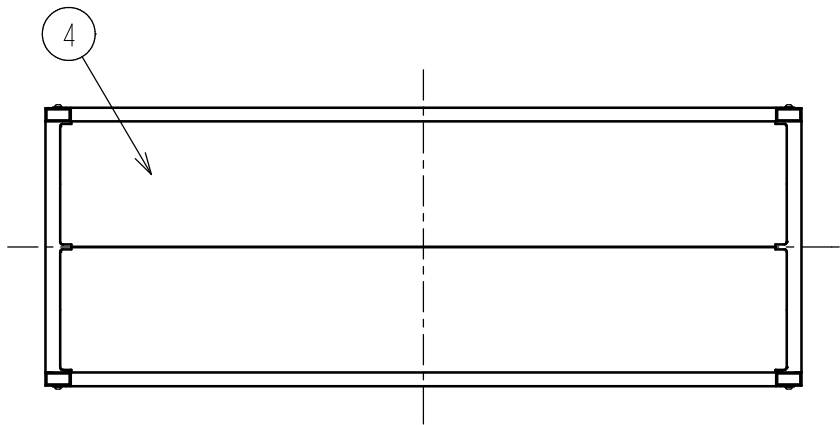

塗装色：パールホワイト（粉体塗装）
均等耐荷重：250kg／棚1連当り
100kg／棚板1段当り
中間棚は50ミリピッチで段替え・増設可能

6-2	自在キャスター	2	スチール・ゴム	M12XP1.75
6-1	自在キャスター（S付）	2	スチール・ゴム	M12XP1.75
5	角柱（黒）	4	樹脂	50×26
4	棚板	6	SPCC-SD	1.2t
3	段替え用ラチス	2	SPHC-P	1.6t
2	ビーム	6	SPCC-SD	1.2t
1	支柱	2		
品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R 6. 6. 3	3角法	名 称	サカイキャスターラック
承認	設 計	製 図		STN2-1590RW
		尺 度		W1500XD550XH1010
		中畑		1:15 外観図
株式会社 サカイ			図 番	葉 番