




符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

塗装色	キャスター材質	品番
サカエグリーン	ゴム車	RKCN-5784
	ナイロンウレタン車	RKCN-5784NU
サカエホワイトアイボリー	ゴム車	RKCN-5784I
	ナイロンウレタン車	RKCN-5784NUI

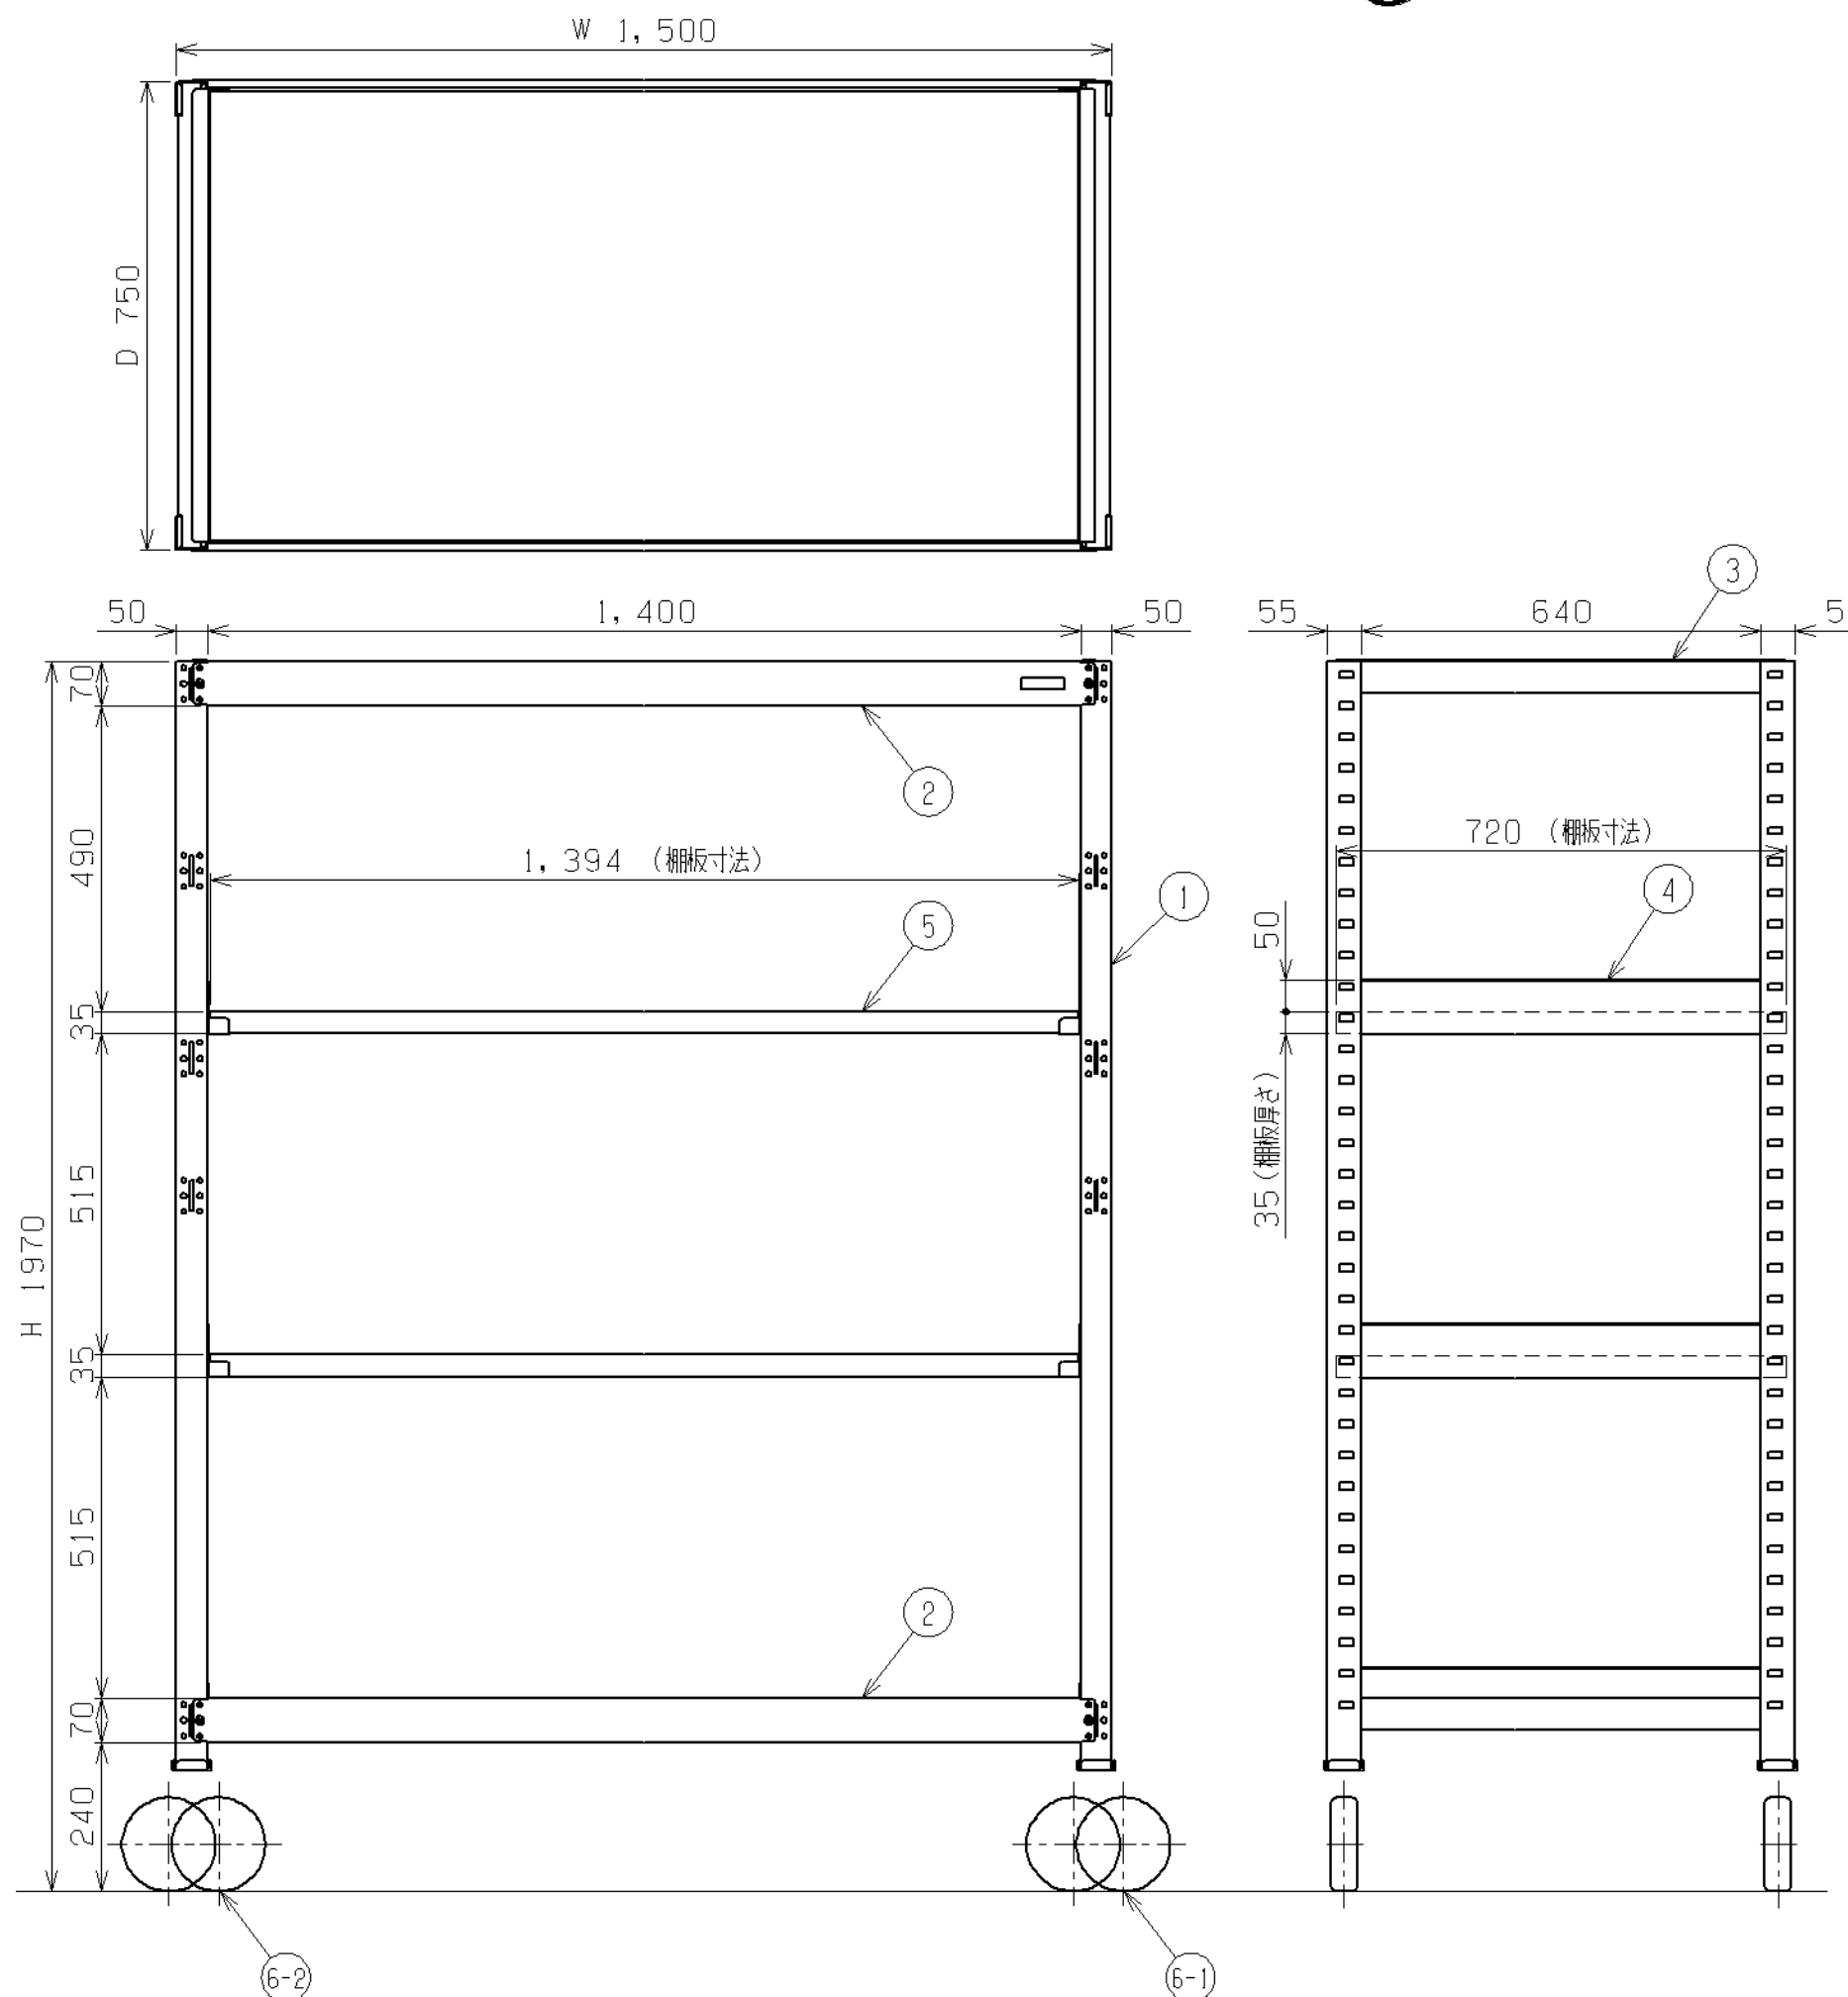

均等耐荷重(棚1台当り) : 500kg
均等耐荷重(棚板1枚当り) : 250kg
棚板は50mmピッチで段替え可能

6-2	キャスター(ストッパー有)	2	150φ	M20XP2.5
6-1	キャスター(ストッパー無)	2	150φ	M20XP2.5
5	棚板	4	SPCC-SD	
4	棚受	6	SPHC-P	
3	天棚受	2	SPHC-P	
2	ビーム	4	SPHC-P	
1	支柱	2	SPHC-P	
品番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R 3. 11. 8	3角法	名 称	キャスターラック RK型
承認	設計	製図		W1500×D750×H1970×棚板4段
		尺 度		RKCN-5784 (NU) (I)
		中畑		1/12 外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番