

傾斜棚板セット 取扱説明書


C - 40

保
存
用

組立・ご使用前に必ずこの「取扱説明書」を、お読みください。

この度は 傾斜棚板セット をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

この説明書は、製品の使用上の注意事項と組立の手順について記載しています。組立・ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しく組立、安全にご使用ください。また製品を末長くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

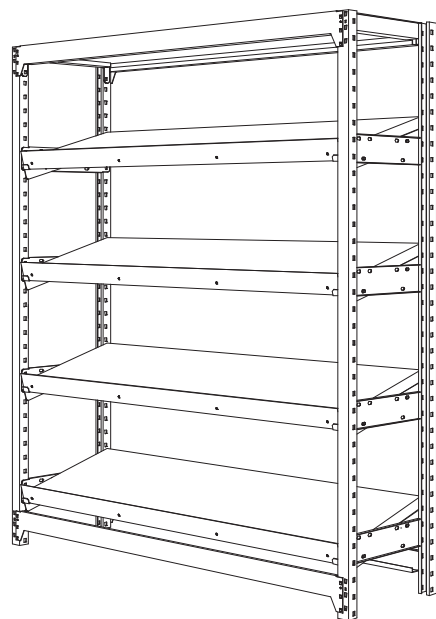

C - 40

【安全にご使用いただくために】

- この傾斜棚板セットは中量ラック（S）タイプ用で、天板以外の棚板を前後に傾斜させて（又は水平に）取り付けるためのものです。
- 中量ラック本体取扱説明書（別紙）の注意事項も併せてお読みください。


⚠ 警告 [この警告事項を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。]

- 棚受け（A）のフック4個は、支柱穴に確実にセットしてください。
- 棚板の傾斜下側には、必ずコボレ止めを取り付けてください。

⚠ 注意 [この警告事項を無視して、誤った使い方をすると、人が障害を負ったり、物的障害の発生が想定される内容が記載されています。]

- この製品は室内又は屋内用です。屋外でのご使用は避けてください。
- 棚板の傾斜角度は 0° 15° 20° の3段階可変ですが、角度が増すほどコボレ止めへの負担が大きくなります、状況に応じて積載量の調整を行ってください。
- また、積載時は棚板・コボレ止めに大きな衝撃を与えないでください。
- この製品を第三者に譲渡・貸し出しを行う際は、本取扱説明書と別紙中量ラック取扱説明書を添えてお渡しください。

<各部名称>

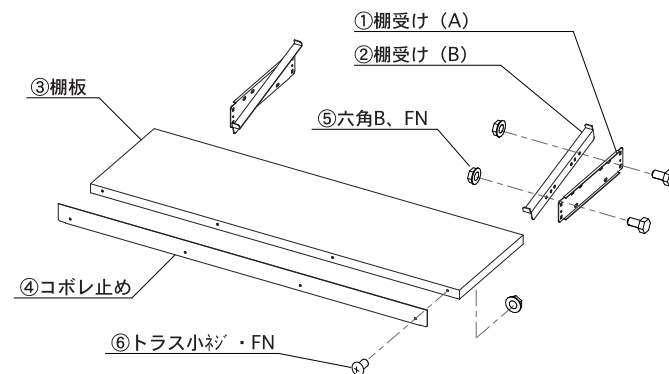


<部品明細> (1台当り使用数量)

①棚受け (A)	[- 8 6 * 1 0 長穴開き	2本
②棚受け (B)	L- 4 0 * 3 0 丸穴開き	2本
③棚板	W * D	1枚
④コボレ止め	W * 6 7	1本
⑤六角B、FN	M 8 * 1 6	4本
⑥トラス小ネジ・FN	M 6 * 1 6	3.4.5本


●各部品が揃っているかご確認ください。
万一、不足・不良品がございましたら、購入先へご連絡してください。

組立手順

- ① 棚受け（A）を、支柱の任意の高さにセットします。最下段を水平にセットする場合は、支柱の穴を3ヶ空けて取り付けてください。（傾斜時は通常通り2ヶ空きです）

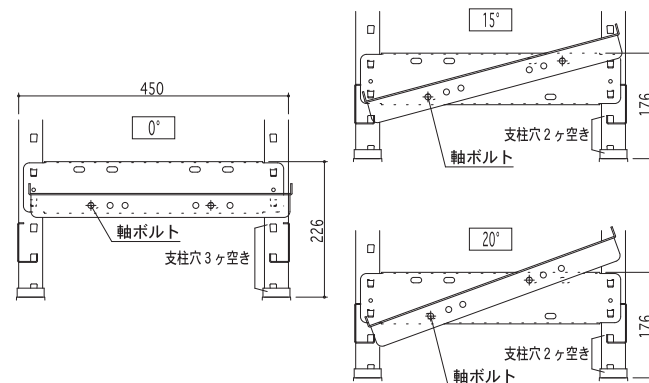

- ② 棚受け（B）を、任意の角度で（A）に取り付けます。サイズ別の角度毎使用穴は、別図通りとしてください。（図は手前下がりの左用を示します）

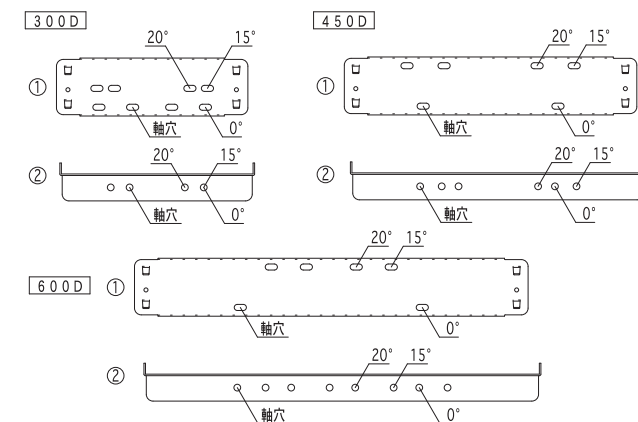

- ③ 棚板にコボレ止めを取り付けた後に、棚受けに載せます。角度変更は、軸ボルトを残したまま緩めて行えます。

