

プロが使う靴底修理パーツ

Lサイズ グッドイヤー紳士靴用等
Mサイズ 一般紳士靴、婦人靴兼用
Sサイズ パンプス用

ハーフソール用ゴム

特長

本品は耐久性に優れた合成ゴムを使用し、加工しやすい硬度をもたせた靴底修理用ハーフソールです。

作業の前に次のものを用意して下さい。

- ①金づち ②ゴム用ボンド (TBボンドゴム用等) ③カッター又はハサミ ④サンドペーパー (80番~120番) ⑤台金 ⑥仕上げ用ケミカルインク又は靴クリーム等

修理の手順

- ①ハーフソールを張り付ける部分をサンドペーパーを使って平らにし、汚れを良く落とします。(ソールが濡れている場合は完全に乾かしてから作業して下さい)
- ②ゴム用ボンドを両方の接着面に薄くむら無く塗ります。(中心から外に向けてへら等で伸ばします) (図1参照)
- ③指で触れてもべとつかなくなるまで乾かしてからハーフソールを靴の先を押しつける様子にながらしっかり張り付けます。靴を台金に乗せ、金づちでソールを叩いて完全に接着させます、(図2参照)
- ④はみ出した部分をカッター等で削り、サンドペーパーでコバを平滑に仕上げます。(図3参照)
- ⑤コバにケミカルインクか靴クリームを塗ってツヤを与えます。
- ⑥そのまま半日置いてボンドが最大の接着力を出すようになってから靴を使用して下さい。

図1 ボンドは中心から外への、
一方向へぬる。


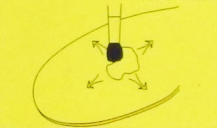


図2 ふまず部分を先に貼り、平らな
所に置いて、つま先部分を押し
つける様にして接着する。



図3 はみ出している部分を、
ハサミなどで切る。

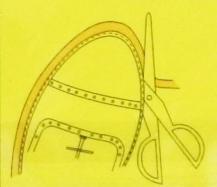

AS co.

〒111-0024 東京都台東区今戸2-14-6
ARAKAWASANGYO CO.,LTD.