

NEW MODEL

Yamato

デジタル台はかり

Scalapro™

日本製

はかることを極めたシンプルデザイン



特長

1 単1形アルカリ電池使用時の電池寿命 3000時間を実現

2 チェッカ機能（上下限判別機能）搭載

軽量・適量・過量をサイン表示と青色LEDランプで確認できます。



適量表示

適量時青色LEDランプ点灯

※パラメータ設定で軽量・適量・過量時のいずれかを点灯させます。



軽量表示

3 商品の検品作業を正確でスピーディーな計量でサポートします。

商品サンプルを載せるだけで簡単に設定ができます。

1) 簡易チェッカ機能


商品サンプルを載せるだけで簡単に上限値が設定できます。

2) 検品チェッカ機能

商品サンプルの質量が適量範囲の中央になり、上・下限値を自動的に設定します。

※許容値を設定する単位は「目量」「ターゲット値に対する割合(%)」「ひょう量に対する割合(%)」から選択できます。


4 作業に合わせて最適角度に首振り

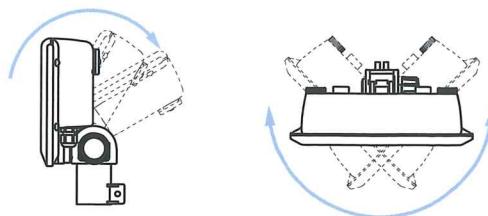

5 計量速度の向上（当社比30%向上）

6 電源は乾電池またはACアダプタ（オプション）が使用できます。

外観寸法図

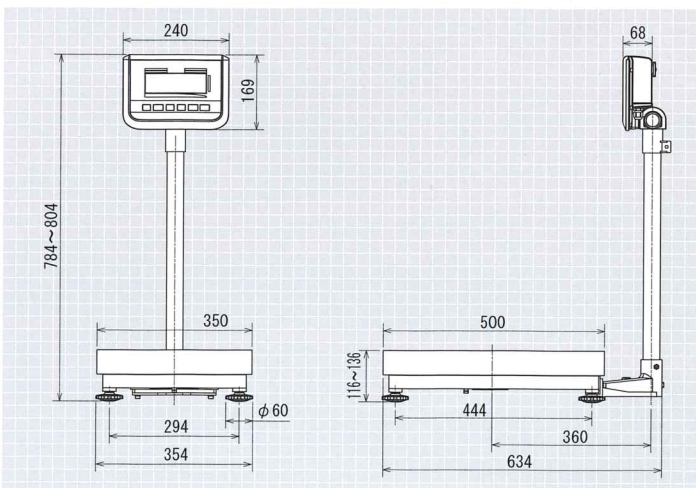

仕様

		Scalapro™ (スカラプロ)					
品名	番	DP-6900K-32	DP-6900K-60	DP-6900K-150	DP-6900N-32	DP-6900N-60	DP-6900N-120
検定		検定品			検定外品		
ひょう量		32kg	60kg	150kg	32kg	60kg	120kg
目量		10g	20g	50g	5g	10g	20g
載台寸法		350(W)×500(D)mm					
外形寸法		354(W)×634(D)×784~804(H)mm					
材質		指示部:ABS樹脂 計量部:鉄製 計量部カバー:ステンレス製					
製品自重		約13kg					
梱包サイズ/梱包自重		412(W)×820(D)×268(H)mm/約17kg					
機能		零点リセット、ファンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、チェッカ機能					
防塵・防水性		IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)					
電源		単1形乾電池×4本(付属)又は専用ACアダプタ(オプション)					
消費電力		36mW					
電池寿命		約3,000時間(アルカリ電池使用時)					
JANコード		1区 4979916832493 2区 4979916832738 3区 4979916832745 4区 4979916832752 5区 4979916832769 6区 4979916832776 7区 4979916832783	1区 4979916832509 2区 4979916832790 3区 4979916832806 4区 4979916832813 5区 4979916832820 6区 4979916832837 7区 4979916832844	1区 4979916832516 2区 4979916832851 3区 4979916832868 4区 4979916832875 5区 4979916832882 6区 4979916832899 7区 4979916832905	4979916832523	4979916832530	4979916832547

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。 ※検定品については法令によりご注文の際に使用地域（都道府県）をご指定ください。

●商品のカラーは印刷のため実物とは多少異なります。改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。

信頼・技術・創造

大和製衡株式会社

取扱代理店

本社営業 〒673-8688 兵庫県明石市茶園場町5番22号 TEL.078-918-6540
 東日本支店 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号 KDX浜松町センタービル4階 TEL.03-5776-3123
 中日本支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目27番14号 朝日生命名古屋栄ビル5階 TEL.052-238-5731
 千葉営業所 〒264-0025 千葉市若葉区都賀4丁目8番18号 ショー・エム都賀1階 TEL.043-214-3920
 九州営業所 〒812-0018 福岡市博多区住吉4丁目3番2号 博多エイトビル1階 TEL.092-471-1921

営業時間外緊急技術相談窓口

TEL.078-918-6168

URL: <http://www.yamato-scale.co.jp/>

CAT.NO.CO355JA04A00 17033000Ry