



作業効率と クリーニング品質を 飛躍的に向上!

従来のポリッシャーのように左右に振られることなく
初心者や女性の方にも安全、簡単に操作ができます。

動画で
CHECK!

商品説明



12 インチ オービタルポリッシャー ジャンピー


JUMPY

振動数 1450 回/分

安定した動作性

軽量・コンパクト

高い洗浄力と美しい仕上がりを 可能にするオービタル振動

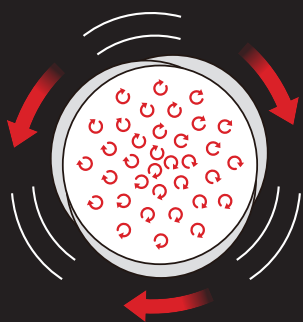

振動数 **1450** 回/分

上下左右に細かくパッドを動かしながら
回転するオービタル振動により
高い洗浄力と美しい仕上がりを可能にしました。

特長

オービタルポリッシャー ジャンピー

01 横ブレを抑えた安定した動作


従来のポリッシャーのように左右に振られることがなく
初心者や女性の方にも安全かつ簡単に操作がおこなえます。*若干の慣れが必要

02 あらゆる床面の表面洗浄に対応

パッドの取り替えによりカーペット・化学床
フローリング・石材など、あらゆる床面の表面洗浄が可能です。

03 取り回しがラクなコンパクトタイプ

軽作業車に搭載可能な12インチのコンパクトタイプ
大型ポリッシャーでは困難だった場所も手軽に洗浄できます。

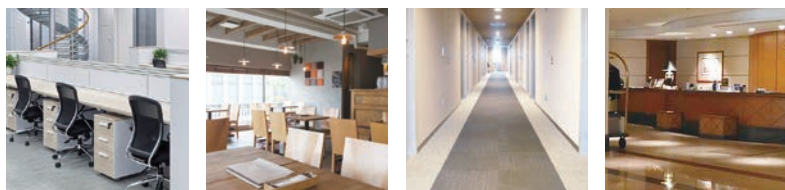


机や家具の下

小規模店舗

廊下・踊り場

エントランス

オプション(別売品) ジャンピースターターセット

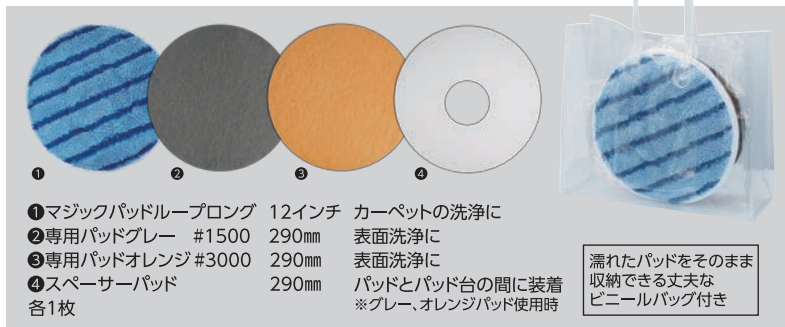

- ① マジックパッドループロング 12インチ カーペットの洗浄に
- ② 専用パッドグレー #1500 290mm 表面洗浄に
- ③ 専用パッドオレンジ #3000 290mm 表面洗浄に
- ④ スペーサーパッド 290mm パッドとパッド台の間に装着
各1枚 *グレー、オレンジパッド使用時

濡れたパッドをそのまま
収納できる丈夫な
ビニールバッグ付き



洗剤吐出ボタン

洗剤ボトル

電源スイッチ

コードフック

洗剤ノズル

*パッドは別売品です。

製品仕様

電源	AC100V
消費電力	290W
運転音	63.5dB(A)
パッドサイズ	12インチ(13インチ取り付け可)
振動数	1450回/分
電源コード長さ	7.5m
本体サイズ	W315×D310×H1110mm
本体質量	13kg

付属品:パッド台

FIRST 大一産業株式会社

本社 〒650-0022 神戸市中央区元町通5丁目1-20
 クリーン事業部 TEL.078(351)2561 / 商環境事業部 078(361)7091
 東京支店 03(3691)0722 岡山営業所 086(239)7855 松山営業所 089(915)1340
 名古屋支店 052(882)8261 広島支店 082(236)8801 九州支店 092(561)7772
 姫路支店 079(280)6006 高松支店 087(822)8088 株式会社Eパン 011(873)2000

<http://www.daiichisangyo.co.jp/>

お問い合わせは