



## SD ロガー-4 をシリアルプリンタ代わりにお使いいただいています

測定器にはシリアルプリンタが繋がるようになっているものがあります。


そういう測定器をお使いの場面で、「あとからパソコンで処理をするからファイルに残したい」といった用途でプリンタの代わりに SD ロガー-4 をお使いいただいています。

SD ロガー-4 のスクリプト機能により、測定器からデータが送られてきたときに日付時刻も同時に記録することも可能なので、あとからのデータの検証も容易になります。

## ファイルも良いけどやっぱり紙に残るのは安心だ

…というお客様には、実はこんな使い方。

プリンタと SD ロガー-4 の同時接続です！

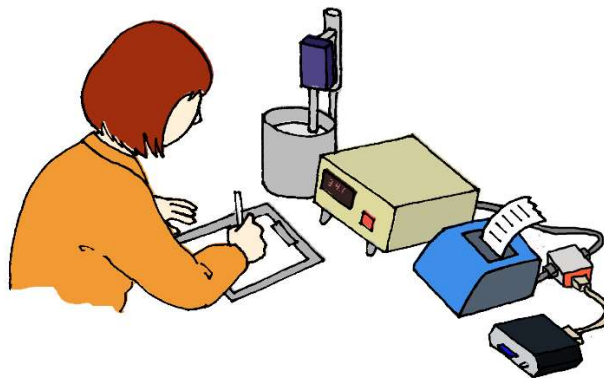

シリアルデータをプリンタと SD ロガーに振り分ける「分配アダプタ」をお使いいただくと、印刷しながらファイルに記録することが可能になります。