


DT-LC-485L



ラインコンバータはSDロガー4のためのRS-485インターフェース変換器です。
SDロガー4がRS-485インターフェース機器とつながるだけでなく、
スクリプト機能と組み合わせると、Modbus マスターを構成できます(下図)。
特に、長時間にわたって複数のセンサー、変換器からデータを収集するような用途におすすめです。

【接続例】

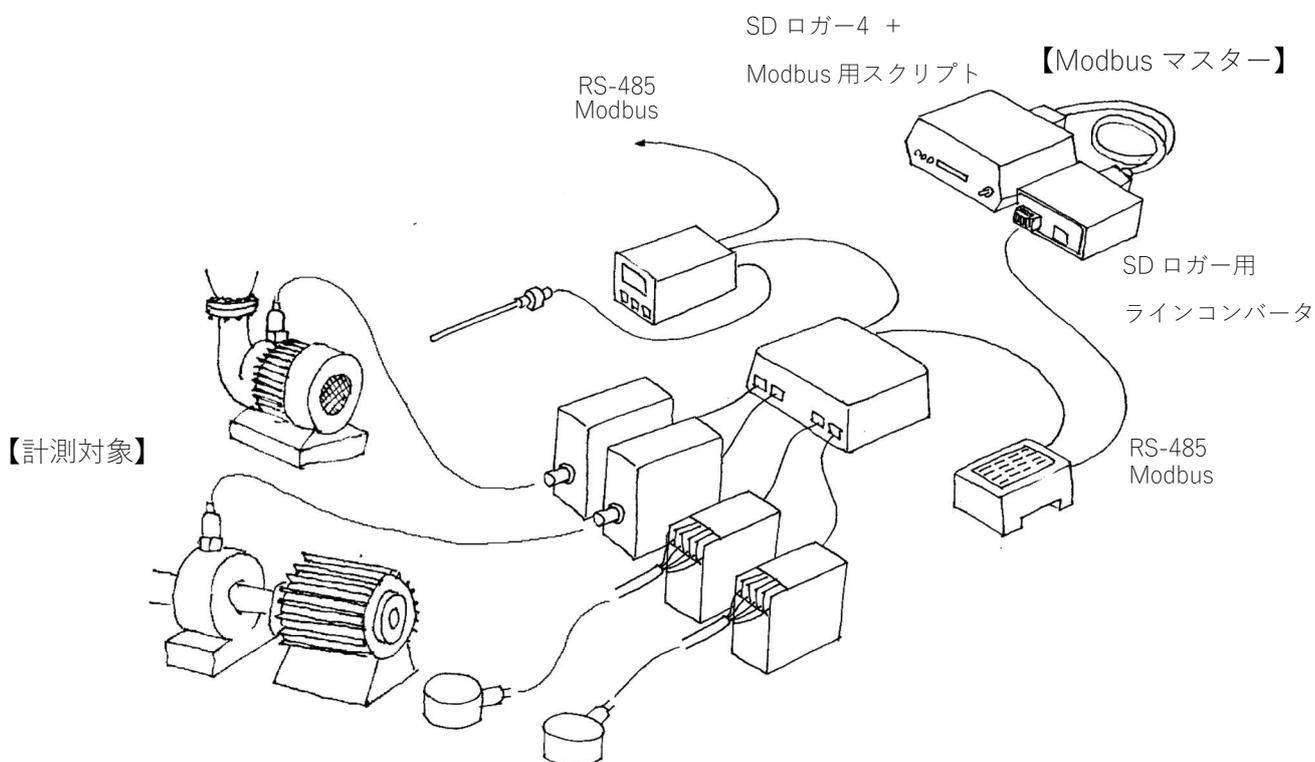

仕 様

項 目	内容
製品名	ラインコンバータ
機種名	DT-LC-485L
通 信	RS-232C (対 SD ロガー通信)
ビットレート	最大 230400 bps
電源電圧	D C 8 V ~ 1 2 V
消費電流	最大 150m A
使用温度範囲	0℃~60℃ (結露なきこと)
外形寸法	66.5mm×28mm×66.5mm (突出部は除く)
重 さ	約 67 g (付属品除く)
付属品	AC アダプタ(AC100~240V 50/60Hz) 出力 9V 1.3A RS-232C 9 ピンストレートケーブル 1m 市販品
価 格	20,000 円(税抜)


※SDロガー4のファームウェア V396 以降に対応しています。

最新のファームウェア及び保存したデータを使いやすくするための基本的な支援ソフトは弊社のウェブサイトからダウンロードできます。



データ・テクノ HP

寸法図外形

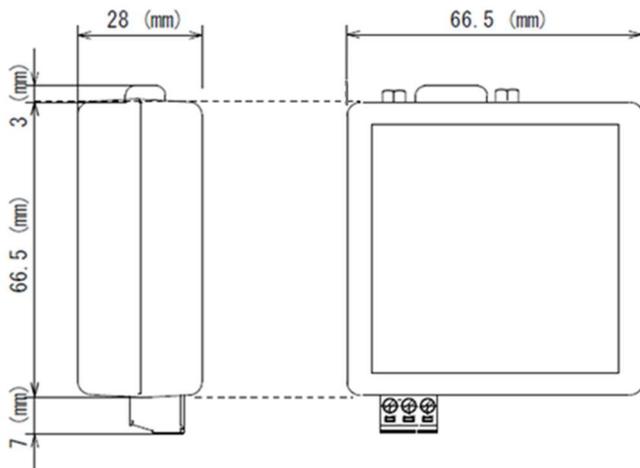

関連商品



SDロガー 4
35,000 円 (税別)



株式会社データ・テクノ

京 都 本 社 〒600-8898 京都府京都市下京区西七条東御前田町48番地
Tel (075)313-3275 Fax (075)314-0576
東 京 事 務 所 〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-5 クレトイシビル4階 (IMV株式会社内)
Tel (03)3436-3920 Fax (03)3436-3921
U R L www.datatecno.co.jp



株式会社データ・テクノはIMVグループの一員です。

代理店

弊社代理店へお気軽にお問い合わせください。