



集塵も脱臭もすべておまかせ。
人が集まる広い空間に威力を
発揮する業務用空気清浄機。



NEW 2021年モデル 2020年12月発売

業務用 ストリーマ空気清浄機

ACEF12X-W

価格

適用床面積の目安：日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。

風量・適用畳数

空気清浄単独
風量 **12** m³/分

適用床面積の目安
～53畳(～88m²)



- 前面パネルには、衝撃に強い頑丈な樹脂を採用。
- さらに、抗菌処理※1の清潔仕様。

アースの設置について

アース端子付きコンセントがある場合は、お客様で設置が可能です。ない場合は、アース工が必要になります。


4層構造でパワフルに集塵・脱臭

1 強力な分解力をもつ高速電子を放出
ストリーマユニット(交換式)×2 **NEW**

2 小さなホコリもしっかりキャッチ
ハイメッシュプレフィルター **NEW**

3 帯電したフィルターでホコリや花粉を吸着
静電HEPAフィルター **NEW**

4 ホルムアルデヒドやニオイを分解
ストリーマ脱臭触媒

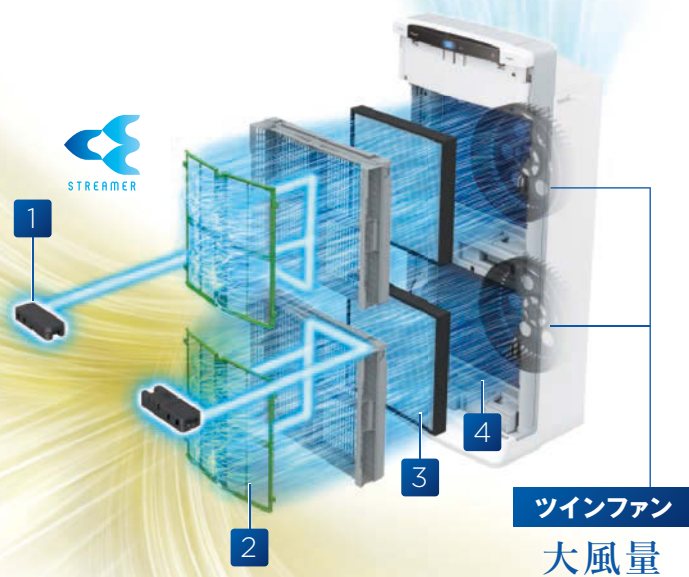

空気中に浮遊しているこんなモノに効果を発揮

- カビ・細菌・ウイルス
- ディーゼル粉塵・排ガス
- ペット、タバコなどのニオイ
- 花粉・ダニなどのアレル物質
- などの有害化学物質
- ハウスダスト

※1 試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 試験番号：2502004422-1 試験方法：JIS Z 2801:2012(フィルム密着法) 対象物：2種類の菌 試験結果：抗菌活性値2.0以上 ※2 交換時期の目安は、喫煙所など24時間連続運転で、かつ24時間負荷があるような環境では、最短で2年となります。(家庭用における交換の目安は、タバコを1日5本吸うご家庭で毎日24時間「風量自動」で運転した場合、約10年となります。ご使用される場所(油成分が浮遊している場所、ホコリや湿気の多い場所、スプレーや化学薬品を使う場所など)によっては交換時期が早くなります。)

【空気清浄機の集塵能力・脱臭能力について】 ・たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。・常時発生し続けるニオイ成分(建材臭・ペット臭等)はすべて

パワフル集塵

パワフル吸引で、大空間もすばやく清浄

ツインモーター・ツインファンの採用で、大風量12m³/分を実現。
本体正面下部・左右から空気の汚れをパワフルに吸引。


最大88m²の大空間もこの1台で対応

■ 清浄時間の目安



■ 清浄時間算出条件について

●日本電機工業会規格JEM1467 (家庭用空気清浄機)にて規定されている清浄時間目安の算出式により算出。清浄時間は自然換気回数1回/hの条件において、初期粉塵濃度が12%まで減衰する時間として算出し、ビル衛生管理法において粉塵濃度1.25mg/m³の空気の汚れを30分で0.15mg/m³まで清浄する値です。

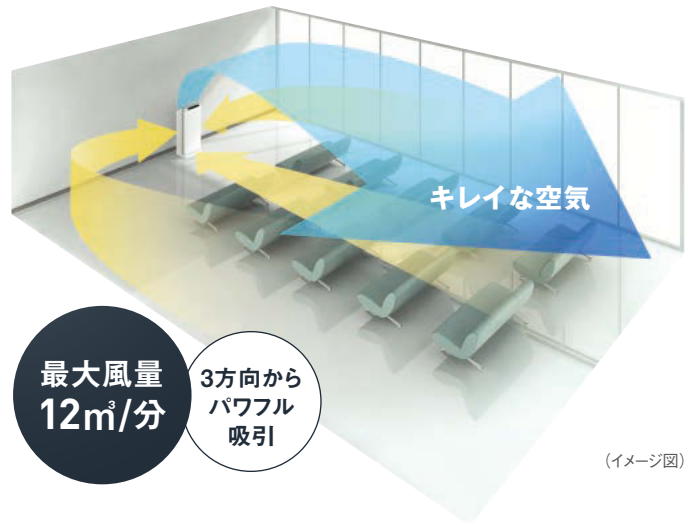

最大風量
12m³/分

3方向から
パワフル
吸引

(イメージ図)

静電HEPAフィルターの交換のめやすは約1年^{※3}

静電気を帯びたフィルター繊維により、0.3μmの微小な粒子を99.97%除去できる高性能フィルターです。交換時期は、本体表示部のお知らせランプが点灯します。



※3 使用条件により、交換時期は異なります。

PM2.5への対応

0.1μm～2.5μmの粒子を99.97%除去^{※4}


換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮していません。

PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。この空気清浄機では0.1μm未満の微小粒子状物質について、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質すべてを除去できるものではありません。29.4m³(約7量)の密閉空間での効果であり、実使用空間での結果ではありません。試験機:ACEF12Xで実施。

※4 試験方法:日本電機工業会規格JEM1467 判定基準:0.1～2.5μmの微小粒子状物質を32m³(約8量)の密閉空間で99%除去する時間が90分以内であること。(29.4m³(約7量)の試験空間に換算した値です)

有害物質を抑制

大風量で吸い込んだ有害物質を
フィルターでしっかりキャッチ。

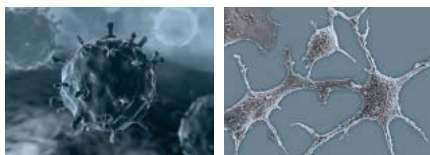

浮遊ウイルス

浮遊カビ菌




脱臭

ストリーマと脱臭触媒で強力脱臭

悪臭の成分をフィルターに吸着し、ストリーマが分解。ダブルで強力な脱臭性能を発揮します。

脱臭触媒フィルターの交換不要

ニオイをフィルターに吸着させて、ストリーマで分解。吸着能力が再生するので脱臭能力が持続します。

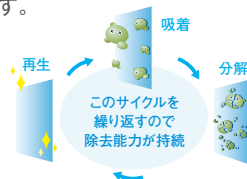

おすすめの別売品

脱臭力さらにパワーアップ! アンモニア特化脱臭フィルター

し尿臭の主成分アンモニアを強力に分解・除去するフィルターを別売でご利用。

KAZ019A42(4枚組/1回分)

交換目安: 3～6か月 ※使用条件により交換時期は異なります。

上下・左右ルーバー採用で フレキシブルな風向き調節

吹出す風向きを手動で変更される上下・左右ルーバーを採用。フレキシブルな風向き調節が容易に行えます。

吹出し角度が
左右最大100°に
上げられます



Wセンサー搭載

汚れを検知して自動運転

ホコリとニオイを検知するセンサーを搭載。自動運転モードのボタンひとつで、汚れ具合に応じて運転風量(6段階)を自動でコントロール。

■表示パネル カラー表示で清浄効果が見える



フィルターの交換を
ランプ点灯で
お知らせ。

運転ランプ

クリーンモニター表示
空気がキレイになると、緑の
ランプのみ点灯します。

電 源	単相100V(50/60Hz)
外形寸法(mm) (高さ×幅×奥行)	1005×420×355 (1005×425×392:突起含む)
質 量(kg)	30
運転電流(A)	〈強〉1.80 〈標準〉0.94 〈弱〉0.40
消費電力(W)	〈強〉96 〈標準〉43 〈弱〉16

集 塵 方 式	静電HEPAフィルター
脱 臭 方 式	ストリーマ放電+脱臭触媒(再生方式)
風 量 (m ³ /min)	〈強〉12.0 〈標準〉9.0 〈弱〉5.0
運 転 音 (db)	〈強〉50 〈標準〉43 〈弱〉31
電 源 コード (m)	3.5
1時間当たりの電気代(円) ^{※5}	〈強〉2.60 〈標準〉1.17 〈弱〉0.44

別売品	適用機種	ACEF12X-W
交換用集塵フィルター (2枚組/1回分) 交換目安: 1年に1回 ^{※6}		KAFP100A4
アンモニア特化脱臭フィルター (4枚組/1回分) 交換目安: 3～6か月 ^{※6}		KAZ019A42
チタンアバタイトフィルター ^{※7} (2枚組/1回分) 交換目安: 1年に1回 ^{※6}		KAFC100A4
バイオ抗体フィルター ^{※7} (2枚組/1回分) 交換目安: 1年に1回 ^{※6}		KAF100A4

※5 電力料金目安単価27円/kWh(税込) [平成26年4月改定]で算出。 ※6 使用条件により、交換時期は異なります。 ※7 チタンアバタイトフィルターとバイオ抗体フィルターは併用できません。

除去できるわけではありません。

価格は税抜価格を表記しています。 価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。