


REMUTE

リモート




テレワークの環境音を改善するリモートシリーズ

POINT

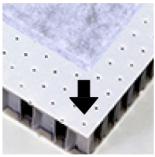

600例以上の工場騒音を解決した吸音材 テクセルセイントを人の声の周波数帯の吸音にカスタマイズ

女性の声の周波数帯に優れた吸音性能のテクセルセイントにフェルト材を貼り合わせ男性の声の周波数帯もカバーできるようにしました

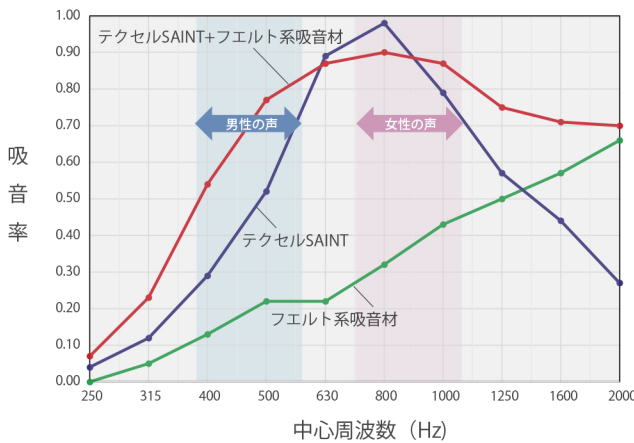

COLOR

BK ブラック

W ホワイト

テレワークの騒音を低減する3つの提案

1. フロアに小部屋を設けて吸音できる

吸音効果を更に高めるオプションパーツ、吸音ブース用ウォールがあります

吸音効果測定方法

音源【ピンクノイズ 71dB】
計測器【リオン株式会社 NL-42】
計測距離【2m】 値【ALLPASS】

※測定値であり、保証値ではありません
※測定環境により測定数値は変化します



組み立て動画



簡易デスクを置いて使用するのに最適な奥行き130cm




天面は半透過で柔らかく採光(透明の透過ではありません)



配線の取り込み口付き(右側面に一箇所)



組み立て式で施工業者不要 130×90cmの設置スペース

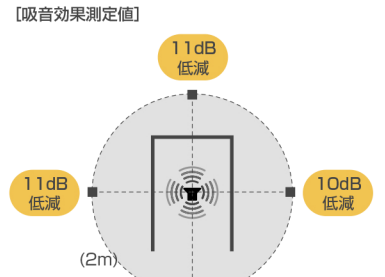

吸音効果動画

リモート 吸音ブース 販売価格:
P O S : **[BK]** 17791-3 **[W]** 17790-6

入数:1 梱包数:4
サイズ:900×1300×1900h (内寸:841×1270×1876h)
材質:吸音ボード/PP-ポリエステル フレーム/アルミニウム 配線口/ナイロン ネジ/スチール
製品重量:38.9kg 梱包重量:約49.9kg 原産国:日本
組立:2名以上 目安25分 必要工具:ドライバー




組み立て動画



立って使用するのに最適な奥行き90cm




天面は半透過で柔らかく採光(透明の透過ではありません)

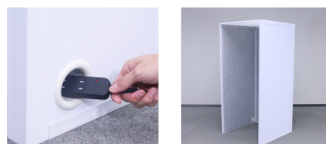

配線の取り込み口付き(右側面に一箇所)



組み立て式で施工業者不要 90×90cmの設置スペース

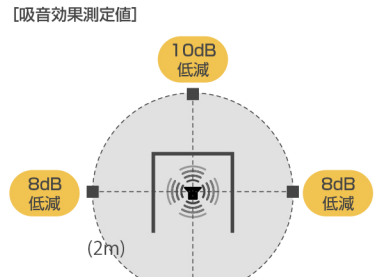

吸音効果動画

リモート 吸音ブース スタンド 販売価格:
P O S : **[BK]** 17793-7 **[W]** 17792-0

入数:1 梱包数:3
サイズ:900×900×1900h (内寸:841×870×1876h)
材質:吸音ボード/PP-ポリエステル フレーム/アルミニウム 配線口/ナイロン ネジ/スチール
製品重量:29.2kg 梱包重量:約37.2kg 原産国:日本
組立:2名以上 目安15分 必要工具:ドライバー



吸音ブース用の扉として吸音効果を更に高めます
取っ手・窓付


販売価格：

リムート 吸音ブース用ウォール


POS: [BK] 17795-1 [W] 17794-4

入数：1 梱包数：2
 サイズ：920×420×1910h
 材質：吸音ボード/PP-ポリエステル フレーム/アルミニウム 脚部/スチール
 キャスター/スチール・エラストマー 窓/PVC 持ち手/ステンレス鋼
 ネジ/スチール
 製品重量：13kg 梱包重量：約15.8kg 原産国：日本
 組立：2名以上 目安10分 必要工具：ドライバー、(付属)スパナ

[吸音効果測定値]
吸音ブースにセット時

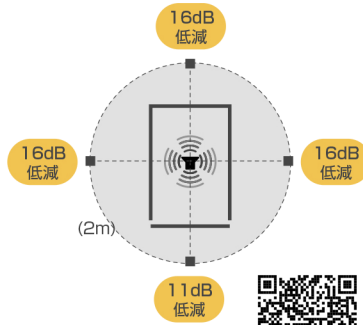

[吸音効果測定値]
吸音ブース スタンドにセット時

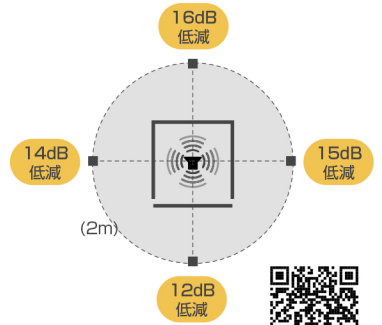


ブース吸音効果動画



ブース スタンド
吸音効果動画

2. デスク上に設けて吸音できる

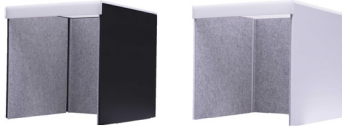


組み立て動画



デスクの上に置いて
吸音 集中力も上がります



(正面視)

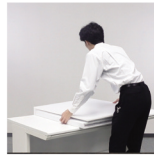


折りたたみ式で持ち運び、
保管も自由自在
(78.5×75×8.1cm)



配線の取り込み口付き
(中央1箇所)

[吸音効果測定値]

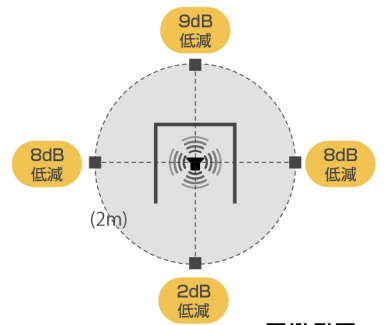

吸音効果動画

リムート 卓上吸音ボックス 販売価格：

POS: [BK] 17797-5 [W] 17796-8

入数：1 梱包数：1
 サイズ：750×785×750h (内寸:706×746×737h)
 材質：吸音ボード/PP-ポリエステル 面ファスナー/ナイロン
 製品重量：7.8kg 梱包重量：約9.1kg 原産国：日本
 組立：1名以上 目安5分 工具不要


3. スペースを自由に設けて吸音できる




スペースを区切って
吸音できる



表面はPP、吸音面は
フェルト(ポリエステル)
アルコール噴霧可能

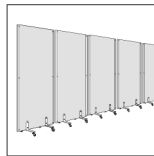


仕切りとして設置

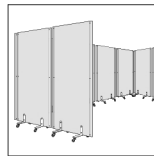

囲いとして設置

[吸音効果測定値]

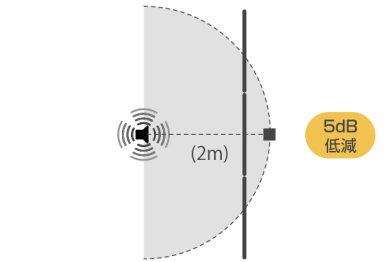

吸音面側 3枚並べて



吸音効果動画

リムート 吸音パーティション 販売価格：

POS: [BK] 17799-9 [W] 17798-2

入数：1 梱包数：2
 サイズ：920×420×1910h (キャスター取り付け時)
 材質：吸音ボード/PP-ポリエステル フレーム/アルミニウム
 脚部/スチール・エラストマー キャスター/ネジ/スチール
 製品重量：12.4kg 梱包重量：約15.2kg 原産国：日本
 組立：2名以上 目安10分 必要工具:ドライバー、(付属)スパナ



リス株式会社

本社/岐阜市神田町9丁目27番地 (058)265-2230(代)

●東京支店/(03)6739-0355 ●名古屋営業所/(058)265-2230 ●大阪支店/(06)6445-7501
 ●福岡営業所/(092)477-2030

ナショナルコード メーカーコード アイテムコード C/D
 POS-No./49-71881- □□□□□ - □
 ●製品仕様および外觀は、改良のため予告なく変更することがあります。