

気象庁検定適合品

精密アネロイド型気圧計（指示）

TYPE S6 II

- 小型、軽量で高精度
- 重力補正や温度補正などの面倒な補正計算が不要
- 傾斜、温度、摩擦による誤差がほとんどない
- 駆動エネルギーが不要なので環境にやさしい
- 国家標準とのトレーサビリティ及び気象庁検定証書添付可

- 「簡便な標準器」：重力補正などの面倒な計算なしで使用でき、高感度で高精度だから
- 「他のデジタル標準機等の照合標準器」：長期間にわたって精度さを安定的に保持できるからとして最適です。アネロイド型指示気圧計としては高級品で価値ある一台です。



●仕様

- 計測範囲：910～1050hPa/683～787mmHg
- 最小目盛：0.5hPa/mmHg
- 精度：±0.7hPa/±0.5mmHg
- 重量：約1.4Kg
- 標準外装色：マンセル記号 2.5G8/2
- 本体主要材質：ステンレス、真鍮、サファイヤ
- ケース材質：アルミニウム
- 生産国：日本
- 付属：取扱説明書、海面更正表




壁面取付型

TYPE S6 II

社内（メーカー）校正品 / TYPE S6 II NK（試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付き）
気象庁検定品 / TYPE S6 II K（一般財団法人 気象業務支援センター発行の検定証書付き）
JCSS 校正品 / TYPE S6 II JK（MRA 国際相互承認適合 JCSS 校正証明書付き）

TYPE S6 II 気圧計は、上位機種の特に船舶用として設計された高性能アネロイド型気圧計 TYPE S8 II と同様に、一対のセンサを左右に配置する基本構造をもった精密型の気圧計で、厳密な温度補償がなされています。長期間にわたって、精度さを保持し、緯度や重力更正の必要もなく、面倒な計算なしに読み取り値がそのままその地点の大気圧を示しているの、あらゆる大気圧観測において簡便な標準器として、また、他の精密なデジタル気圧計の照合標準器として、ご使用いただくことも可能です。TYPE S8 II と同様に気象庁より検定証書*を受けることのできる、アネロイド型の気圧計としては高級品です。

*防振機構は内蔵しておりませんので船舶用ではありません。船舶への搭載は避けて下さい。
* 検定証書は、気象庁に代わって、財団法人 気象業務支援センター の発行となります。

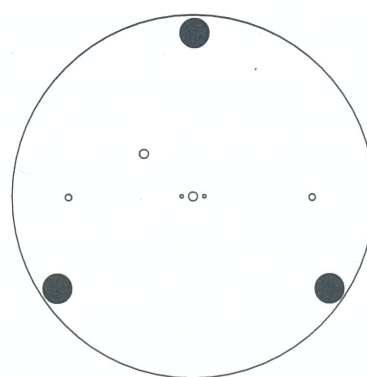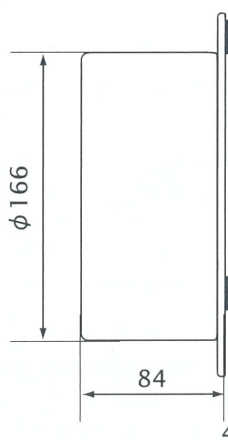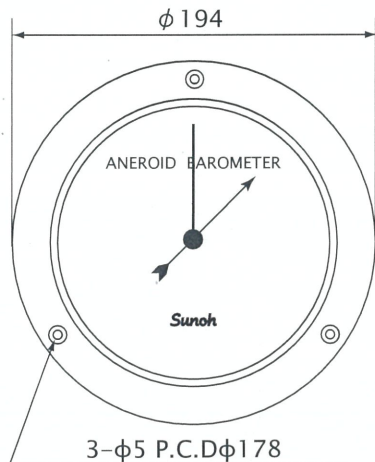

- この製品は、精密な機器なので、輸送に際しては外部からの衝撃に十分に耐えられるように梱包してください。航空機での輸送はできません。
- 特注品の製造も承ります。お気軽にご相談ください。
- この商品のご購入、お問合せや資料のご請求は、下記の販売代理店までお願いいたします。
- 本器は船舶用ではありません。船舶への搭載は TYPE S8 II をご利用下さい。

販売代理店

Sunoh 株式会社 三王 SANOH CO.,LTD.

本社 / 工場 〒305-0867 茨城県つくば市境田 180-10
TEL: (029)836-1525 FAX: (029)836-3204
校正室 TEL: (029)836-1553 (直通)
URL: <https://www.sunoh.co.jp> E-mail: welcom@sunoh.co.jp
国際品質マネジメントシステム ISO9001 認証 (JQA:QM-3742)
気象庁認定 認定測定者（詳細は気象庁のホームページをご覧ください。）
株式会社三王 校正室は、国際 MRA 対応 JCSS 校正認定事業者です。（JCSS 0336）
* 商品やパッケージの仕様は改良などのために予告なく変更される場合があります。
* 商品の価格や仕様は、製品改良や材料価格などのために予告なく変更される場合があります。
* カタログの色と実際の商品の色は、印刷の仕上がり状況によって若干異なる場合があります。
* 許可なく本カタログを複写、転用することを禁じます。