



新しい時代の習慣として  
1台3役のバリアミスター

バリアミスター仕様

製品名	バリアミスター 英語表記 Barrier Mister
型番	BM-WH2/BM-BK2
定格電圧	AC100V
消費電力	350W
本体質量	45Kg
本体寸法	幅360mm 高さ1913mm 奥行き400mm ※キャスター部分含む
噴霧距離	50cm~100cm
タンク容量	5L

製品名	サーマルカメラ
定格電圧	DC12V
消費電力	5W
モニター	8インチ
本体寸法	幅125mm 高さ215mm 奥行き20mm
解像度	1920×1080
ソフトウェア	サーマルチェッカーAI管理ソフト付属
製品名	ハンドディスペンサー
本体寸法	幅115mm 高さ260mm 奥行き110mm
タンク容量	750ml

AI顔認証  
出退勤管理  
システム

ハンド  
ディスペンサー

衣服  
ミスト除菌



ホワイト  
BM-WH2



ブラック  
BM-BK2

# 感染症対策システム

# ニューノーマルの習慣

## AI顔認証出退勤温度管理システム

- 最大5万人登録可能 出退勤の管理が可能です
- 使用者ログ5万件保存 時系列で使用者を追跡可能です
- 自動で画像を上書き保存 不正に消去したり時間を偽装できません
- 誤差が少ない温度検知システム  
非接触温度計は、顔を映すだけで簡単・高速で温度を検知します
- 温度検知アラート(0.2~1秒以内)  
設定した温度以上を検知した場合、警報音と音声でお知らせします  
(ON/OFF設定可能)
- マスク着用アラート マスクの着用を促します(ON/OFF設定可能)
- ゲート連動システム  
設定温度を超えた場合、ゲートを開かないように設定できます
- 有線LAN仕様 情報漏洩リスクの最小化を図ります。



サーマルカメラ

- ◆ディスプレイ規格: 8インチ 1280×720pix
- ◆検知距離: 60~70cm(250~800ルクス)
- ◆インターフェイス: 電源インターフェイス/ネットワークインターフェイス/リレーインターフェイス/ワイヤードインターフェイス
- ◆OS: Linux

## ハンドディスペンサー

- 非接触赤外線センサー付きなので、手をかざすだけで、自動的に消毒液を噴出
- 750mlの大容量で、最大750回使用可能
- 本体と独立した電源付き
- ディスペンサー単体としても使用可能(単二乾電池×4本)



ディスペンサー


◆市販の殺菌消毒液をご使用下さい。

## 衣服ミスト除菌

- 1回で約10秒間のミストを噴霧(約10ml)
- ミスト噴出口は可動式のため、お好みの角度に変更可能
- 最上部は180cmの高さ、4箇所から噴霧(最上部は開閉可能)
- 除菌液タンクは最大5Lの大容量、最大500回使用可能



ミスト噴出口

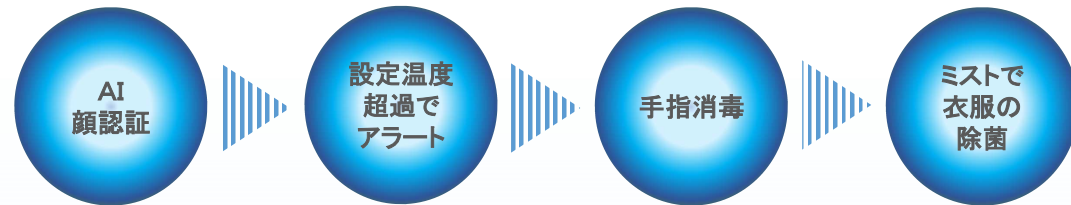

- マスク非着用の方には着用を促します。
- 設定した温度を超えた場合は、警告音と音声でお知らせします。
- 温度測定、手指殺菌、持ち物の除菌を1で行うことで、場所と手間を省きます。
- 使用者ログをリスト化し、時系列で入場者を追跡できます。
- キャスター付きのため、最適な場所へ移動することが可能です。

## 衣服ミスト除菌



※実際の噴霧



AI顔認証  
出退勤温度管理  
システム

残量計

噴霧ボタン

ハンドディスペンサー