

日食協バーグラフ温度計

冷蔵庫や冷凍庫の庫内温度管理に

公益社団法人 日本食品衛生協会の温度計に


新機種が加わりました！！



- HACCP の温度管理対策として
常時バーグラフにて温度を表示。
最低・最高温度も同時に表示します。
- 冷蔵庫などの側面にマグネットで取付。
他の場所やマグネットが付かない場所は
付属の面ファスナーにて取付できます。
- 温感部は扉のパッキン部から庫内に引込み
付属のアルミテープにてコード及び温感部
を固定し、庫内温度を測定します。
- 電池にはリチウム電池を採用
電池寿命は3～5年で電池交換も可能です。
付属の電池はサンプル用の為早めに電池切れとなる場合があります

日食協バーグラフ温度計 N-700



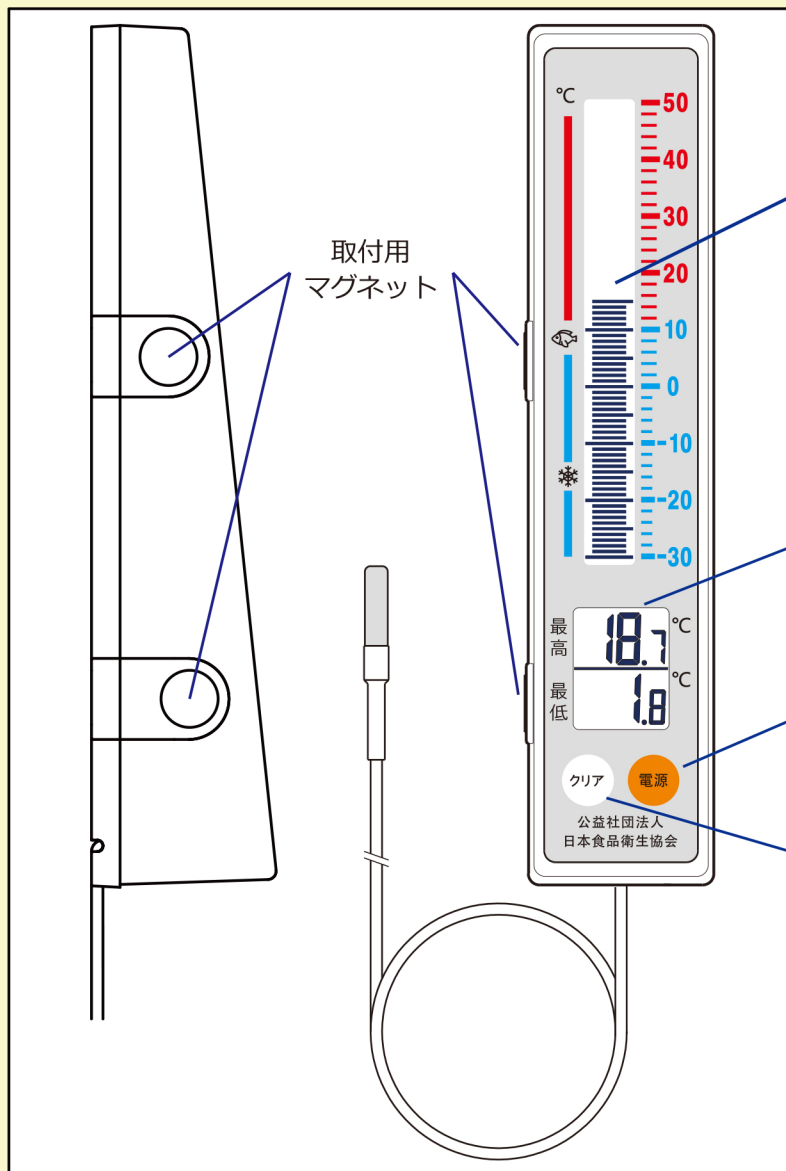

設置イメージ

測定範囲	-30 ~ +50℃
表示	棒グラフ部 1℃刻み 最高・最低 0.1℃刻み
精度	±1℃(-20 ~ +40℃) ±2℃(上記以外)
測定周期	約 10 秒
本体部	ABS H150×W33×D32.5
センサ	シリコンコード Φ2×700mm、 感温部 SUS Φ4×20mm
取付方法	左側面のマグネット及び付属の面ファスナー
電池	CR123A×1 個
電池寿命	約 3 年 ~ 5 年 (使用環境温度により変わります)

 株式会社 熱研

東京・大阪・埼玉

<http://www.netsuken.jp>

本社 東京都台東区元浅草 3-19-9 〒111-0041
TEL : 03-3845-1511 FAX : 03-38451550
大阪営業所 大阪市港区三先 2-13-30 〒552-0016
TEL : 06-6573-3658 FAX : 06-6573-5213

お問い合わせ先

※このカタログの記載内容は 2021 年 2 月末日現在のものです。

※本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・訂正することがございますので、ご了承ください。