

ドライバーの安全運転と健康管理へのファーストステップ！  
 単体での使用はもちろんの事、スマートフォンと接続したモバイル型、  
 パソコンと接続した設置型として利用できる多機能モデルの登場です。



## 電気化学式センサー搭載アルコール検知器

# AC-015

高性能

**高性能電気化学式センサーを搭載！**

アルコール選択性に優れた  
 精度の高い測定が可能。

簡単

**スタートボタンを押して吹くだけ！**

安心


**センサーモジュールは、お客様で交換可能！**

脱着式のセンサーモジュール  
 なので差し換えるだけでOK。

《モジュール交換時期》

- ・ 1年
- ・ 使用回数：15,000回
- ・ 反応回数：500回

※上記三項目の  
 いずれかを  
 満たした時

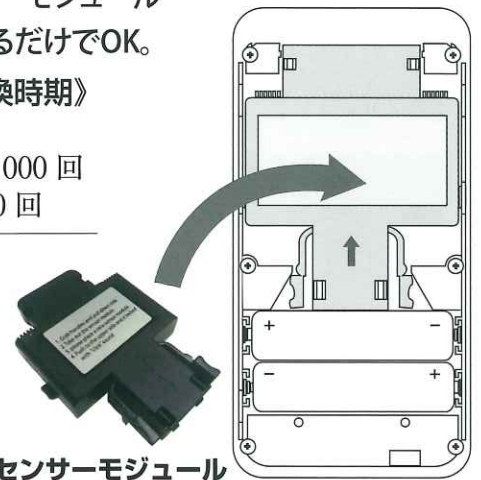

センサーモジュール

### ・製品仕様

起動時間	約 5 秒 (アルコール反応時は最大 2 分)
測定範囲	0.000、0.050 ~ 2.500mg/l (0.005mg/l単位で表示)
測定時間	約 10 秒以内
測定誤差	±0.025mg/l (0.500mg/l時)
測定環境	-5℃ ~ 40℃
保管環境	-10℃ ~ 50℃
使用センサー	電気化学式センサー
使用電池	1.5V 単三アルカリ乾電池 (2本)
電池寿命	連続使用で約 2,000 回
重量	198g (電池 2 本含む)
寸法	133mm(H) × 64mm(W) × 33mm(D)
記憶容量	測定データ 500 件分

本体メモリー  
 &  
 SDカード  
 対応

**測定記録は本体メモリーに加え  
 SDカードに保存可能！**

本体メモリーには最大500件保存。  
 SDカードを媒体にしてパソコンでのデータ管理が可能。

# AC-015 対応周辺機器



## AC-015 PC

### 専用管理ソフト

パソコンで測定データを管理します。  
Webカメラを利用すると測定時の写真撮影を行います。  
測定データを様々な条件で照合することができます。  
また、測定データを外部データ(CSV,EXCEL)に書き出すことが可能です。

<多彩な拡張性>

- ・IC免許証リーダー
- ・デスクトッププリンター
- ・測定記録・統合管理ソフト

<付属部品>

- ・PC接続ケーブル 1本
- ・インストール用CD 1枚



## AC-015 PC-IC 《専用管理ソフト経由》

### IC免許証リーダー

測定者のID入力に代わり、IC免許証を読み込ませます。  
ID入力の簡素化はもちろんのこと免許証不携帯、免許更新もれの防止に役立ちます。

※2015年2月にはすべての運転免許証がIC化となります。

<付属部品>

- ・専用ICリーダー 1台
- ・PC接続ケーブル 1本
- ・インストール用CD 1枚



## AC-015 PC-PR 《専用管理ソフト経由》

### デスクトッププリンター

測定結果に加え、測定時の写真も出力可能です。  
記録の保管、日報への添付等にご活用いただけます。

<付属部品>

- ・デスクトッププリンター 1台
- ・ACアダプター 1個
- ・PC接続ケーブル 1本
- ・インストール用CD 1枚
- ・記録紙(1巻) : 約300~650回の記録可能  
(スナップショット、入出庫の選択により出力長が変動します)



写真付き検査結果出力