

目指すのは人が中心のデザイン 追い求めたのは「美しさ」「使い易さ」「高性能」 finer-force 3バリエーションで新登場


FINER (微粒化・扱いやすさ・緻密) + FORCE (力強く、ダイナミック)

MEIJIの伝統である繊細さに大いなるFORCE (力) をまとい新たなスプレーガンの誕生です。

厚膜光沢

FINER-FORCE B

クリア塗装で求められる「厚膜でしっかりとした塗着」、
「均一な粒径」、「均一なパターン形状」を実現。
また、厚塗りで光沢感を発揮するソリッド塗装にも最適。

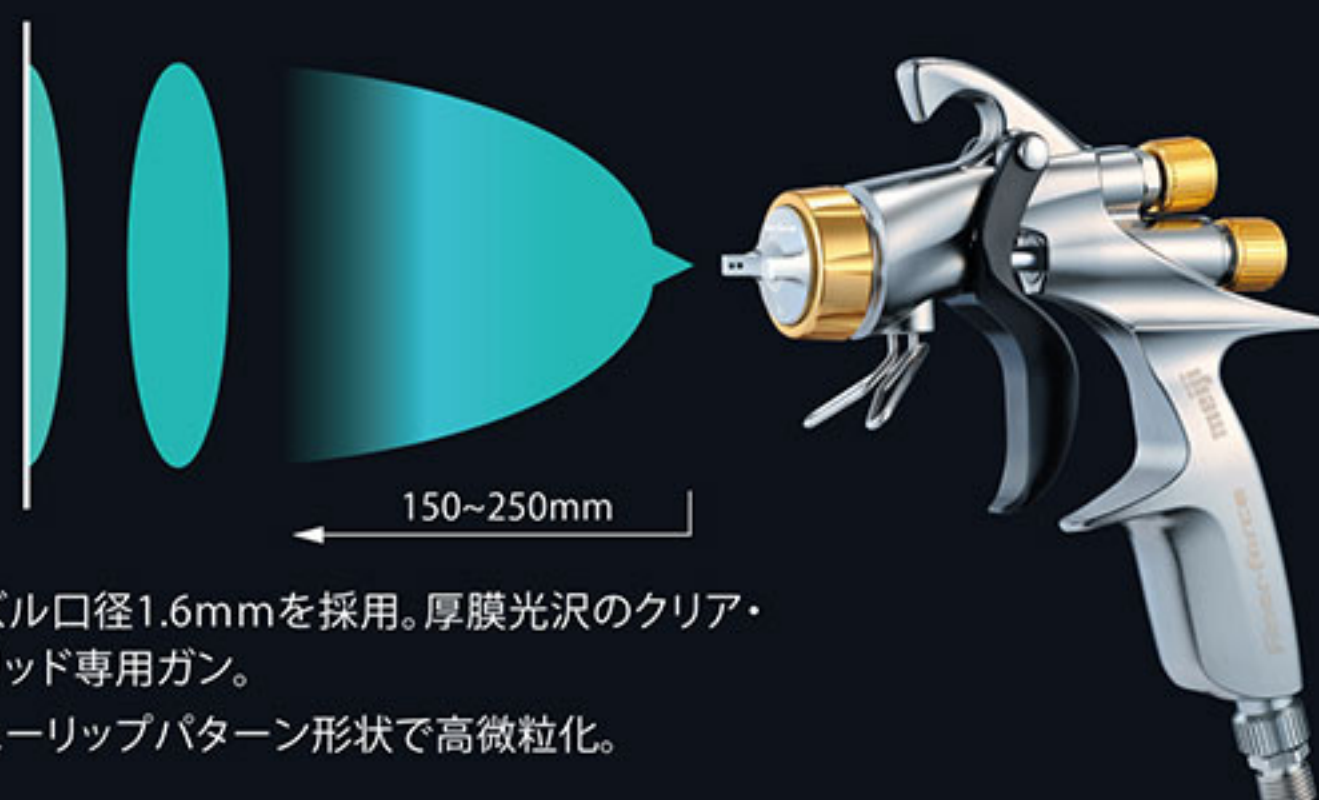

ノズル口径1.6mmを採用。厚膜光沢のクリア・ソリッド専用ガン。


チューリップパターン形状で高微粒化。

薄膜高微粒化

FINER-FORCE T

伝説の名機、FINER-G14TCから継承されているメタリック・パール塗装に焦点を絞り開発。

「高微粒化」、「薄膜」、「フラット (均一) パターン」など、メタリック・パール塗装に欠かせないスプレー性能を高次元で実現。

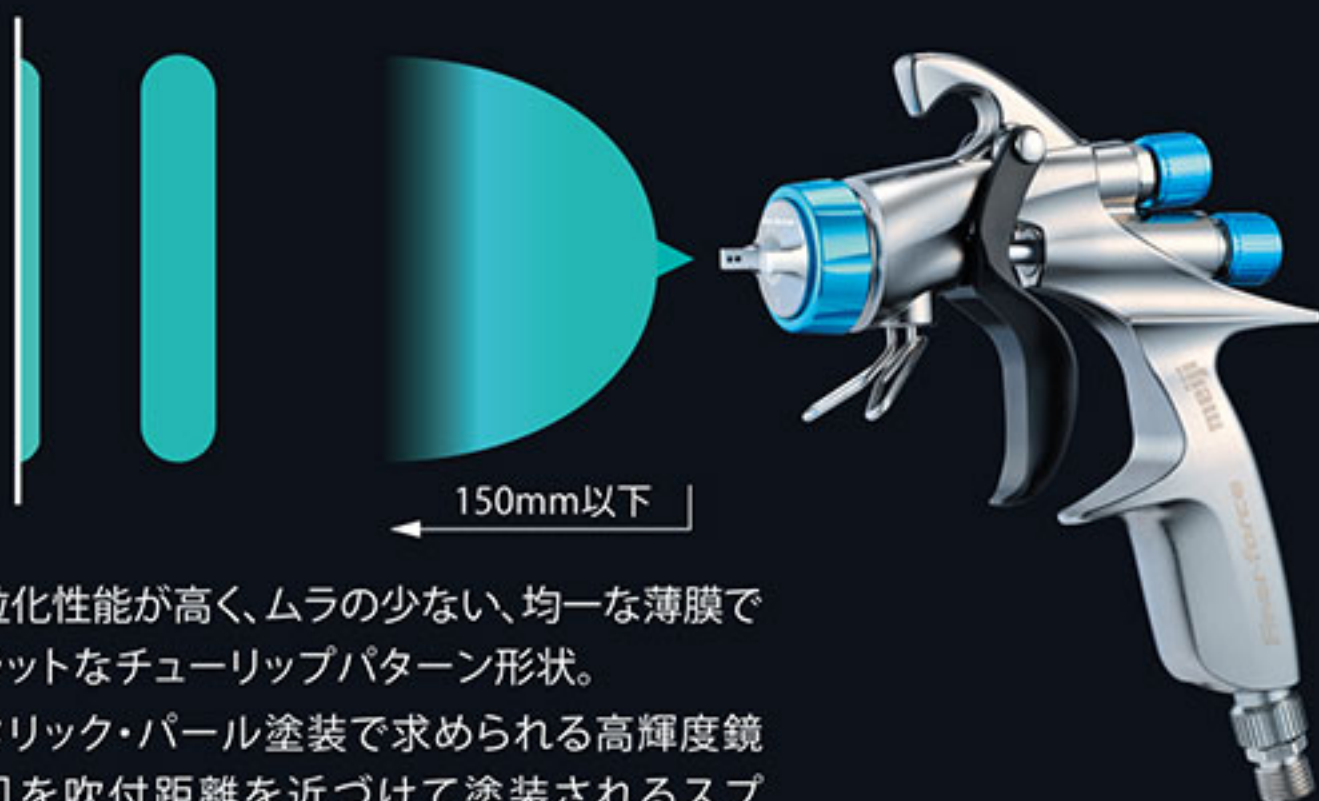

微粒化性能が高く、ムラの少ない、均一な薄膜でフラットなチューリップパターン形状。


メタリック・パール塗装で求められる高輝度鏡面肌を吹付距離を近づけて塗装されるスプレースタイルの方に最適な高微粒化・高分散タイプ。

薄膜鏡面

FINER-FORCE R

小空気量・低飛散のSVLP (Small Volume Low Pressure) スプレーガン。

「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、また、ソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドスプレーガン。

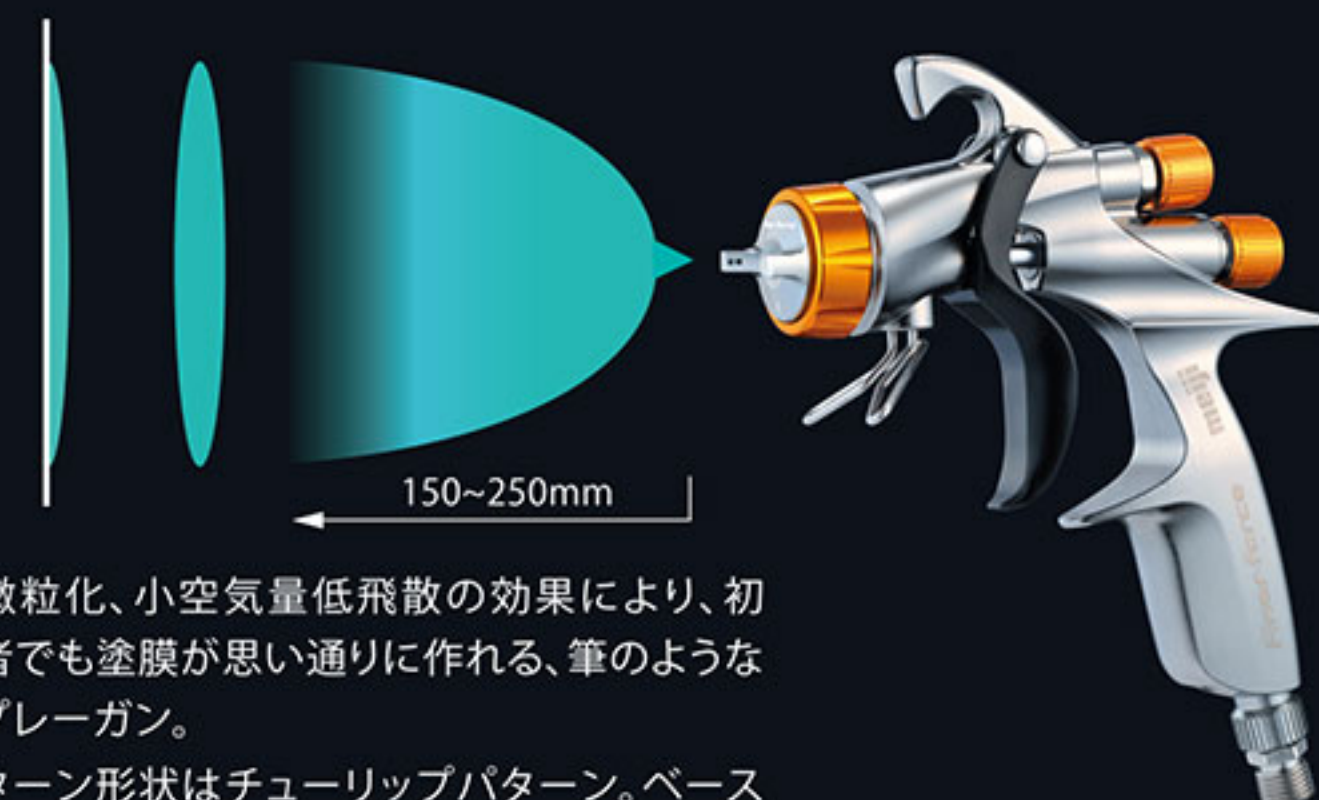

高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガン。

パターン形状はチューリップパターン。ベース塗装 (ソリッド・メタリック) 用。