

毎日の洗浄で「防滑」「防汚」「帯電防止」の3つの効果

RINREI CERAMIC STYLE  
SAFETY PLUS

# 〔セラミック用 日常防滑クリーナーV3〕



## 日常洗浄で発現する3つのバリュー (Value)

### 防滑効果

鏡面タイルを中心に発生する建物入口付近での水濡れによる転倒リスクを軽減します。

### 防汚効果

タイル表面のポーラスや、凹凸タイルの油汚れ、土砂汚れを軽減し、美観を維持します。


### 帯電防止効果

冬場やエスカレーター周辺の帯電による埃の蓄積を軽減し、美観を維持します。

規格 18L

使用方法 ◎希釈倍率:自動床洗浄機で使用する場合…50~300倍希釈(標準希釈倍率:100倍希釈)、モップ等で洗剤拭きをする場合…原液~300倍希釈(標準希釈倍率:50倍希釈)  
◎標準使用量:自動床洗浄機での洗浄作業の場合…1㎡当たり希釈液で約50mL、モップ等で洗剤拭きをする場合…1㎡当たり希釈液で約5~10mL

## 〈日常防滑クリーナーV3の性能メカニズム〉

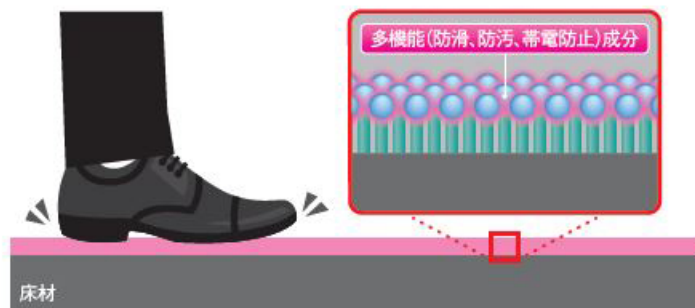

洗浄と同時に多機能成分が基材に密着し、防滑効果、防汚効果、帯電防止効果がプラス。

## 〈日常防滑クリーナーV3の防汚効果〉

