

ボンネット方式

表面
中間
洗浄力 内部

洗剤液
スプレー

ポリッシング

手早く、簡単に作業できるクリーニング方式で、ほとんど水を使用しません。汚れた部分に再汚染のない洗剤をスプレーして、特殊加工したボンネットパッドを付けたポリッシャーでポリッシングし、汚れをボンネットパッドに吸着させます。乾燥が早いので、作業完了後は短時間で歩行が可能になります。

手早く、簡単。

ボンネットカプセルクリーナー


無リン 環境ホルモン PRTR シックハウス 労安法

- ウール、アクリル、ナイロンなどあらゆる素材のカーペットに使用できます。
- 部分的な汚れを短時間でクリーニングします。
- 乾燥後にカプセル化する特殊な界面活性剤を使用し、汚れを結晶体に包み込むため、バキュームでの回収が容易になります。
- 残留洗剤による再汚染の心配がありません。

洗剤残渣分の違い



リンレイ

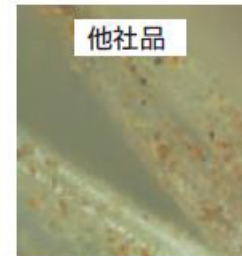

他社品

マイクروسコープにより980倍拡大

標準使用量

50mL/m² (20倍希釈) 1,600m²/1本



NET.4L