

カーペット防汚剤

無リン

環境
ホルモン



PRTR

シック
ハウス

労安法

優れた防汚性能に高い揮発性をプラス。

汚れやすい出入り口付近や、美観を維持したいカーペットにスプレーします。優れた撥水撥油性が、カーペットを汚れから強力にガード。汚れが進んでも、ソフトな洗浄で美観を取り戻すことができます。

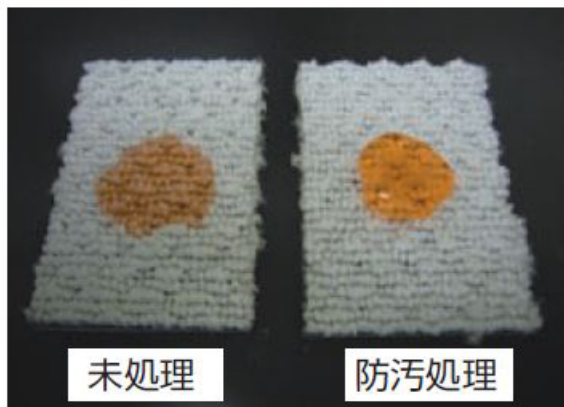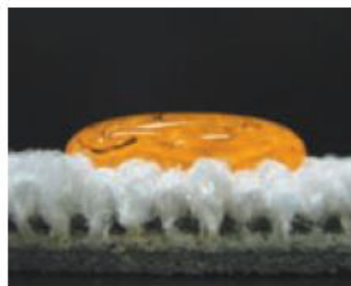

NET.4L

	標準希釈倍率	ウールカーペットの場合	ウールカーペット以外の場合
乾燥時	5倍希釈(原液1:水4)	1m ² 当たり150mL	1m ² 当たり100mL
未乾燥時(洗浄後)	2.5倍希釈(原液2:水3)	1m ² 当たり75mL	1m ² 当たり50mL
1本(4L)での作業面積(乾燥時)	——	約130m ² に散布できます	約200m ² に散布できます