


強靱なボディ

確かな安心感をお届けする
耐火・堅牢性

世界100カ国以上に 輸出されている

ディプロマット製品は、
世界の厳しい検査機関によって
その品質が証明されています。

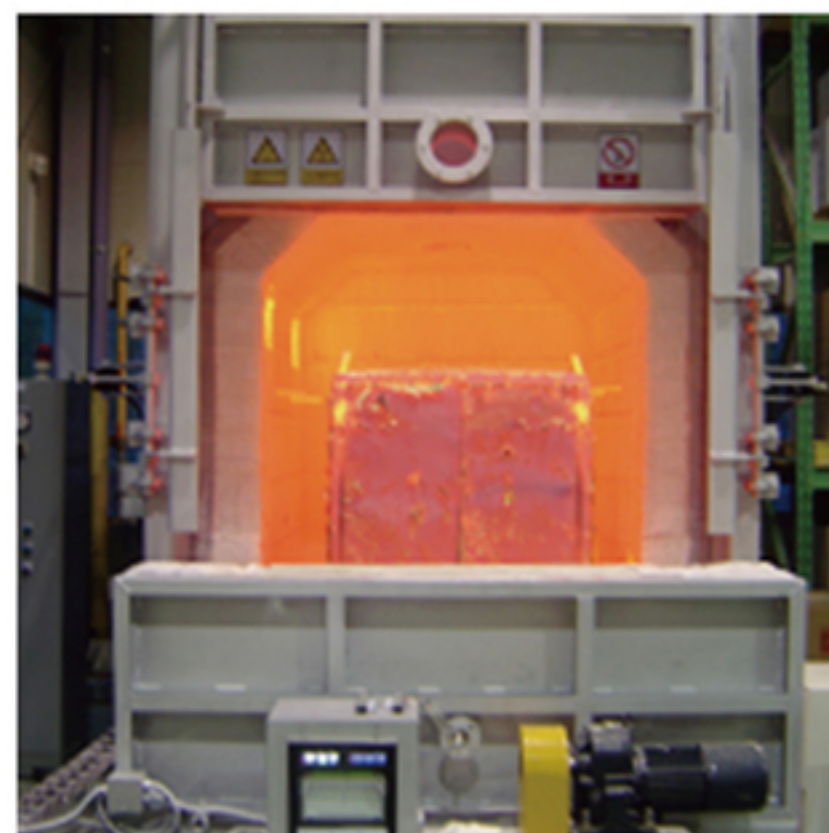

耐火試験：金庫を炉内に入れ、
規定に従い927度まで加熱。庫
内温度は177度以下に保たれな
くてはならない。更に過酷なス
ウェーデン S P 規格にも合格。
規定に従い1010度まで加熱。
金庫内温度は150度以下。



急加熱・衝撃落下併用試験：
1093度に加熱された炉内に金庫
を入れ規定時間内加熱。炉内よ
り金庫を取り出し、4分以内に
9.1mの高さよりレンガの敷かれ
たコンクリート床に落下。再び
金庫を上下逆さまにして炉内に
入れ843度にて規定に従い加熱。
破損なく施錠されたままで炉内
に入れた新聞紙の判読が可能。



ディプロマット独自の耐火材
STYRONITE Fを全耐火製品に
使用。

世界の様々な規格に合格した信頼の品質

diplomat® **SAFE**



ISO 9001



SP(Sweden)



UL(USA)



GOST(Russia)



KS(Korea)



ECB・S(EU)



CE(EU)