

板書用踏み台ステップ 取扱説明書

このたびは、当社製品お買上げいただきましてありがとうございます。
安全にご使用いただくために取扱説明書をよく読みご使用ください。
また、ご使用時以外は大切に保管してください。

製品の使用方法

※安全のため必ずお守りください

1. ご使用前に各部分の点検をおこない、がたつき・著しい変形・破損があった場合は使用しないでください。
2. ちゅうい表示” が貼付してある部分は、特にご注意ください。
3. 使用上の注意
 - 規定の組み立て方法に従って正しく組み立て、安全確認の上、ご使用ください。
 - 段板上には、規定の重量・人数を越えて乗らないでください。
 - 段板上への飛び乗りや飛び降りをしてしないでください。
 - 段板上で、暴れたり走ったり危険な行為をしてしないでください。
 - 段板がぬれた状態での使用はしないでください。
 - 天候により直射日光に当たりすぎると熱くなることがあり、やけどをする恐れがありますのでご注意ください。
4. 適切な指導者のもとで使用し、本来の目的以外では使用しないでください。
5. 重量・人数の規定…組立時、段板 1 枚に 600 kg 以下。
人数は、2 人を目安とします。


組立て方法




① 枠のストッパーをはずします。



② ブレースがまっすぐになるまで広げます。

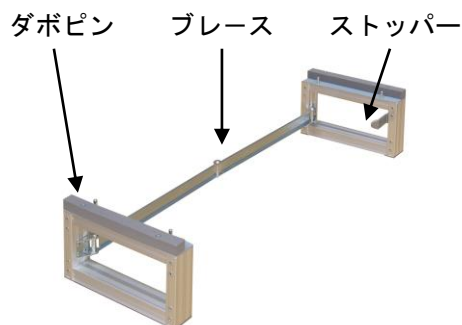

③ 開いた枠に段板をセットします。

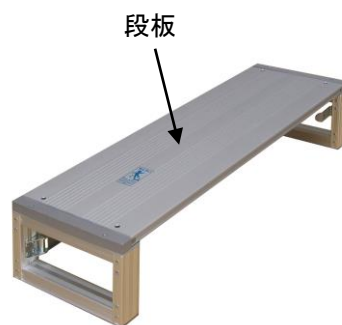

④ ステップ 完成

※組立て時のご注意

- 平坦な場所に、がたつきが無いよう安定させ設置してください。
- 枠を広げる時、左右の枠が平行になるように広げてください。
- 折りたたんでいたブレース部分が、一直線になるまで広げてください。
- 段板を枠にのせる時は、表裏を確認して枠のダボピンに段板の穴をピッタリ合わせてから、段板と枠に隙間がなくなるまで挿し込んでください。

※撤去時のご注意

- 段板をはずす時は、真上に持ち上げてください。
- 枠を折りたたんだ後、ストッパーが正しくロックされているのを確認してください。

移動、運搬時のご注意

- 製品を組立てた状態で移動させないでください。
- 移動、運搬の際は、ブレース部分を持たないでください。

保管上のご注意

- 使用しない時は放置せず、すみやかに片付けてください。
- 直射日光のあたらない、湿度の低い場所に保管してください。

点検と補修について

- 使用前には、下記点検表にもとづき点検をおこなってください。
- 異状が確認された場合や、ご不明な点がございましたら、お買上げの販売所または弊社までお問い合わせください。

点検箇所	点検内容
枠フレーム	曲がり、ゆがみ等の変形や接合箇所に異常がないか確認。
ブレース ヒンジ部・ストッパー	動作が円滑かどうか、がたつきがないか確認。
ダボピン・脚キャップ リベット・安全キャップ	脱落、損傷、緩み等がないか確認。
段板穴	ひび割れ、ささくれ等の変形がないか確認。