

屋内専用

No.ASL-020

スリム管採用 明るく美しい LED SENSOR SLIM LEDセンサースリム


1. 用途

○廊下や玄関、階段の灯りに。 ○物置や倉庫、クローゼットの灯りに。
○持ち運べるので、防災時の非常灯に。 ○置いて使えば、ちょっとした灯りに。

2. 特徴

○暗い時に、人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。人がいなくなると、約30秒後に自動消灯します。
○特殊スリム管を採用していますので、LED球でも優しくワイドに照らすことが可能になりました。
○日亜化学工業製の高輝度白色LED球を採用しています。白くきれいな光で点灯し、電球交換が不要で省エネです。
○電池式なので配線が不要で電源がない場所にも設置できます。
○単3アルカリ乾電池3本(別売)で約200日間使用できます。(1日10回点灯)
○昼夜関係なく常時点灯もできます。常時点灯モードは約40時間点灯します。
○脱着式ホルダーから取り外せば、自由に持ち運べます。
※注) 本体が濡れる様な場所では、ご使用にならないで下さい。

3. 部位説明

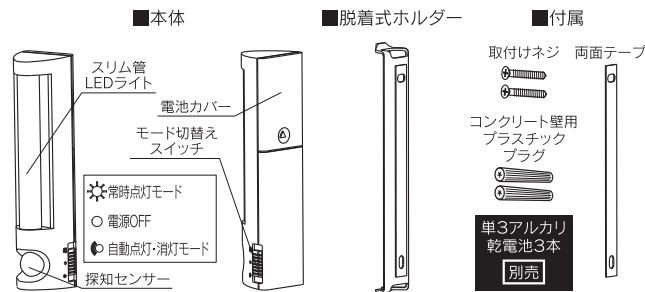

4. 取付け方法

①本体を脱着式ホルダーから外します。
②取付けたい場所の壁や柱等に脱着式ホルダーを付属の両面テープで仮止めし、付属のネジを使用し、しっかりと取付けてください。
※注) 両面テープは、貼付ける面の埃や油を拭き取ってから貼付けてください。両面テープをはがす時に貼りつけ面を傷めたり、のりが残ることがありますので貼り付ける場所には十分ご注意ください。コンクリートの壁付けには付属のプラスチックプラグをご使用ください。
③本体裏面の電池カバーを取外し、単3アルカリ乾電池3本(別売)を入れ電池カバーを取付けてください。
④本体を脱着式ホルダーにはめ込んでください。 ※注) 本機は屋内専用ですので、屋外や雨のかかる所、湿気の多い所などには設置しないでください。

5. 使用方法

■モード切替えスイッチの操作方法

☀️常時点灯モード: スwitchの入っている間、点灯します。
○電源OFF: 電源を切ります。
👁️自動点灯・消灯モード: 周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、自動点灯します。人がいなくなると約30秒後に消灯します。そのまま前に人がいると、点灯時間は延長されます。

6. 探知範囲と注意

■探知範囲は、最長約4m×100°の範囲で動く熱源を探知します。

取付け高さ 1m ~ 1.5m
縦向き約50°
横向き約100°
距離約4m

○取付け高さは1.5m以下です。
○取付け高さが低いと探知範囲は狭くなります。
○夏場の周囲の温度が高くなると、探知が鈍くなります。
○本体に向かって人が直進した場合は探知が極端に短くなります。左右に横切る所に取付けてください。
○エアコンや揺れるカーテンや植物の近くは誤作動や消灯しない原因になります。

7. 仕様

電球: 日亜化学工業製高輝度白色LED球2個
電池: 単3アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命: 1日10回点灯で約200日間
※電池の性能により異なります。
探知方式: 焦電型赤外線人感センサー
探知範囲: 水平約100° 約4m
モード切替: 常時点灯/OFF/自動点灯・消灯
消費電流: 点灯時40mA
設置場所: 屋内専用
サイズ: 40×39×165mm
重量: 約80g(乾電池除く)

発売元 株式会社 プロト
〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗法1440
☎0120-080-634
AM 9:00~PM 5:00(土・日・祭日および当社の休日を除く)
<http://www.634634.jp>



※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

Manufactured in China
under quality control of PROTO CO.,LTD.