



【 梱包内容 】

- ① 側面パネル × 2枚
- ② 正面パネル × 1枚
- ③ 正面パネル × 1枚  
(C面付き)
- ④ H型フレーム × 1枚
- ⑤ 面ファスナー × 6枚
- ⑥ コーナークッション × 2ヶ
- ⑦ 両面テープ × 2セット

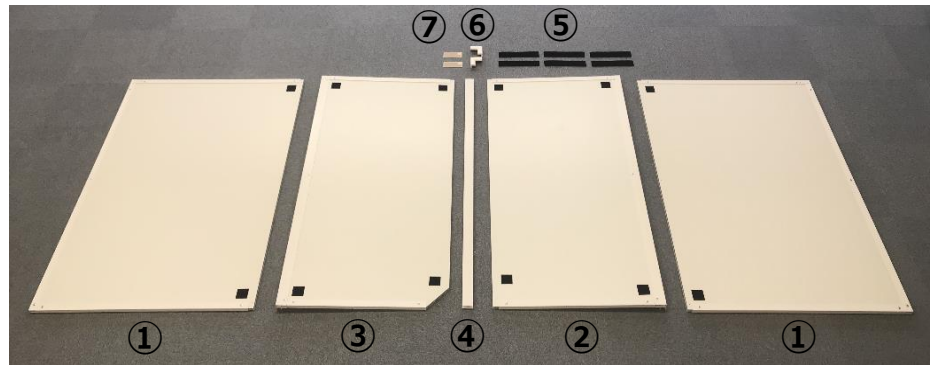


【 組立て手順 】

(1) 「①側面パネル」を「②正面パネル」のフレームに差し込み L字に立ててください。

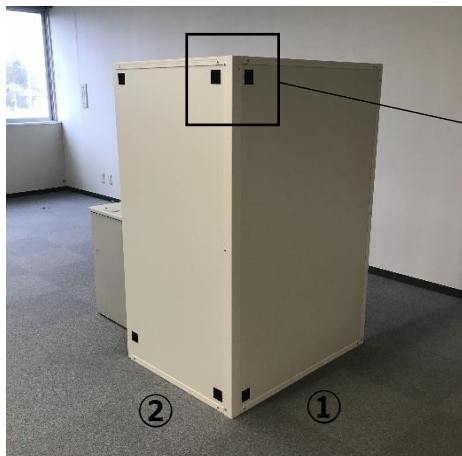

隣り合う本体の面ファスナーに「⑤面ファスナー」を貼り付け固定してください。 ※全6カ所

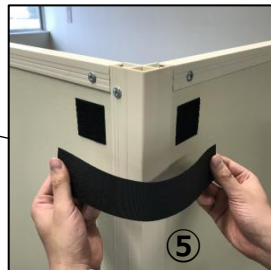

(2) (1)に「④H型フレーム」「③正面パネル」の順で組付けてください。




「③正面パネル」に配線用切欠きが設けてあります。

(3) (2)に「①側面パネル」を組付けてください。

(4) 両側の「①側面パネル」のコーナーに「⑥コーナークッション」を貼り付けてください。(「⑦両面テープを使用してください」)

組立て完了です。

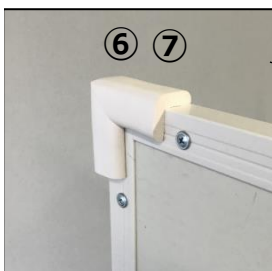

机側