



バッテリー交換可能

取付イメージ

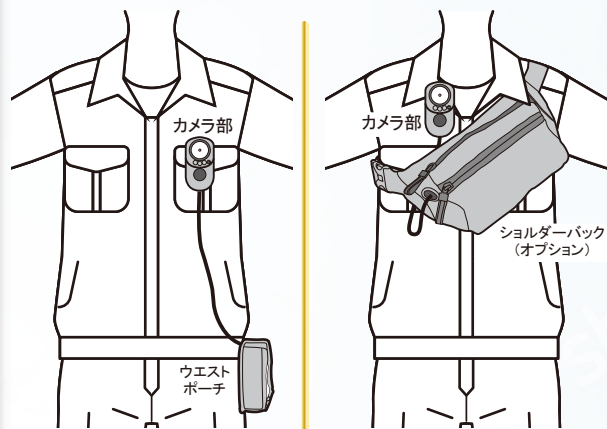


ウエストポーチ

- 付属のクリップをウエストポーチの任意の場所に差し込みます。電源スイッチの両面テープでクリップ部に貼り付けます。
- ウエストポーチは腰ベルトに通して使えるようベルトループがあります。

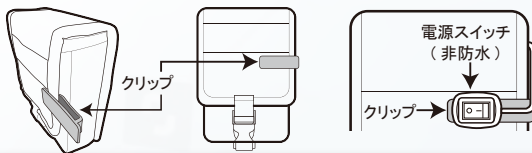

電源供給

電源はモバイルバッテリーのUSBから給電します。

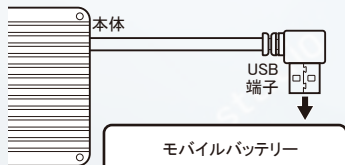

Driveman® BC-200仕様

解像度 / フレームレート	1920 X 1080 30fps
音声録画	ON / OFF 選択可能
簡単操作	電源 ON で録画開始
外部メモリー	SDHC16GB ~ 最大 SDXC128GB (Class10以上)
センサー	SONY 1/2.9" IMX323
マイク	内蔵
ファイル形式	特殊形式
映像圧縮	H.264
撮影画角	画角は 130 度、垂直 70 度、対角 140 度
レンズ	f2.1mm F2.2 ガラスレンズ6枚+IRフィルター構成
タイムスタンプ	日時時刻 画面内記録
電源	DC5V / 1A 以上
消費電力	最大 5W
メモリー	SDHC カード (class10 以上) 16GB ~ SDXC128GB
防塵 / 防水(カメラ部)	IP65 (IP6X 防塵) / (IPX5 防水)
動作温度	-20 度 ~ 60 度
保存温度範囲	-20 度 ~ 60 度
本体	約 80 x 78 x 26mm
カメラ	約 36 x 44 x 70mm(ケーブル除く)
ウエストポーチ	約 109 x 65 x 165mm
重量	約 185 グラム (本体のみ)

※仕様・外観は、改良の為に予告なく変更する場合がございます。

SDHCカードの容量と録画時間(連続撮影)

解像度 / フレームレート	16GB	32GB	64GB	128GB
1080P / 30fps	約 5 時間	約 10 時間	約 20 時間	約 40 時間

※録画時間はご使用環境によって変わります。

バッテリー容量 10,000Ah 連続動作時間 (目安)

約 12 時間

お問い合わせ・お買い求めは下記取扱店・販売店まで



通信型
ウェアラブルカメラ

Driveman® BC-200



**FULL
HD**



相互通信

BC-200は相互音声通信機能を有しておりカメラ所有者にイヤフォンを通じて音声を伝えることが可能です。イヤフォンを差し込んだだけではご利用頂けません。相互通信をご利用の場合は弊社にお問い合わせください。イヤフォンは別途お客様でお買い求め下さい。
※スマートフォン用等の通話ボタンがある物は正常に動作しないことがあります。

アサヒリサーチ株式会社 ドライブマン事業部
〒140-0001 東京都品川区北品川3-3-8 三徳ビル 4階
<https://www.driveman.jp>

サービスセンター

受付時間 平日10:00~12:30・13:30~17:00(土日祝日、年末年始除く)
電話 03-5715-5432 E-mail support@driveman.jp

4-0040-01

<https://www.driveman.jp>


通信型 身体装着 ウェアラブルカメラ

長時間連続撮影対応 小型クリップ付カメラ **Driveman[®]** BC-200

カメラ部 (防水)



本体 (非防水)

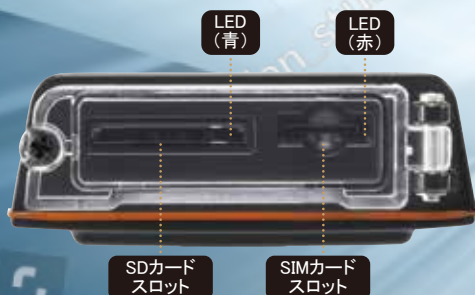

4G 通信

4G 通信

映像および音声を4G回線にて送信し、遠隔地のパソコンにてリアルタイムに確認することが可能です。
通信ビューアソフトは取扱説明書記載のURLより当社から提供するIDとパスワードにてログインしてください。

解像度 フレームレート

解像度 / フレームレート

FULL HD (1920 x 1080) フレームレート 30fps

録画

録画開始 / 録画停止

電源スイッチをオンすると約20秒程で録画を開始します。電源スイッチをオフにするかモバイルバッテリーの電源を外すと停止します。
※録画中本体の温度が約50度ぐらいになりますが異常ではございません。

緊急時 録画

タッチボタン (緊急時録画ボタン)

前15秒、後15秒の約30秒のファイルが緊急時録画ファイルとして通常録画とは別に記録されます。SDカードの使用領域は緊急時録画10% 通常録画90%で保存されます。緊急時録画ファイルは緊急時録画ファイル内で上書きし通常録画ファイルは通常録画ファイル内で上書きをするルールでそれぞれ干渉はしません。

取付

カメラ、本体取付

カメラ背面の取付クリップがありますので任意の場所に取付けて下さい。45度刻みで360度回転する事ができます。
※クリップ部には遊びがあります。本体部は防水ではありませんのでウエストポーチに入れて水がからないようにして下さい。



メモリー

SDHCカード 16GB ~ 128GB

※SDカードによってはご使用できない物もあります。(当社推奨SDカード Class10以上)

SDカードの容量に関わらずパソコン上ではメモリー容量が80.5MBと表示されます。録画ファイルはメモリー領域に関わらず隠しファイルとして記録されます。

オプション

モバイルバッテリー

バッテリー容量 10,000Ah 連続動作時間(目安)約12時間録画

専用 ビューア ソフト

専用ビューアソフト

付属のCDに入っている専用ビューアソフトをインストールし再生、各種設定、バックアップをする事が出来ます。設定した情報はSDカードに書き込まれますので必ずSDカードを入れた状態で設定して下さい。



設定画面



ビューアソフト画面

カメラ番号

使用者の管理が出来ます。カメラ番号を設定しバックアップするとファイル名にカメラ番号が先頭に付き管理しやすくなります。

パスワード

ユーザー名とパスワードを設定する事で管理者のみ動画再生設定する事が出来ます。ユーザー名とパスワードは2名まで登録する事が出来ます。

タイムゾーン (時計設定)

タイムゾーンは+9:00(日本時間)に設定されています。各国に設定する事も出来ます。

音声録音

音声のオン、オフの設定が出来ます。

バックアップ

バックアップはRAWデータとAVIデータを選択できます。RAWバックアップ形式を選択するとGPSデータなど全ての情報も記録され再生には専用ビューアソフトが必要です。AVIバックアップ形式を選択すると映像と音声のみ保存され一般的なビューアソフトで再生すると事が出来ます。

専用Player ソフトをSD カードにコピー

別のパソコンでビューアソフトを使用する場合に使用します。ソフトはSDカードに複製されます。

特殊 フォーマット

本機で録画したデータは特殊フォーマットになっている為、専用ビューアソフトでしか再生する事が出来ません。
※専用ビューアソフトでバックアップを行うとAVIデータに変換が可能です。

同梱品



カメラ (1mケーブル)



本体



ウエストポーチ



クリップ



SDHCカード



SIMカード



CD (専用ビューアソフト)



取扱説明書

オプション



モバイルバッテリー



ショルダーバック

※本体以外はオプションでも
お買い求めいただけます。
(取扱説明書は除く)

サンプル映像

QRコードを読み取るとサンプル映像を閲覧できます。

