
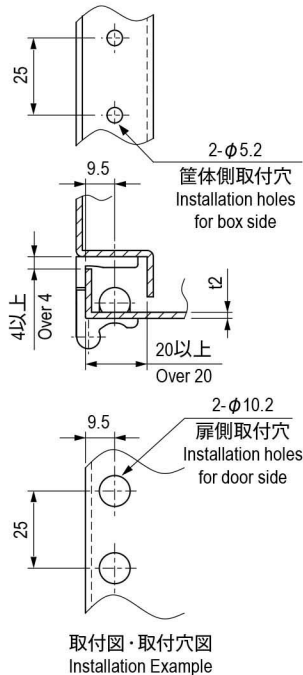
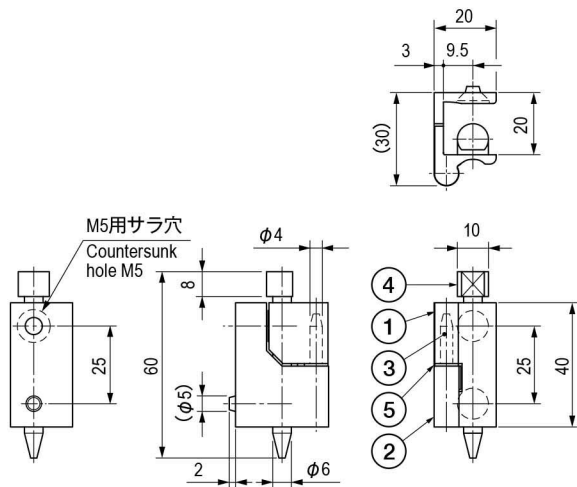


開き角度が約 70° 以下では、抜け止め状態になる拔差蝶番です。回転軸を扉の外側に逃がしているため、扉が連続する場合等でも 180° 開くことができます。

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ヒンジピース (A) Hinge Piece (A)	ZDC	塗装 (黒色) Paint (Black)	1
2	ヒンジピース (B) Hinge Piece (B)		1	
3	ヒンジピン Hinge Pin	SUS	—	1
4	クランプピン Clamp Pin	PA	黒色 Black	1
5	ブッシュ Bushing	B	—	1

180° hinge for in-line cabinets with adjacent door lift-off upon 70° opening angle for 26 mm door return.

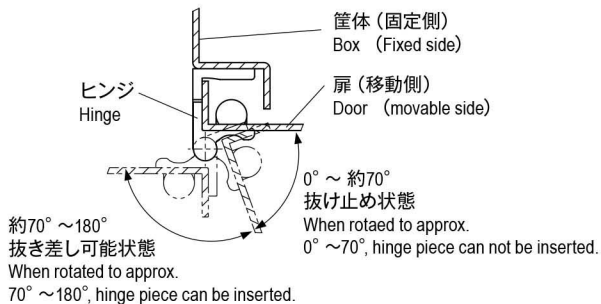

本図は、TEH-1110-U81 (左付) を示したものです。
TEH-1110-U78 (右付) は、左右対称になります。
The figure shows TEH-1110-U81 (left type).
TEH-1110-U78 (right type) is the mirror image of the left type.

型番 Model No.	型式 Type	自重 (g) Net Weight (g)
TEH-1110-U78	右付 Right	33.5
TEH-1110-U81	左付 Left	