

特長

ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。
外力で不用意に回転しにくい構造です。

用途

各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉

仕様

本品ツマミは取手の代わりに使用できます。

適用板厚：t0.8~5.0

止め金具の角度は 90° 毎に設定可能です (特注対応)

注意事項

止め金具の交換や、再取付は行わないでください。

本品は止め金具を外すことなく取付穴、取付ナットに通して取付けてください。

止め金具に過負荷を掛けないでください。

TL-433-2R の止め金具形状は、施錠補助用になります。締め付け作用を目的としては使用しないでください。

Characteristic

This is a simplified lock that is able to unlock by pushing the knob. It would be difficult to rotate by external force unexpectedly by its mechanism.

Application

Various types of boxes, Distribution panels, Trash Box, Doors and others.

Specification

Grips can be used as pulls.

Installable Thickness : t0.8~5.0

Cam mountable at 90 degree intervals are available as custom-made.

Note


Please install it through the hole and fixing nut without removing cam, and please do not exchange nor reinstall the cam.

Do not apply excessive load to the cam.

Cam of TL-433-2R is designed for lock-assist. Do not use it for fixing.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	本体 Body	ZDC /PBT (ガラス入り) (with glass)	Cr / 黒色 Black	1
2	回転規制カム Rotation Control Cam	SPCC	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
3	平座金 Washer	S		1
4	十字穴付なべタッピンねじ Pan Head Tapping Screw			1
5	取付ナット Fixing Nut			1
6	止め金具 Cam	SPCC		1

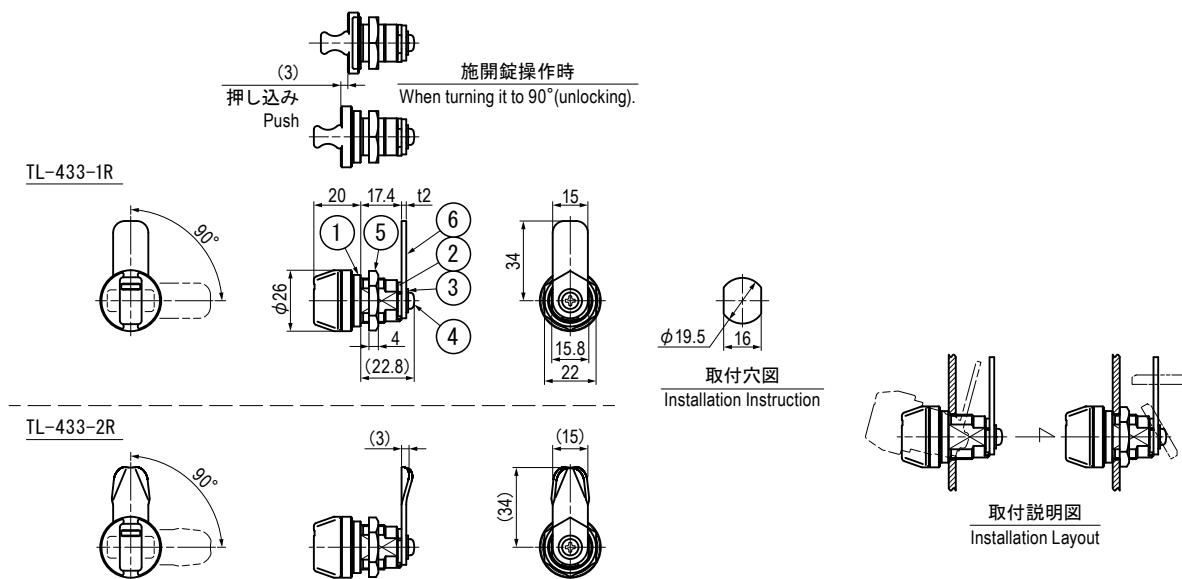

仕様 Specification

型番 Model No.	自重(g) Net Weight (g)
TL-433-1R	38.5
TL-433-2R	