

世界初 冷水機不要・純電子制御  
フッ素系溶剤用卓上型2槽式浸漬・ペーパー洗浄機

# NEUF ノイフ SPIRITS



## 冷水機不要のフッ素系溶剤用2槽式浸漬ペーパー洗浄機

洗浄液の加熱と冷却にペルチェ素子を使用。AC100Vコンセントがあればどこでも使用可能。

冷水機不要

コンパクト

高メンテナンス性

簡単操作

### 導入実績

● 小ロット微細部品等の洗浄

● 研究開発分野

実機常時稼働中!! 是非見学にお越し下さい。



ウィルヴィー株式会社  
〒344-0057 埼玉県春日部市南栄町 11-11

製品に関するご相談・資料請求はこちら

TEL 048-761-0761 FAX 048-754-2845




コーポレートサイト

各種製品の詳細や最新情報については  
<http://www.willve.co.jp/> でご確認下さい。

ウィルヴィー 洗浄

検索

	NEUF SPIRITS-N (超音波なし)	NEUF SPIRITS-U (超音波あり)
洗浄工程	浸漬洗浄⇒ペーパー洗浄	
対象溶剤	フッ素系(非引火性)溶剤、その他 (ご相談ください) ※沸点範囲 35~55°C (55°C以上はご相談ください)	
超音波出力		40KHz 50W
ペーパー槽加熱容量	平均100W	
ペルチエ素子	2個 動作電圧17V 平均電流値6A / 1個	
装置寸法	W520×D410×H500	
装置重量	約29kg	約33kg
バスケットサイズ	W150×D150×H80(洗浄可能域)	
電気容量	AC100V 250W	AC100V 320W
使用溶剤量	5ℓ	
付属品	洗浄槽蓋・洗浄用バスケット	
使用環境温度	25°C以下	

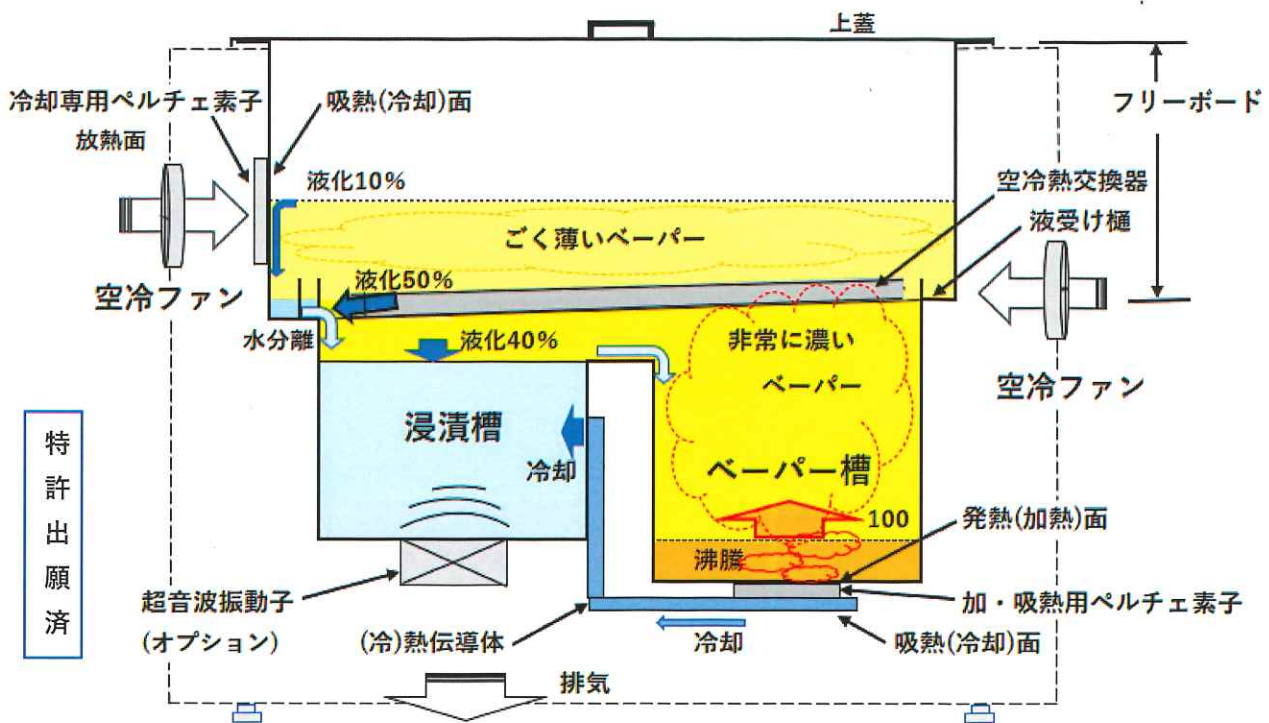

特許出願済

従来のペーパー洗浄装置は、洗浄装置と冷水機が必要でしたが、本機ではペルチエ素子を加熱と冷却に使用することで冷水機が不要となりました。



メンテナンスしやすい洗浄槽

電源を入れ  
(昇温後)  
運転●押すだけ



### 保護安全機能も万全！

- ペーパー槽液面低下感知機能
- ペーパー槽過熱検知機能
- ペーパー槽液沸点管理機能
- ペーパーライン上昇検知機能

ご使用の際は、洗浄剤のSDSをお読みにになり、十分な換気と液管理を行ってください。