

使ってみると分かる 驚きの軽さ

新設計! 壁や什器を傷から守る
衝撃吸収バンパー

業務用 小型ドライバキューム

極⁵

compact dry vaccum kiwami



COMPACT DRY VACCUUM SERIES KIWAMI

強弱無段階パワーセレクト+断線防止対策機能

軽さの極

強さの極

安全の極

滑るように軽い操作性

女性の方にも扱いやすく開発された軽量、小型タイプ
 手元の重さはわずか565gの超軽量
 走行性抜群のフロアノズルがすすい動く
 本体の追従性もよく、軽い力でらくに
 清掃作業がおこなえます。



軽量
 本体
4.5kg

超軽量
 フロアノズル・延長管
565g


すき間に入り込む極薄ヘッド

極薄ヘッドで机やコピー機の下もスムーズに作業できます。
 ワイドな吸い込み幅で埃の溜まりやすい壁際や隅もしっかり吸引。



壁や什器を衝撃吸収バンパーで守る

狭い場所での清掃作業中に起こりうる衝撃を吸収し
 壁や什器を傷から守ります。

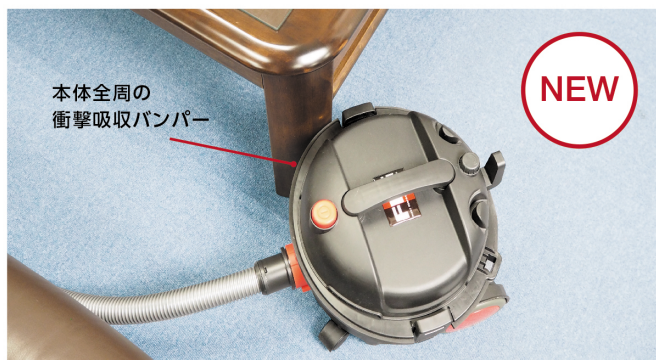

電源コードの断線を防止

電源コードの断線を防止する3つのツールを標準装備

断線防止
 フック

+

断線防止
 ショートケーブル

+

脱着式
 電源コード

静音が求められる環境も安心

パワーセレクトで吸引力(弱～強)の調節ができます。

弱モード **低騒音 55dB** 強モード65dB

付属品



別売オプション品



仕様

電源	100V 50/60Hz
消費電力	最小:1000W 最大:1200W
運転音	最小:55dB 最大:65dB
強・弱 無段階 パワーセレクト	真空圧 最小:1750mmAq、最大:1950mmAq アンペア 最小:10A、最大:12A
集じん容量	5L(紙バッグ)
電源コード長さ	約12m
本体サイズ	W310×D320×H320mm
本体質量	4.5kg

FIRST 大一産業株式会社

本社 〒650-0022 神戸市中央区元町通5丁目1-20
 クリーン事業部 TEL.078(351)2561 / 商環境事業部 078(361)7091
 東京支店 03(3691)0722 岡山営業所 086(239)7855 松山営業所 089(915)1340
 名古屋支店 052(882)8261 広島支店 082(236)8801 九州支店 092(561)7772
 姫路支店 079(280)6006 高松支店 087(822)8088 株式会社Eパン 011(873)2000

<http://www.daiichisangyo.co.jp/>

お問い合わせは