

高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SSNシリーズ

高輝度蓄光式誘導標識 最上級認定基準のS50級を取得！

LED光源の場合、200lxでも20分後に300mcd/m²を超える超高性能製品です。




【認定証】

【附属書】



認定証、附属書、試験データ、仕様書等は
メーカーホームページよりダウンロードして頂けます。

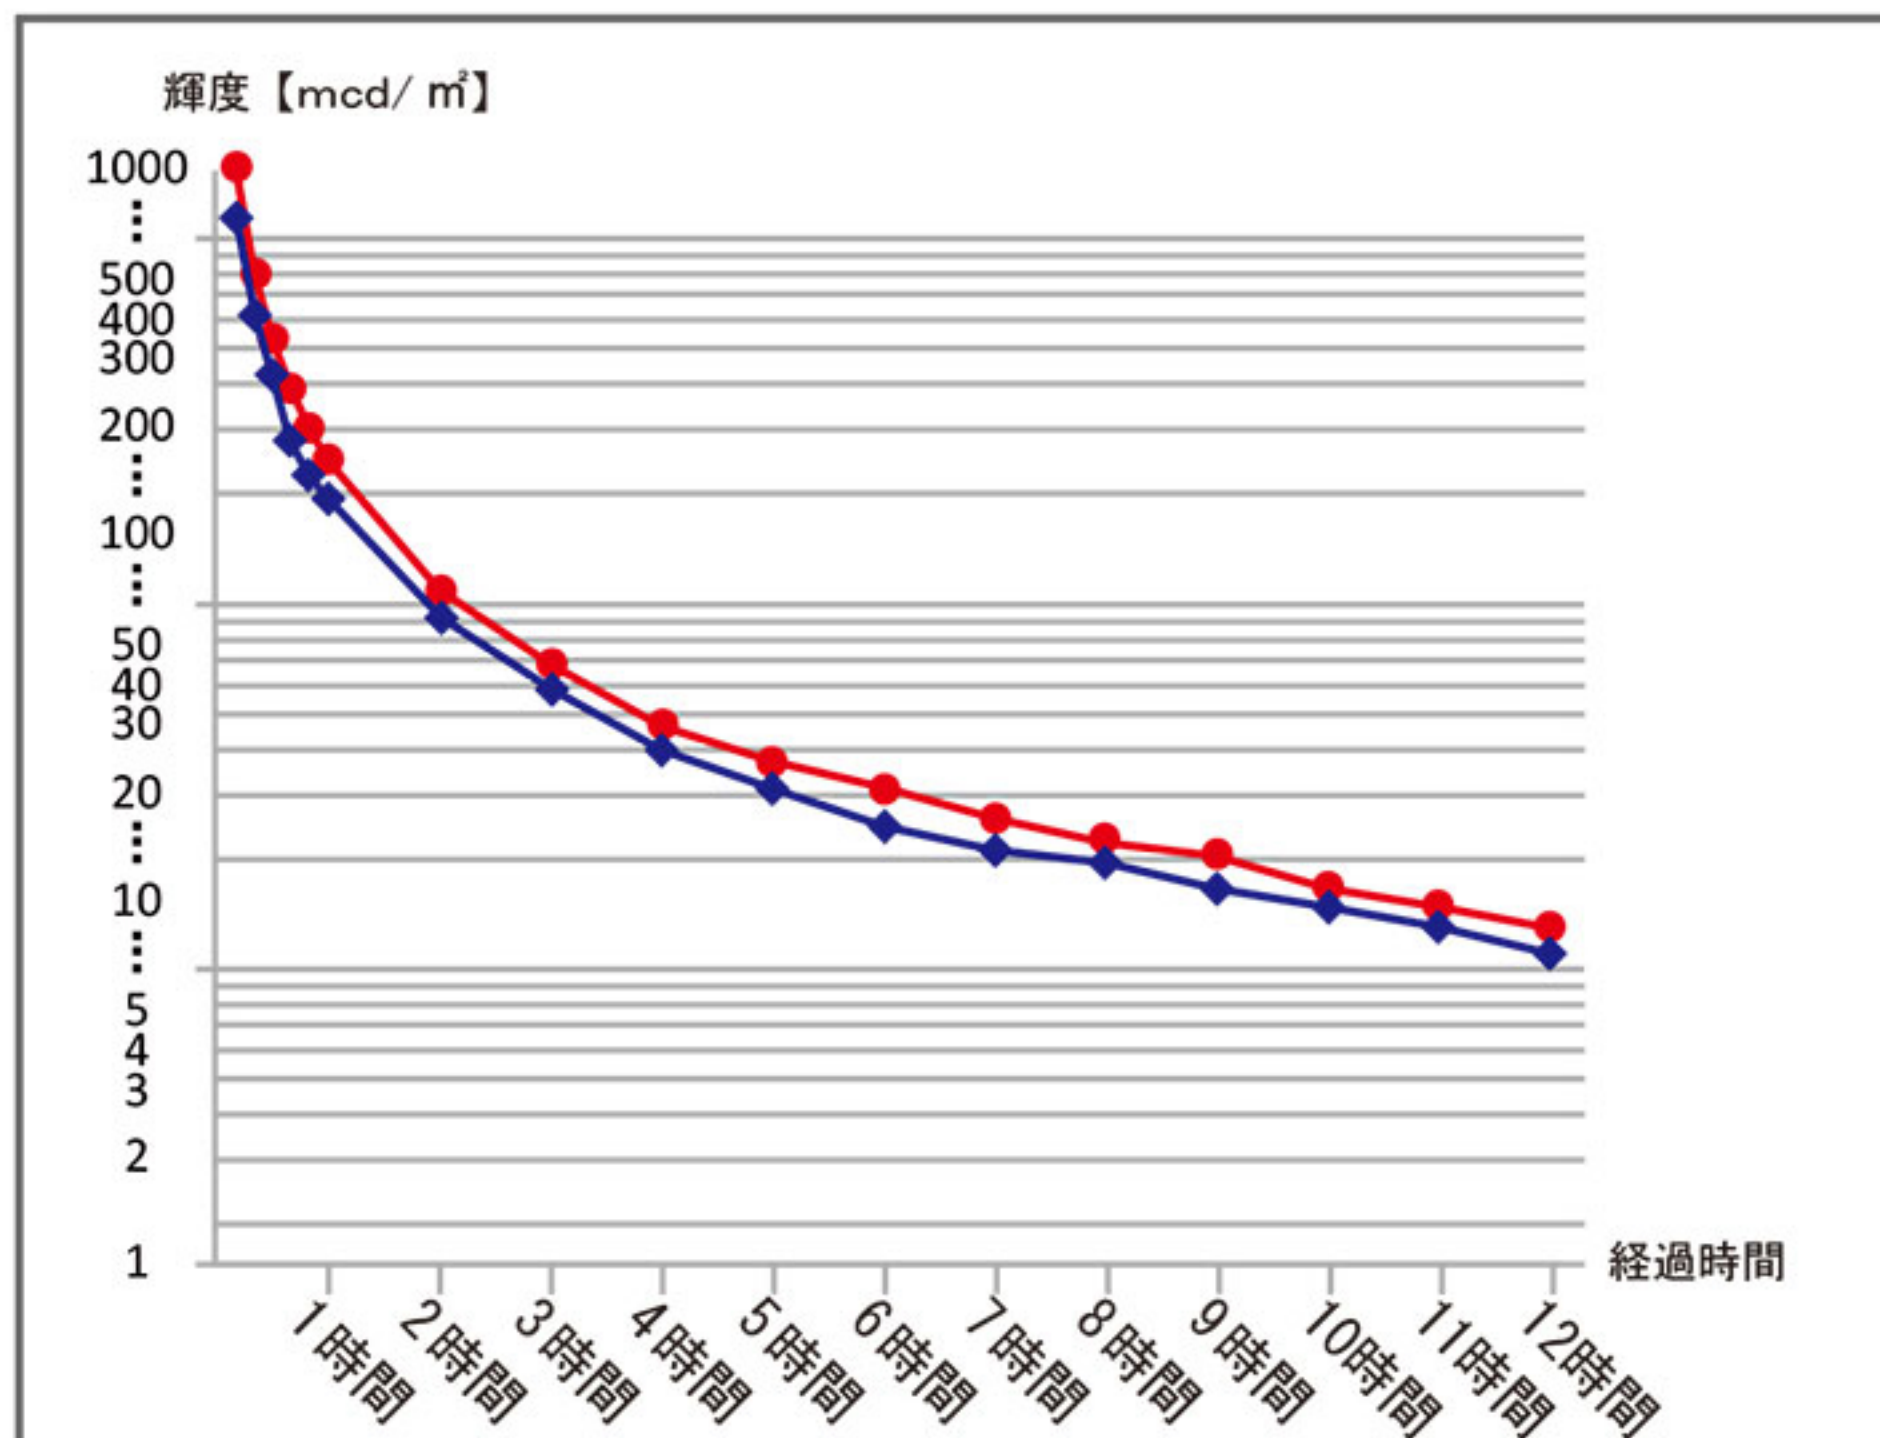

● HP-048号 SSNシリーズ (S50・200級)	
輝度(20分後)	輝度(60分後)
568 mcd/m ²	162 mcd/m ²
励起条件: 蛍光灯(常用光源D65) 200ルクスで20分間照射	

◆ HP-048号 SSNシリーズ (S50・200級)	
輝度(20分後)	輝度(60分後)
446 mcd/m ²	134 mcd/m ²
励起条件: 白色LED光源 200ルクスで20分間照射	

※本試験結果は測定値であり、保証値ではありません。
※照明の種類により、照度と輝度の関係は異なります。

高輝度蓄光式誘導標識の試験基準に準ずる

耐摩耗性
JIS H8682-1
合格

耐水性
JIS Z 9107
合格

耐燃性
JIS K7201-1 JIS K7201-2
合格

耐薬品性
JIS A5209の7.13
合格