

【520T バックアップバッテリー説明書】

本製品は、万一車両のメインバッテリーが外されるなどした場合に、セキュリティシステム用のサブバッテリー（予備電源）として作動し、同時に警報を鳴らすための信号を出力します。
より高度な防犯装置をご希望の場合に非常に有効です。

各部の名称




バックアップバッテリー
(長寿命メンテナンスフリー鉛蓄電池 12V,700mA/h)




バックアップバッテリーモジュール
(信号線調整回路)

取付例

青線（オプションセンサー線）のあるメインユニットと接続する場合

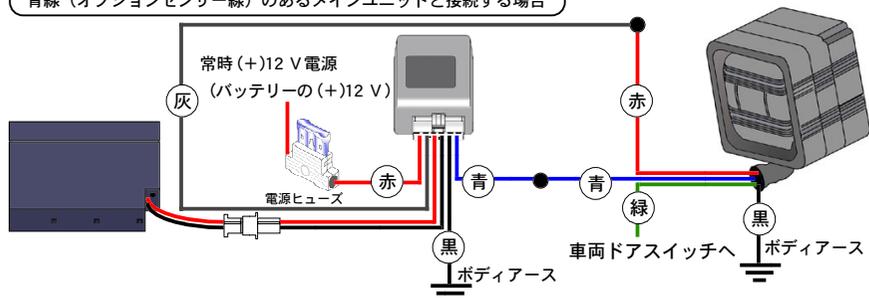

緑線（ドアトリガー線）を青線（オプションセンサー線）の代わり使用する場合

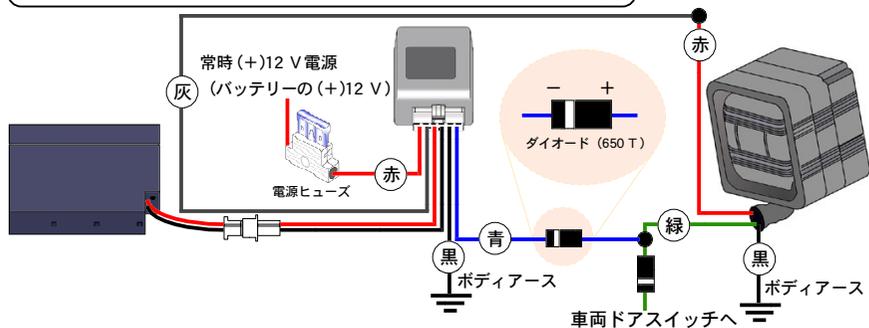

注意

- 本製品を接続するとメインユニットの電源線を車両へ直接接続しないため電流センサーは働きません。
ドア開けに対応するためには必ずドアトリガー線を接続してください。
- 本製品は、防水構造ではありませんので必ず車両室内の水、油分のかからない場所に設置してください。
- 本製品の各部品、配線類の取り付けの際は、車両の他の機器に影響を与えないよう十分に注意してください。
- 電源断線（赤線または黒線の断線）され、連続鳴動した場合のバックアップ時間は、およそ30分です。
- 本製品は充電式鉛蓄電池を使用しており、その特性上、常に充電された状態にて使用または保管される必要があります。性能を維持するために、長期保管される場合には半年から1年に一度は補充電を行なってください。
- 使用状況にもよりますが鉛蓄電池の寿命は通常2～3年となっております。性能を維持するためにも2～3年で交換をすることを推奨します。
- 本製品を廃棄する場合には各地方自治体に従い廃棄を行なってください。
- 爆発の恐れがあるため絶対に火気には投じないでください。
- 本製品はオプションパーツです。本製品のみでは自動車盗難防止装置として機能しません。必ず接続可能なメインユニットと併せてご使用ください。