



符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

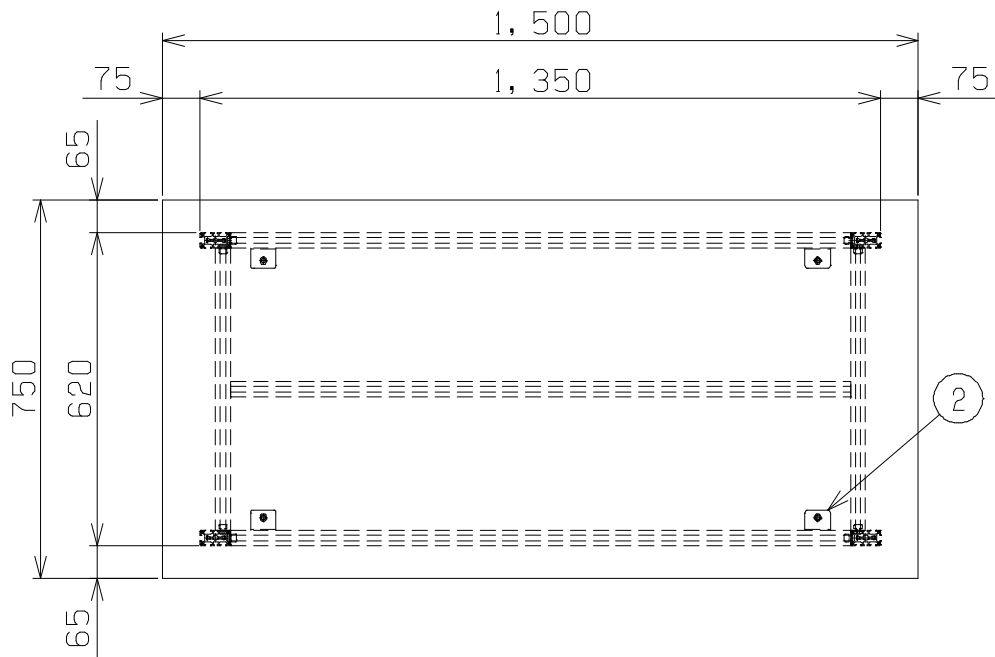

天板・本体材質と品番の関係

天 板	天板厚さ	本 体 材 質	品 番
ニューグレーポリエステル天板	21	アルミフレーム (A6063S-T5)	KD-59NAL
特殊アクリル系樹脂天板	30	アルミフレーム (A6063S-T5)	KHCH-1575AL

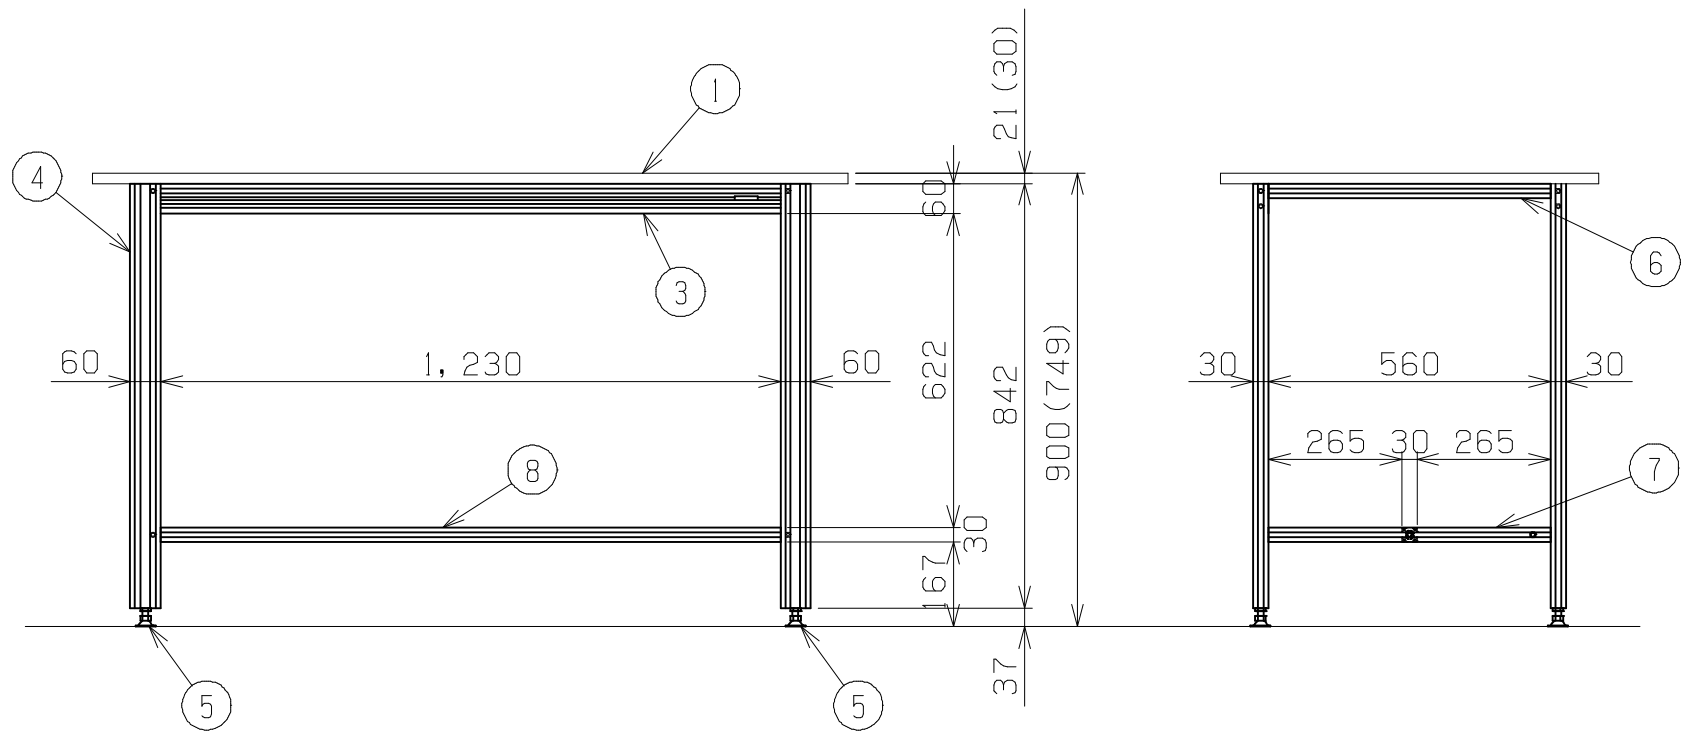

均等耐荷重：100kg（1台当り）
カンヌキは後ろに245ミリピッチで移動可能

8	カンヌキフレーム	1	A6063S-T5 アルミフレーム□30	(管理番号:B-4-1)
7	下ラチスフレーム	2	A6063S-T5 アルミフレーム□30	(管理番号:B-1-2)
6	上ラチスフレーム	2	A6063S-T5 アルミフレーム□30	(管理番号:B-1-1)
5	アジャスター	4	SUS304	AJ-1250SU
4	支柱フレーム	4	A6063S-T5 アルミフレーム60X30	(管理番号:A-15-1)
3	天受フレーム	2	A6063S-T5 アルミフレーム60X30	(管理番号:A-4-1)
2	天板受金具	6	SUS430	
1	天板	1		上記参照
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作 成	R 2 . 1 1 . 2	3角法	名 称	アルミ作業台
承 認	設 計	製 図		W1500×D750×H900
		尺 度		
		松浦	1 : 1 5	外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番