

HIGH ANGLE 7 BLADE

風神Max Fujin 三相200V MS-F100S NY-MAX

新たにディフューザーをセットされた風神
 風神Maxの称号を与えられたその風力はもの凄い。
 屋外テストは大気の流れに押されるため冷風機が
 最も苦手とする分野。
 風神Maxはその難しい屋外テストにおいても風到達距離
 30M地点にあるマークをいとも簡単にクリア。
 屋内テストでは50Mを軽々オーバーする。

※風到達距離はテスト環境により異なります。

■ 移動型気化熱式大型冷風機 ■ タンク容量 265L タンクに水を溜めた後にはホースを取り外してご使用頂けます。

1 保証期間:1年間 保証内容:保証書記載内容 三相 200V

NEW model

MAX SPEED 12.9

標準装備 オプション装備




	デジタルパネル リモコン
	パッドドライ機能 (パッド自動乾燥)
	UVライト 水質浄化/殺菌
	キャスターロック 5インチ ラバー式
	フロアロック (※オプション)

- ◆ UVライト ◆
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑える。(標準装備)
- ◆ クールパッドフィルター ◆
クールパッドへのゴミの付着を防止し、クールパッドの寿命を長くする役割を果たす。
- ◆ フロアロック ◆
キャスターロックのサポート役。地面をガッチリロックします。

◆ 風神 MS-F100S NY-Max Spec ◆

Stock Number / 型式	EA-MS-F100NY-Max
Air Delivery / 空気流量	38,000 m ³ / h
Max Velocity / 風速最大値	12.9 M
Watts·Amps / 電流・電圧	1,500W / 9.5A
Unit Size / 本体サイズ	H2,005 / W1,838 / D1,000
Water Reserve / タンク容量	265L
Gross Weight / 乾燥重量 / 総重量	170kg / 435kg
Voltage / 使用電圧	三相200V

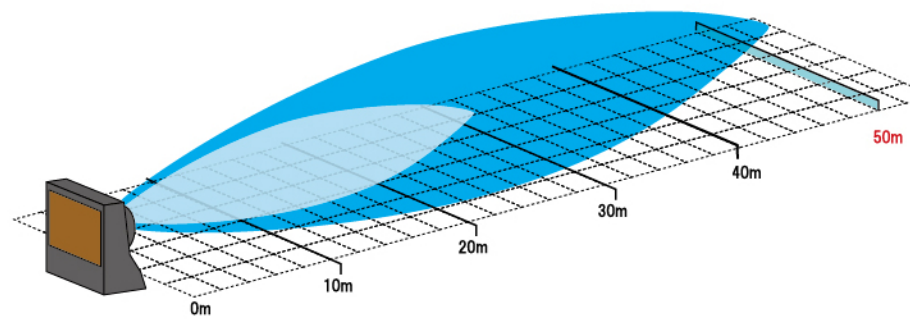

1 保証期間:1年間 保証内容:保証書記載内容 三相 200V

◆ 疾風 JA86ML Spec ◆

Stock Number / 型式	EA-JA86ML2
Air Delivery / 空気流量	27,800 m ³ / h
Max Velocity / 風速最大値	13 M
Watts·Amps / 電流・電圧	750W / 6A
Unit Size / 本体サイズ	H1650 / W1,276 / D770
Water Reserve / タンク容量	189L
Gross Weight / 乾燥重量 / 総重量	120kg / 309kg
Voltage / 使用電圧	三相200V

	デジタルパネル リモコン
	パッドドライ機能 (パッド自動乾燥)
	UVライト 水質浄化/殺菌
	キャスターロック 5インチ ラバー式
	フロアロック (※オプション)




標準装備 オプション装備

- ◆ UVライト ◆
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑える。(標準装備)
- ◆ クールパッドフィルター ◆
クールパッドへのゴミの付着を防止し、クールパッドの寿命を長くする役割を果たす。
- ◆ フロアロック ◆
キャスターロックのサポート役。地面をガッチリロックします。



	クールパッドホルード クールパッド脱着時に取り外します。
	排水ドレン 本体下部で排水
	給水口 1/2カプラー

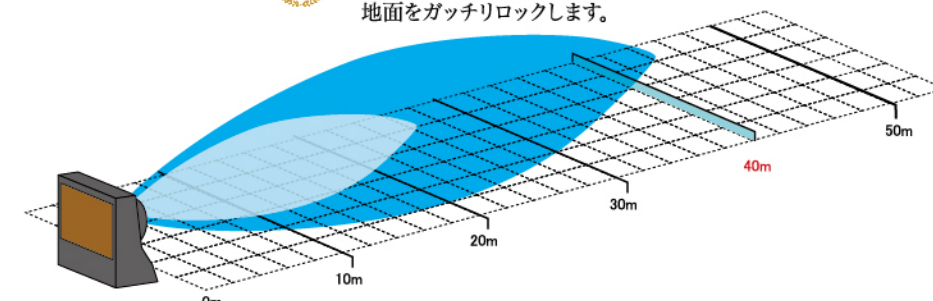

■ 移動型気化熱式大型冷風機 ■ タンク容量 189L タンクに水を溜めた後にはホースを取り外してご使用頂けます。

更なる進化を遂げた疾風 (Hayate JA86ML)。
 小柄な体に新たに搭載されたのは、なんと750wのハイパワーモーター。
 それはまるで軽自動車に3000cc ターボエンジンを搭載したようなもの。

10 POLE HIGH POWER MOTOR

三相200V
疾風 Hayate JA86ML



■ UV殺菌灯 (風神・雷神・疾風・嵐・DTC300LTDに標準装備) ■

- 紫外線で本体内部を循環する水を強力殺菌!
- 雑菌の繁殖を大きく軽減!
- 浮遊細菌をクールパッドで取り込みUV殺菌!
- UV殺菌灯は空気も清浄化!



■ 10P ハイパワーモーター (風神・疾風) ■

- 三相200V 10ポールモーター採用。
- 通常のモーターの倍以上の接点を持つ。
- 接点の数はパワーと比例!
- 7枚のブレードの空気抵抗を簡単に高回転域まで持つて行く。

