

DUCT COOLERシリーズ

廃熱の無い大量の冷風は脅威の風力で遙か遠くへ
変化は自在の時代に

■ 移動型/設置型気化熱式大型冷風機 ■ 水道ホースを取り着けたままご使用下さい。

About Doct Cooler (ダクトクーラーとは?)

■自由な設計・自由に移動■

ダクトクーラーシリーズの最大の特徴は、固定設置式 ⇄ 移動式のどちらにも自由に変化させることが出来ることです。
移動式で購入した後、状況の変化により固定設置式に変える事が可能です。

ダクトクーラーは、固定設置式の本体にキャスターとダクトをセットして移動式となります。
キャスターとダクトを取り外し、固定設置式に簡単に変化させることが可能となり、どちらのタイプとしてもご使用頂くことが可能な製品です。

ダクトクーラーには、定期的に本体内部の清掃や排水を行うオート機能が標準装備されており、固定設置式で使用する場合の清掃の手間を補助します。

ポイント!!

強制的に冷気を挿入し、また強制的に暖かい空気を排気することにより建物内の冷却は効率を上げます。



標準装備

- ◆ UVライト ◆
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑える。
- ◆ ポンプシャワー ◆
本体内部に設置されるポンプに常時水流を当て、ポンプのゴミの付着を防止する。
- ◆ クールパッドフィルター ◆
クールパッドへのゴミの付着を防止し、クールパッドの寿命を長くする役割を果たす。
- ◆ 吹き出しルーバー ◆
風の向きを左右に調整可能。直線的に遠くまで風を排出。




DUCT COOLER DTC300LTD - D1

※D1=亜鉛鋼板ダクトのみ 保証期間:1年間
保証内容:保証書記載

◆Duct Cooler 300 Limited Spec◆

Stock Number / 型式	EA-DTC 300LTD-D1
Air Delivery / 空気流量	30,000 m ³ / h
Max Velocity / 風速最大値	23 M
Watts·Amps / 電流・電圧	3,000W / 10A
Unit Size / 本体サイズ	H2,170 / W1,320 / D1,320
Water Reserve / タンク容量	常時ホース接続型
Gross Weight / 総重量	190kg
Voltage / 使用電圧	三相200V

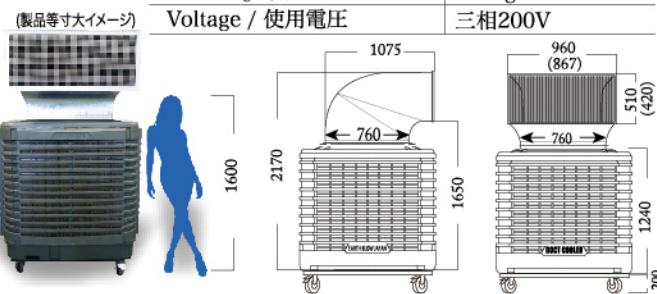

ダクトクーラーの分類

- 1、ダクトクーラー本体 (上方排気)
DTC300LTD-U
DTC300-U
DTC220-U
※本体のみの場合固定設置式
- 2、ダクトクーラー本体 (下方排気)
DTC300LTD-S
DTC300-S
DTC220-S
壁や屋根に設置して使用。

DUCT COOLER SERIES


- 3、移動式 ダクトクーラー
DTC300LTD - D1
DTC300 - D1
DTC260 - D2
DTC220 - D2
※DTC220/260 D1=亜鉛鋼板ダクトはオプション
- ※ダクトクーラー本体に排気口ダクト・ルーバーキャスターなどを取り付ければ移動式として使用。用途変更にてダクト等を取り外し設置式に変身も可能となります。

DUCT COOLER DTC300 - D1

※D1=亜鉛鋼板ダクトのみ 保証期間:1年間
保証内容:保証書記載

◆Duct Cooler 300 Spec◆

Stock Number / 型式	EA-DTC 300-D1
Air Delivery / 空気流量	30,000 m ³ / h
Max Velocity / 風速最大値	20.5 M
Watts·Amps / 電流・電圧	3,000W / 10A
Unit Size / 本体サイズ	H2,180 / W1,290 / D1,290
Water Reserve / タンク容量	常時ホース接続型
Gross Weight / 総重量	210kg
Voltage / 使用電圧	三相200V

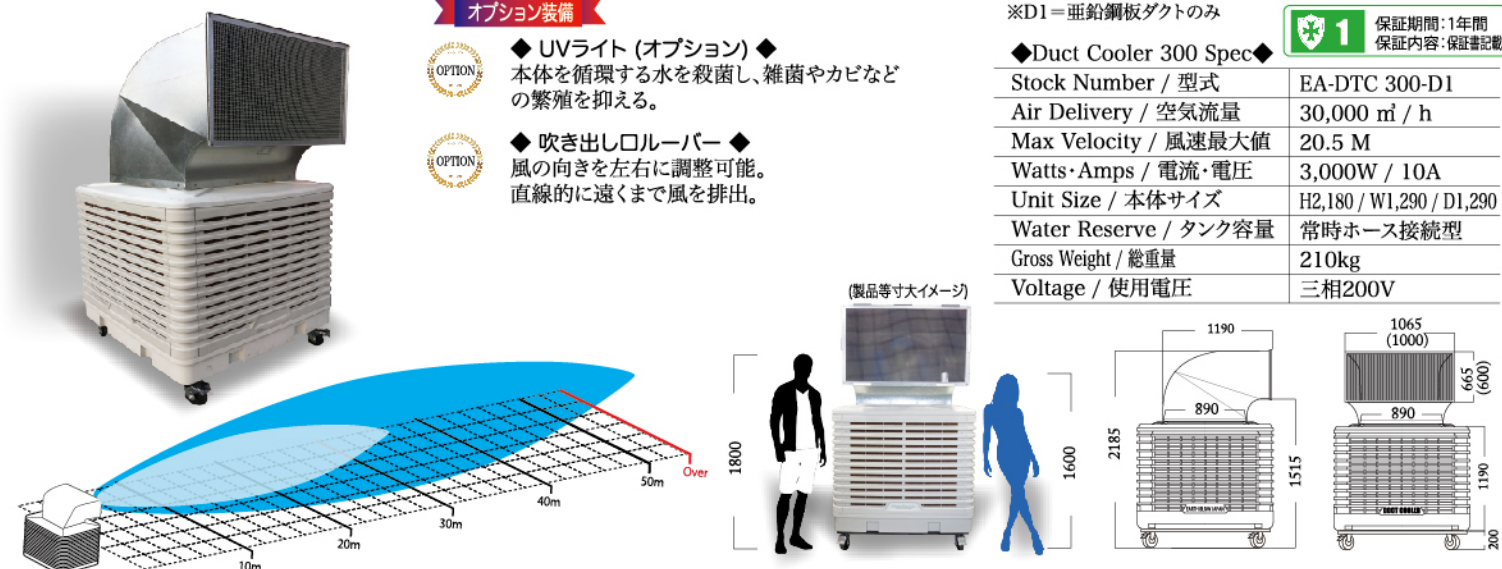


2021y New Model DTC260



標準装備

- ◆ 吹き出し口オートルーバー ◆
風の向きを上下左右に調整可能。左右ルーバーはオート機能。
- ◆ クールパッドフィルター ◆
クールパッドへのゴミの付着を防止し、クールパッドの寿命を長くする役割を果たす。
- ◆ UVライト (オプション) ◆
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑える。

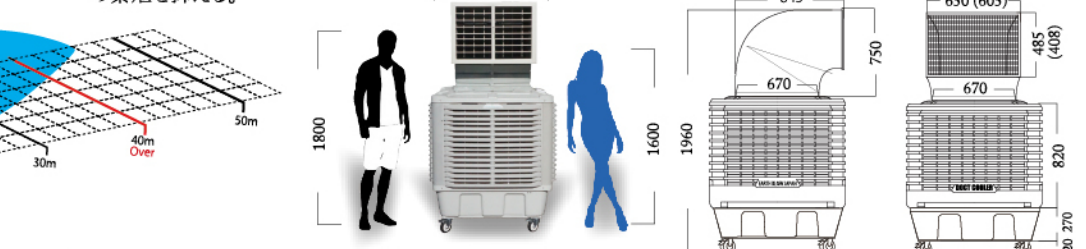

DUCT COOLER DTC260 - D2


※D1=亜鉛鋼板ダクト(OP) D2=PPダクト 保証期間:1年間
保証内容:保証書記載

◆Duct Cooler 260 Spec◆

Stock Number / 型式	EA-DTC 260-D2
Air Delivery / 空気流量	26,000 m ³ / h
Max Velocity / 風速最大値	16.4 M
Watts·Amps / 電流・電圧	1,500 W / 6A
Unit Size / 本体サイズ	H1,960 / W1,120 / D1,120
Water Reserve / タンク容量	190L
Gross Weight / 総重量	90kg / 280kg
Voltage / 使用電圧	三相200V

標準装備

- ◆ 吹き出し口オートルーバー ◆
風の向きを上下左右に調整可能。左右ルーバーはオート機能。
- ◆ クールパッドフィルター ◆
クールパッドへのゴミの付着を防止し、クールパッドの寿命を長くする役割を果たす。
- ◆ UVライト (オプション) ◆
本体を循環する水を殺菌し、雑菌やカビなどの繁殖を抑える。

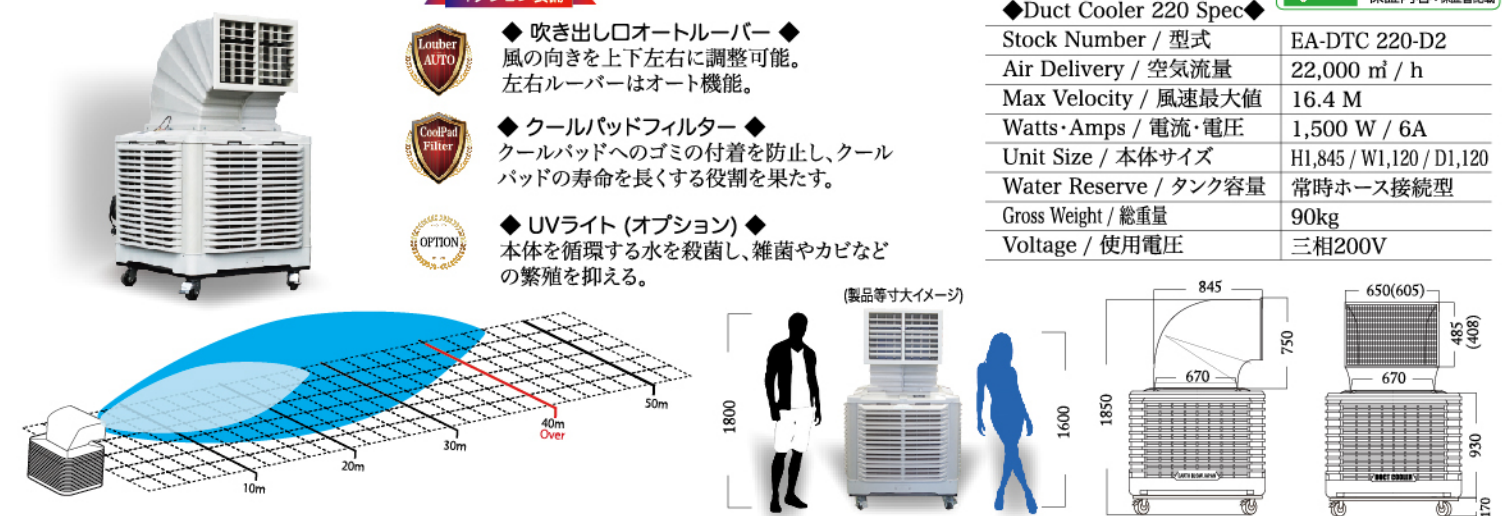

DUCT COOLER DTC220 - D2

※D1=亜鉛鋼板ダクト(OP) D2=PPダクト 保証期間:1年間
保証内容:保証書記載

◆Duct Cooler 220 Spec◆

Stock Number / 型式	EA-DTC 220-D2
Air Delivery / 空気流量	22,000 m ³ / h
Max Velocity / 風速最大値	16.4 M
Watts·Amps / 電流・電圧	1,500 W / 6A
Unit Size / 本体サイズ	H1,845 / W1,120 / D1,120
Water Reserve / タンク容量	常時ホース接続型
Gross Weight / 総重量	90kg
Voltage / 使用電圧	三相200V