


水もれ対策！ 備えて安心！

吸水バッグ

ウォーターキャッチ[®]

- 吸水スピードが速い！
- 薄くて軽いので保管・持ち運びが便利！
- 安心の日本製！
- 処理剤で脱水処理が出来る！

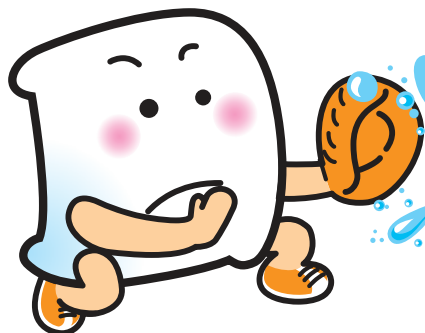

土のう

出水時の土のう代わりや、あらゆる水害の対策備品に！



配管

各種配管スペースの水漏れ対策に！



工事現場

各種工事現場などの狭い場所の水分除去に！



エレベーターピット

エレベーターピットの水分除去に！

吸水バッグのタイプ

タイプ (旧品番)	理論吸水量	寸法 (mm)	本体重量	入数(C/S)	梱包
K-20L	20 l	約 420×580	約 240g	20 枚	5 枚ポリ袋入り
K-10L	10 l	約 350×455	約 120g	50 枚	5 枚ポリ袋入り
K-5L	5 l	約 280×380	約 60 g	100 枚	10 枚ポリ袋入り
K-07L	0.7 l	約 100×450	約 20 g	200 枚	50 枚ポリ袋入り

使用後の処理

十分に脱水を行った後、乾燥させ一般ゴミとして廃棄するか、処理剤（塩化カルシウム）にて脱水するか、または、外袋から中身を取り出し、土の中に埋めて下さい。外袋は一般ゴミとして処理できます。

ご使用及び、保管のご注意

- 水のみを吸収です。海水、油分は吸水しません。
- 1回限りの使用で、繰返しのご使用は出来ません。
- 外袋は、丈夫な不織布ですが、尖ったもので破損することがあります。
- 吸水後は落下や破損により、吸水ポリマーが流出することがあります。
- 吸水後の運搬は、両手で両サイドのシール部分を持って下さい。
- 高温多湿、火気付近を避けカートンなどに入れて保管して下さい。
- 直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
(本仕様は予告なく変更することがあります。)



お問い合わせは

株式会社 三洋

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 1-13-14

電話：03-3663-6188 FAX：03-3666-7784

<http://www.sanyo-ltd.com>

[代理店]