

耐水工法用
(環境対応)

床タイル・床シート用接着剤/平場用(耐水形)ウレタン樹脂系接着剤

ルビロン マイスター[®]

超低臭タイプ液ウレタン系接着剤

ウレタン樹脂系

ノンホルマリン

ノントルエン



GB0607078

JIS A 5536

F☆☆☆☆

JAIA 4VOC基準適合

非危険物

☑ **夏場の粘着力の立ち上がりをマイルドにし、可使時間を延長!**

☑ **冬場の粘着力の立ち上がりを早め、待ち時間を短縮!**



16kg

5kg

NEW

新しくなりました!


ぜひお試しください

超低臭で
施工性UP!

用途



●臭気が問題となる現場に
(病院・学校・店舗の改修等)

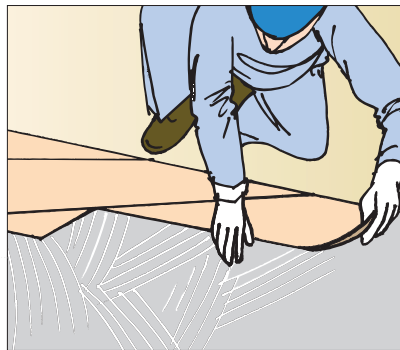

●塩ビ床タイルの施工に



●塩ビ床シートの施工に

ルビロン マイスター®

■特長

- 一液ウレタン系接着剤でありながら、超低臭タイプです。
- 施工中・施工後も臭いがほとんど出ないため、営業中の店舗の改修にも使用できます。
- 超低臭タイプでありながら、コテさばき・初期の粘着力等も良好です。

■製品仕様

項目	規格
粘度 (mPa·s/25℃)	10,000~30,000
不揮発分 (%)	84~92
比重 (23℃)	1.10~1.40

■使用方法

- ① 下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。
- ② ルビロンマイスターを付属のくし目ごて (標準塗布量:350g/m²) で塗布して下さい。
- ③ 下の表を目安としたオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。
- ④ 張付けた後、圧縮を十分に行って下さい。

■オープンタイム・張付け可能時間

季節	オープンタイム	張付け可能時間 (オープンタイム後)
夏 (25℃~35℃)	15分	20分
春・秋 (15℃~25℃)	20分	20分
	15分(冬タイプ)	20分(冬タイプ)
冬 (5℃~15℃)	25分(冬タイプ)	25分(冬タイプ)

※下地の種類や状態、気温や湿度、通風等により変わります。
(モルタル下地を基準としています。)
尚、冬タイプは、ロットの末尾にW記載しております。

■荷姿

容量/荷姿	16kg/金属缶	5kg/金属缶
標準施工 可能面積	40~46m ²	12~16m ²

* 詳しい施工方法および注意事項は「施工マニュアル」をご参照下さい。

■注意事項

- ※ルビロンマイスターは、塗布後、表面が乾くと張合せ出来ません。表面が乾く前に張付けて下さい。
- ※高温、高湿時はオープンタイム、張付け可能時間が短くなります。
- ※低温、低湿時はオープンタイム、張付け可能時間が長くなります。
- ※硬化が十分に進まないうちに床材を張付けると膨れを生じる場合があります。

■法令関係

労働安全衛生法

表示対象物質 (第五十七条 施工令第十八条)
通知対象物質 (第五十七条の二 施工令第十八条の二)

化学物質管理促進法 (P R T R 法)

毒物及び劇物取締法

消防法

建築基準法 (2003年7月より)

該当

該当 (MDI)

非該当

非該当

非危険物 (指定可燃物 可燃性液体類)

使用制限なし

当製品は、JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) 製品認証を受けております。〔認証番号 GB0607078〕



トヨポリマー株式会社

本社 / 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 5-5-17

TEL. (06)6397-8001 FAX. (06)6397-8316

東京事業所 / 〒104-0031 東京都中央区京橋 1-6-12 NS 京橋ビル 7F

TEL. (03)3535-8559 FAX. (03)3535-8528