

直張りフローリング用ウレタン樹脂系接着剤

ルビロン[®] フロア-503

ウレタン樹脂系

ノンホルマリン

ノントルエン

JAIA
F☆☆☆☆
4VOC基準適合
非危険物

直張りフローリング用一液ウレタン系接着剤

低臭気

作業者にもやさしい

非危険物


火気・毒性の心配がない

床鳴り防止


接着剤に起因する
床鳴りが発生しません



用途

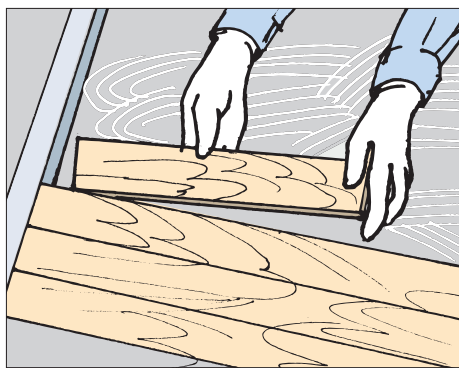

●直張りフローリング材の施工

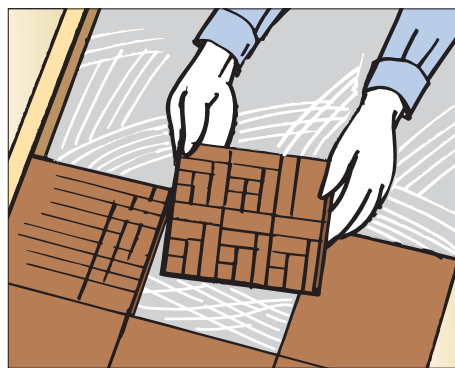

●パーケット等の施工に

ルビロン[®] フロアー=503

■特長

- 一液タイプで混合の手間がかかりません。
- 臭気がほとんどありません。フローリングのリフォームに最適。
- コテさばきが軽く、塗布作業性に優れています。
- 接着剤に起因する床鳴りが発生しません。

■使用方法

- ① 下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。
- ② ルビロンフロアー503を付属のくし目ごて（標準塗布量：500g/m²）で塗布して下さい。
- ③ 床材を張付けて下さい。
- ④ 張付けた後、圧締を十分に行って下さい。

■荷姿

容量／荷姿	16kg／金属缶	10kg／金属缶
標準施工可能面積	27～33m ²	16～22m ²

■製品仕様

項目	規格
粘度 (mPa·s/25℃)	5,000～25,000
不揮発分 (%)	93以上
比重 (23℃)	1.50～1.70

■法令関係

労働安全衛生法

表示対象物質 (第五十七条 施行令第十八条)
 通知対象物質 (第五十七条の二 施行令第十八条の二)
 化学物質管理促進法 (P R T R 法)
 毒物及び劇物取締法
 消防法
 建築基準法 (2003年7月より)

該当 (MDI、結晶質シリカ、NMP)

該当 (MDI、結晶質シリカ、酸化チタン、NMP)

第1種指定化学物質 (448) MDI:5.0% (含有率は参考値)

非該当

非危険物 (指定可燃物 可燃性液体類)

使用制限無し



トヨコーポリマー株式会社

本社 / 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 5-5-17

TEL. (06)6397-8001 FAX. (06)6397-8316

東京事業所 / 〒104-0031 東京都中央区京橋 1-6-12 NS 京橋ビル 7F

TEL. (03)3535-8559 FAX. (03)3535-8528