

一般工法用
(垂直面施工用)
(環境対応)

床タイル・床シート用接着剤/垂直面用アクリル樹脂系エマルジョン形接着剤

ルビロン エコパワー®

立ち上げ施工用

アクリルエマルジョン形接着剤

アクリル樹脂系

ノンホルマリン

ノントルエン



GB0507186

JIS A 5536


F☆☆☆☆

JAIA 4VOC基準適合

非危険物

1kgパック(くし目60ミリ巾のノズル付)

くし目ノズルを付ければそのままお使いになれます。

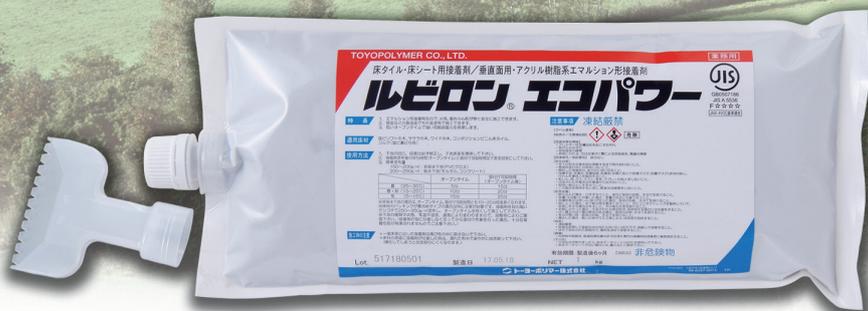

1kgパウチ



3kg



15kg

強粘着

壁面への片面塗布で施工可能
短いオープンタイムで強い粘着力

低臭気

周囲に臭いを拡げない
作業者にもやさしい

非危険物

火気・毒性の心配がない

用途



●ソフト巾木・ワイド巾木の施工



●階段の立ち上げ、ササラ巾木の施工



●塩ビタイル・シートの腰壁への施工

ルビロン エコパワー®

■特長

- 強力な粘着力で多種の床材を垂直面へ施工できます。
- 壁面への片面塗布で施工できます。
- 臭気が少なく、非危険物で安心です。
- 短いオープンタイムで強力な粘着力が発現します。
- 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコパワー専用プラスチック容器を採用。

■製品仕様

項目	規格
粘度 (mPa・s/25℃)	20,000~40,000
不揮発分 (%)	69~73
比重 (23℃)	1.10~1.30

■使用方法

- ① 下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。
- ② ルビロンエコパワーを付属のくし目ごてを使って均一に塗布して下さい。(塗布量は下の表を参考にして下さい。)
- ③ 接着剤の色が灰色になり、粘着力が十分に発現していることを確認して下さい。
- ④ 張付けた後、**圧縮を十分に行って下さい。**

■オープンタイム・張付け可能時間

季節	オープンタイム	張付け可能時間 (オープンタイム後)
夏 (25℃~35℃)	5分	15分
春・秋 (15℃~25℃)	10分	20分
冬 (5℃~15℃)	15分	25分

■荷姿

容量/荷姿	新発売		
	15kg / プラスチック缶	3kg / プラスチック缶	1kg / スパウトパウチ
標準施工 可能面積	42~60m ²	8~12m ²	3~4m ²

※標準塗布量: 250g/m²

- ※非吸水下地の場合は、オープンタイム、張付け可能時間とも10~20分程度長くなります。
- ※床材のバックキングが寒冷紗タイプの場合は特に注意が必要です。接着剤を目の高いくし目ごてで250~350g/m²塗布し、オープンタイプを短くして施工して下さい。
- ※下地の種類や状態、気温や湿度、通風等により変わりますので、指触等により確認下さい。
(接着剤が指に付着しなくなってから張付け作業を行った場合、十分な接着性能が発揮されませんのでご注意ください。)

■注意事項

- ※ルビロンエコパワーは水分が下地に吸収、蒸発することによって強い粘着力、接着力が得られます。
よって、非吸水性の下地 (PVCクロス下地、塗装下地など) では塗布量を少なくし、オープンタイムを十分に取って施工を行って下さい。
- ※床材のバックキングが寒冷紗タイプの場合は注意が必要です。
塗布量を増やし (250g~350g/m²)、オープンタイムを短くして接着剤の色が灰色になる前に施工して下さい。
- ※推奨くし目ごて プラスティックスプレダー (極東産機株式会社)

■法令関係

労働安全衛生法 表示対象物質 (第五十七条 施工令第十八条)	該当 (結晶質シリカ)
通知対象物質 (第五十七条の二 施工令第十八条の二)	該当 (結晶質シリカ、IPA)
化学物質管理促進法 (P R T R 法)	非該当
毒物及び劇物取締法	非該当
消防法	非危険物
建築基準法 (2003年7月より)	使用制限なし

当製品は、JIS A 5536(床仕上げ材用接着剤)製品認証を受けております。[認証番号 GB0507186]

※ご必要であれば、出荷証明書・SDSをご用意いたしますのでお申し付け下さい。

トヨポリマー株式会社

本社 / 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 5-5-17

TEL. (06)6397-8001 FAX. (06)6397-8316

東京事業所 / 〒104-0031 東京都中央区京橋 1-6-12 NS 京橋ビル 7F

TEL. (03)3535-8559 FAX. (03)3535-8528