



つまりの解消方法

流し台の場合


- 1** 最初に雑巾やタオルで床が濡れないように敷きます。排水口にカップをあてがい、カップ全体が隠れるくらいまで水を注いでください。

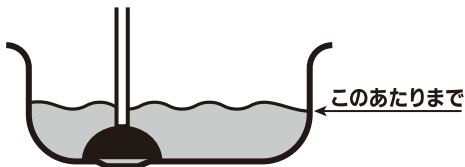

- 2** 排水口にラバーカップを密着させ、静かに押しつけます。

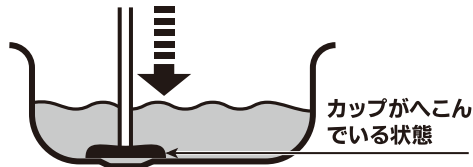

- 3** 力を入れて、「グツ」と引き抜いてください。
※引き抜く動作が大きすぎると、水のはね返りがありますのでご注意ください。

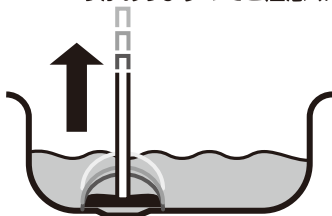


- 4** この動作を数回繰り返す事で「つまり」を取ることができます。

つまりが解消できたようなら、水流を調節しながらスムーズに流れるかどうか確認してください。このとき、いきなり大量の水を流すと、つまりが取れていなかった場合、流し台からあふれる恐れがありますのでご注意ください。

洗面台の場合

洗面台の場合は作業を始める前に、空気もれをふさぐ雑巾を用意します。

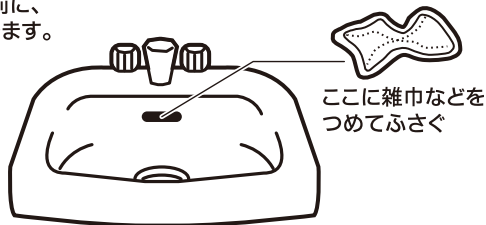

水抜き穴に雑巾をつめて空気漏れを防ぎます。
あとは上記1～4の手順で行ってください。