

テレワークの環境音を改善するリミュートシリーズ

テレワークの悩み「リモートスペースの不足」「職場環境音の不整備」

Office



- ・会議室はいつも予約で使えない。
- ・デスクでは他の人の声が入ってしまう。自分の声が迷惑をかける。

Home



- ・家族が居る自宅では大きな声が出せない。集中できない。
- ・ハウリングが起きて会議がスムーズに進まない。

テレワークのための吸音シリーズをラインナップ

高い吸音性能のワーキングスペースが欲しい
吸音ブース



デスクに座ったままテレワークがしたい
卓上吸音ボックス



仕切って、囲って、吸音スペースを設けたい
吸音パーティション





優れた吸音性能の理由は、ヘルムホルツの共鳴原理

ハニカム構造の表面に微細な孔を設けることで優れた吸音効果を有します。それが「テクセルSAINT」。


JAXA・IHIとの共同研究、航空機軽量吸音ライナにも応用検討

※JAXA提供
されている
最先端吸音
素材です。

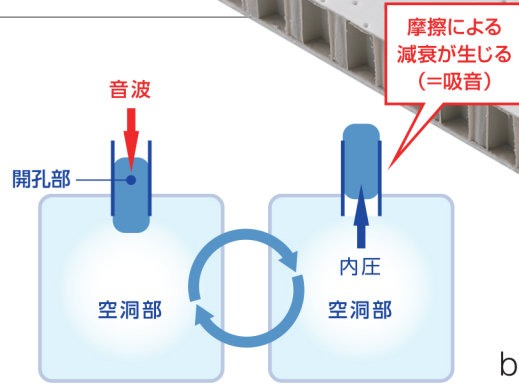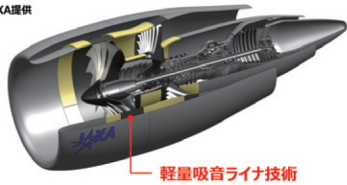

by テクセル SAINT

さらに、人の声の周波数に合わせてフェルト系吸音材を貼合

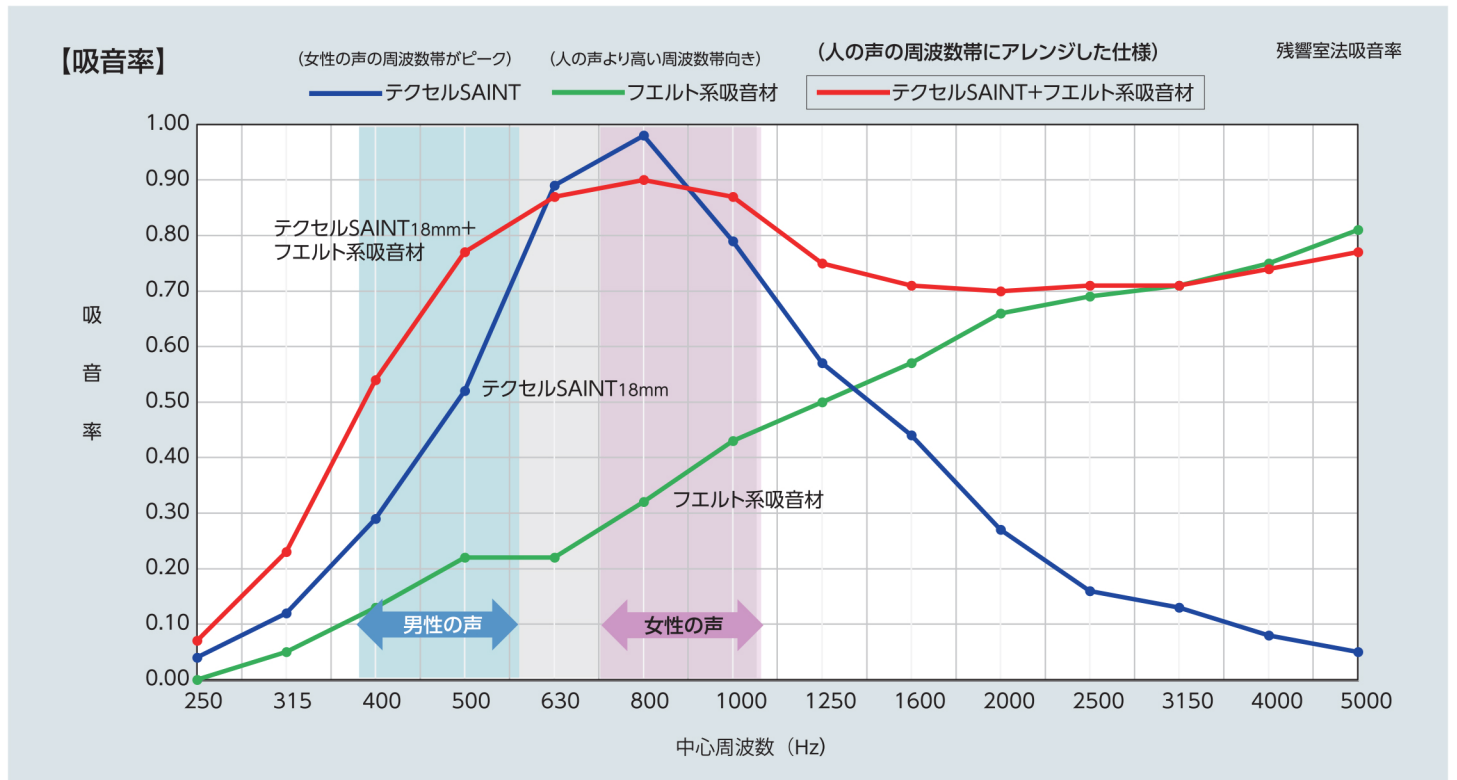

【騒音の目安】

(10dB下がった時の効果の目安にしてください)

一般的な事務所内の騒音値は55dB~65dBです。10dB下がると、美術館や書店内の静けさになります。

90dB	パチンコ店内	ゲームセンター店内	航空機の機内	蝉の声
80dB	地下鉄の車内	主要幹線道路周辺(昼間)	在来鉄道車内	新幹線の車内
70dB	バスの車内	役所の窓口周辺	コーヒーショップの店内	ファミリーレストランの店内
60dB	銀行の窓口周辺	博物館の館内	書店の店内	美術館の館内
50dB	高層住宅地域(昼間)	書店の店内	美術館の館内	
40dB	霊園(昼間)	戸建住宅地(昼間)		
30dB	高層住宅地域(夜間)	戸建住宅地(夜間)		
	ホテルの室内			

COLOR

BK

ブラック

W

ホワイト

吸音効果測定方法
音源【ピンクノイズ 71dB】
計測器【リオン株式会社 NL-42】
計測距離【2m】 値【ALLPASS】

リムート 吸音ブースワイド


おすすめ用途

オフィス内の空きスペースに簡単設置

！特長！

テレワーク用二人個室として中も周りも静か。
しかも、軽量でハイコストパフォーマンス。
快適なテレワーク環境を実現します。

- ・吸音性能が最も優れたブースタイプ
- ・二人でも使用できるワイドタイプ
- ・雑音の減少でハウリングやエコーの発生を抑えられます
- ・換気ファン(2機)で外気を循環

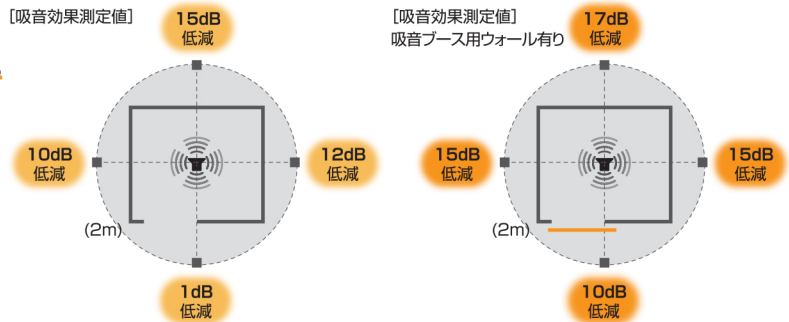

※測定値であり、保証値ではありません
※測定環境により測定数値は変化します



換気ファン

火災警報器 (煙式)



別売の吸音ブース用ウォールとセットでお使いください



体感動画




組み立て動画



二人用で幅180×60cmの会議用テーブルが入れられます



幅140cmデスクを使うと一人でゆったり、個室感覚

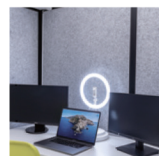

幅140cmデスク(拡大視)



天面には火災警報器(煙式)・換気ファン(2機)付き。外気を循環



換気ファンのスイッチを兼ねた電源タップ2個付き



配線の取り込み口付き(左右側面に計2箇所)



組み立て式で施工業者不要 196×151cmの設置スペース

リムート 吸音ブースワイド **NEW**

販売価格：

POS: [BK] 17872-9 [W] 17871-2

入数：1 梱包数：7
サイズ：1960×1510×1900h (内寸：1897×1447×1876h)
材質：吸音ボード/PP-ポリエステル フレーム/アルミニウム 配線口/ナイロン 換気ファン/PP-ABS/スチール 火災警報器/ABS ネジ/換気ファンダクト/スチール
製品重量 71.7kg 梱包重量：約96.1kg 原産国：日本
組立：3名以上 目安40分 必要工具：ドライバー

リムート 吸音ブース用ウォール

吸音ブースの扉としてセット使用で、シリーズNo.1の吸音効果



取っ手・窓付



吸音ブースワイド



吸音ブースFT



吸音ブーススタンドFT

入数：1 梱包数：2
サイズ：920×420×1900h
材質：吸音ボード/PP-ポリエステル フレーム/アルミニウム 脚部/スチール キャスター/スチール・エラストマー 窓/PVC 取っ手/ステンレス鋼 ネジ/スチール
製品重量：13.1kg 梱包重量：約15.9kg 原産国：日本
組立：2名以上 目安10分 必要工具：ドライバー、(付属)スパナ

リムート 吸音ブース用ウォールII **NEW**

販売価格：

POS: [BK] 17882-8 [W] 17881-1

リムート 吸音ブース

おすすめ用途 **オフィス内の空きスペースに簡単設置**

！特長！

テレワーク用一人個室として中も周りも静か。
しかも、軽量でハイコストパフォーマンス。
快適なテレワーク環境を実現します。



換気ファン


火災警報器 (煙式)

テーブル



リムート 吸音ブースFT **NEW** 販売価格：
 POS: [BK] 17870-5 [W] 17869-9

入数: 1 梱包数: 4
 サイズ: 900×1300×1900h (内寸:841×1270×1876h) (テーブル設置高700mm)
 材質: 吸音ボード/PP-ポリエステル フレーム/アルミニウム 配線口/ナイロン 換気ファン/
 PP-ABS-スチール 火災警報器/ABS ネジ:換気ファンダクト/スチール テーブル/
 メラミン化粧板
 製品重量: 42.8kg 梱包重量: 約55.3kg 原産国: 日本
 組立: 2名以上 目安30分 必要工具:ドライバー

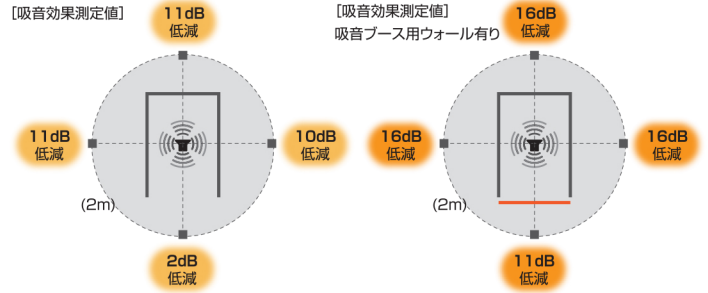

※測定値であり、保証値ではありません
 ※測定環境により測定数値は変化します



別売の吸音ブース用ウォールとセットでお使いください



備え付けテーブル幅
84×奥行44cm 設置
高70cm足元スッキリ



天面には火災警報器
(煙式)換気ファンが
ついて外気を循環



換気ファンのスイッチ
を兼ねた電源タップ
付き



組み立て式で施工業者
不要 130×90cm
の設置スペース



換気ファン

火災警報器 (煙式)

リムート 吸音ブースF **NEW** 販売価格：
 POS: [BK] 17868-2 [W] 17867-5

入数: 1 梱包数: 4
 サイズ: 900×1300×1900h (内寸:841×1270×1876h)
 材質: 吸音ボード/PP-ポリエステル フレーム/アルミニウム 配線口/ナイロン 換気ファン/
 PP-ABS-スチール 火災警報器/ABS ネジ:換気ファンダクト/スチール
 製品重量: 39.6kg 梱包重量: 約52.1kg 原産国: 日本
 組立: 2名以上 目安25分 必要工具:ドライバー



別売の吸音ブース用ウォールとセットでお使いください



市販の簡易デスクを
置いて使用するのに
最適な奥行130cm



天面には火災警報器
(煙式)換気ファンが
ついて外気を循環



換気ファンのスイッチ
を兼ねた電源タップ
付き



組み立て式で施工業者
不要 130×90cm
の設置スペース



リムート 吸音ブース 販売価格：
 POS: [BK] 17791-3 [W] 17790-6

入数: 1 梱包数: 4
 サイズ: 900×1300×1900h (内寸:841×1270×1876h)
 材質: 吸音ボード/PP-ポリエステル フレーム/アルミニウム 配線口/ナイロン ネジ/スチール
 製品重量: 38.9kg 梱包重量: 約49.9kg 原産国: 日本
 組立: 2名以上 目安25分 必要工具:ドライバー



別売の吸音ブース用
ウォールとセットで
お使いください



市販の簡易デスクを
置いて使用するのに
最適な奥行130cm



天面は半透過で柔ら
かに採光(透明の透過
はありません)



配線の取り込み口付き
(側面に一箇所)



組み立て式で施工業者
不要 130×90cm
の設置スペース

COLOR

BK

ブラック

W

ホワイト

吸音効果測定方法
音源【ピンクノイズ 71dB】
計測器【リオン株式会社 NL-42】
計測距離【2m】 値【ALLPASS】


リムート 吸音ブース スタンド

おすすめ用途

オフィス内の空きスペースに簡単設置

！特長！

テレワーク用立ち個室として中も周りも静か。
しかも、軽量でハイコストパフォーマンス。
快適なテレワーク環境を実現します。

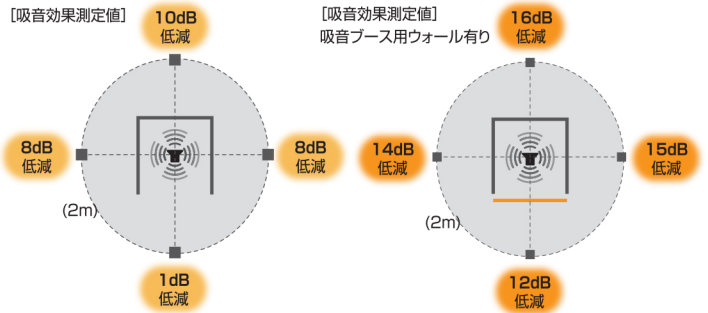

※測定値であり、保証値ではありません
※測定環境により測定数値は変化します



- 換気ファン
- 火災警報器 (煙式)
- テーブル

リムート 吸音ブース スタンドFT **NEW** 販売価格:

POS: [BK] 17866-8 [W] 17865-1

入数: 1 梱包数: 3
 サイズ: 900×900×1900h (内寸:841×870×1876h) (テーブル設置高1000mm)
 材質: 吸音ボード/PP-ポリエステル フレーム/アルミニウム 配線口/ナイロン 換気ファン/
 PP-ABS-スチール 火災警報器/ABS ネジ/換気ファンダクト/スチール テーブル/
 メラミン化粧板
 製品重量: 32.2kg 梱包重量: 約41.4kg 原産国: 日本
 組立: 2名以上 目安20分 必要工具: ドライバー



カウンター
チェアでも

別売の吸音ブース用ウォール
とセットでお使いください



備え付けテーブル幅
84×奥行29.5cm
設置高100cm

天面には火災警報器
(煙式)換気ファンが
ついて外気を循環

換気ファンのスイッチ
を兼ねた電源タップ
付き

組み立て式で施工業者
不要 90×90cmの
設置スペース



- 換気ファン
- 火災警報器 (煙式)

リムート 吸音ブース スタンドF **NEW** 販売価格:

POS: [BK] 17864-4 [W] 17863-7

入数: 1 梱包数: 3
 サイズ: 900×900×1900h (内寸:841×870×1876h)
 材質: 吸音ボード/PP-ポリエステル フレーム/アルミニウム 配線口/ナイロン 換気ファン/
 PP-ABS-スチール 火災警報器/ABS ネジ/換気ファンダクト/スチール
 製品重量: 29.6kg 梱包重量: 約39.1kg 原産国: 日本
 組立: 2名以上 目安15分 必要工具: ドライバー



別売の吸音ブース用ウォールとセットでお使いください



立って使用するのに
最適な奥行き90cm

天面には火災警報器
(煙式)換気ファンが
ついて外気を循環

換気ファンのスイッチ
を兼ねた電源タップ
付き

組み立て式で施工業者
不要 90×90cmの
設置スペース



組み立て動画



吸音効果動画

リムート 吸音ブース スタンド 販売価格:

POS: [BK] 17793-7 [W] 17792-0

入数: 1 梱包数: 3
 サイズ: 900×900×1900h (内寸:841×870×1876h)
 材質: 吸音ボード/PP-ポリエステル フレーム/アルミニウム 配線口/ナイロン ネジ/スチール
 製品重量: 29.2kg 梱包重量: 約37.2kg 原産国: 日本
 組立: 2名以上 目安15分 必要工具: ドライバー



別売の吸音ブース用ウォール
とセットでお使いください



立って使用するのに
最適な奥行き90cm

天面は半透過で柔らか
に採光(透明の透過で
はありません)

配線の取り込み口付き
(側面に一箇所)

組み立て式で施工業者
不要 90×90cmの
設置スペース

リモート 卓上吸音ボックス

おすすめ用途


自席で!フリーアドレスや共有スペースで!

! 特長 !

**テレワークの相手に、
自分の声以外のノイズ*が届きにくい!**
卓上タイプの吸音ボックスです。

*自分の声の、周囲への吸音効果は若干となります。

- ・リモートワークの相手に周囲の音を届かせたくない! そんな時に効果的。
- ・パソコンを内部に置くことで、外部の雑音が入りにくくなります。
- ・雑音の減少でハウリングやエコーの発生を抑えられます。
- ・折りたたみ式の卓上タイプ。未使用時は折りたたんで収納できます。
- ・集中力もアップ。

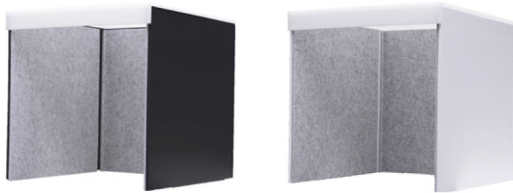


組み立て動画



体感動画



吸音効果動画

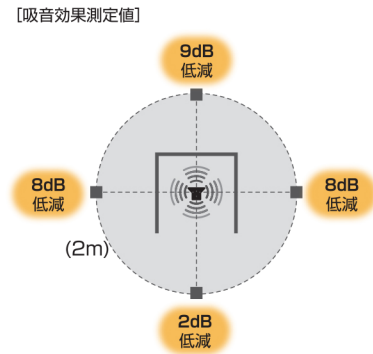

リモート 卓上吸音ボックス 販売価格:

POS: [BK] 17797-5 [W] 17796-8


入数: 1 梱包数: 1
 サイズ: 750×785×750h (内寸: 706×746×737h)
 材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル 面ファスナー/ナイロン
 製品重量: 7.8kg 梱包重量: 約9.1kg 原産国: 日本
 組立: 1名以上 目安5分 工具不要



デスクの上に置いて
吸音 集中力も上が
ります



(正面視)

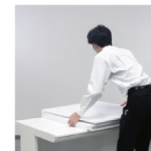

折りたたみ式で持ち運
び、保管も自由自在
(78.5×75×8.1cm)



配線の取り込み口付き
(中央1箇所)

※測定値であり、保証値ではありません ※測定環境により測定数値は変化します

リモート 吸音パーティション

おすすめ用途

商談デスクの間やグループ会議に!

! 特長 !


**複数人でのテレビ会議など*で、
広範囲で音の反響を抑制(調音)し
聞き取りやすい空間を作ります。**

*広く囲うため、個人のリモートワークには適しません。

- ・商談デスク間に設置したり、複数でのテレビ会議用に。
- ・キャスター付きなので移動も自在。
- ・個人でのリモートワーク時には背面パネルとしてもご使用いただけます。



吸音効果動画

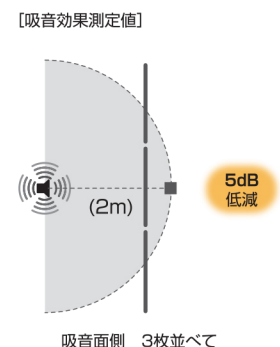

吸音面側 3枚並べて

※測定値であり、保証値ではありません ※測定環境により測定数値は変化します

リモート 吸音パーティション 販売価格:

POS: [BK] 17799-9 [W] 17798-2


入数: 1 梱包数: 2
 サイズ: 920×420×1910h (キャスター取り付け時)
 材質: 吸音ボード/PP・ポリエステル フレーム/アルミニウム
 脚部/スチール・エラストマー キャスター・ネジ/スチール
 製品重量: 12.4kg 梱包重量: 約15.2kg 原産国: 日本
 組立: 2名以上 目安10分 必要工具: ドライバー、(付属)スパナ




スペースを区切って
吸音できる



表面はPP、吸音面は
フェルト(ポリエステル)
アルコール噴霧可能

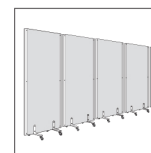

仕切りとして設置

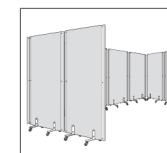

囲いとして設置

COLOR

BK

ブラック

W

ホワイト

吸音効果測定方法
音源【ピンクノイズ 71dB】
計測器【リオン株式会社 NL-42】
計測距離【2m】 値【ALLPASS】

リモート 吸音連結パーティション

おすすめ用途

商談デスクの間やグループ会議に!

！特長！

複数人でのテレビ会議など*で、広範囲で音の反響を抑制(調音)し聞き取りやすい空間を作ります。

*広く囲うため、個人のリモートワークには適しません。



リモート 吸音連結パーティション パネル **NEW** 販売価格:

POS: [BK] 17879-8 [W] 17878-1

入数: 1 梱包数: 1

サイズ: 920×40×1864h(アジャスター付き)

材質: 吸音ボード/PP-ポリエステル フレーム/アルミニウム ネジ/エンドキャップ/スチール
アジャスター/ABS、スチール

製品重量: 9.1Kg 梱包重量: 約11.9Kg 原産国: 日本

必要工具: (付属)六角レンチ

- ・自由に仕切れる、自由に囲える、繋がる連結式パーティション。
- ・商談デスク間に設置したり、複数人でのテレビ会議用に。



リモート 吸音連結パーティション 安定脚 **NEW**

POS: [GY] 17880-4

販売価格:

入数: 1 梱包数: 1

サイズ: 46×420×83h

材質: 本体/スチール アジャスター/ABS、スチール

製品重量: 1.1Kg 梱包重量: 約1.2Kg 原産国: 日本

必要工具: (付属)六角レンチ


直線に繋ぐ・L字型に繋ぐ [連結方法]

●安定脚はパネル2枚を直線※に連結させたら1脚追加し、必ず安定を確保してください。

※2枚目のパネルの端がL字型の場合、脚の追加は不要です。

ご購入時 / 1枚で使う場合


片側: エンドキャップ2個 片側連結エンドキャップ1個

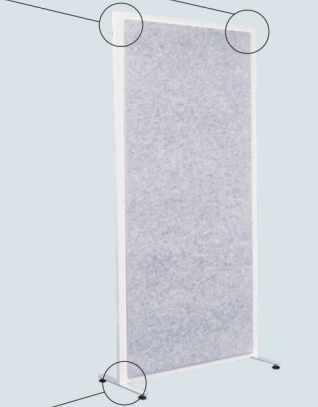

パネル端部下部
安定脚
購入時にセットされているアジャスター付きエンドキャップを取り外し別売の安定脚に付け替えます

直線に連結する場合 エンドキャップを組み換えます


エンドキャップを外す → 連結エンドキャップセット → エンドキャップセット → 直線連結完了

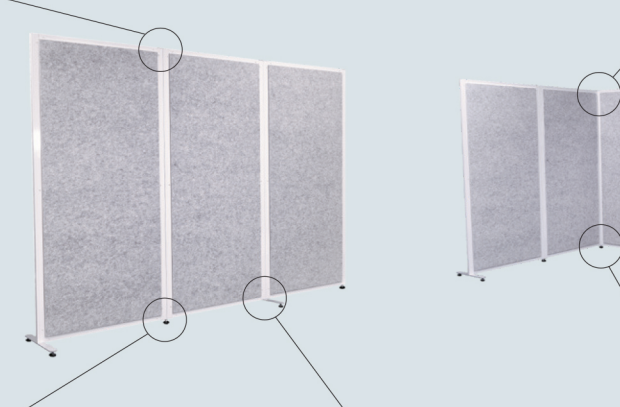

直線連結下部
連結用アジャスター
連結用アジャスター付きエンドキャップを取り外しパネルを跨いで取り付け直します

L字に連結する場合 エンドキャップを組み換えます

連結エンドキャップセット → エンドキャップセット

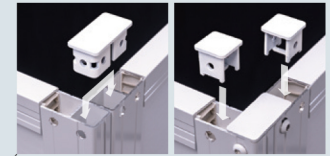

L字連結下部
連結用アジャスター
連結用アジャスター付きエンドキャップを取り外しパネルを跨いで取り付け直します

**直線とL字型に繋いで
必要な形に組み上げられます**



REMUTE

by  テクセル セイント SAINT

その他特注品も承ります。詳しくはお問い合わせください。

営業部 業務用チーム

■営業部 業務用チーム・東京駐在

TEL (03) 6739-0355 FAX (03) 5695-1318

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目6番7号

■営業部 業務用チーム・大阪駐在

TEL (06) 6445-7501 FAX (06) 6445-9543

〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目6番4号 (アーバンリサーチビル5階)

■本 社 TEL (058) 265-2230 FAX (058) 265-1220

■東京支店 TEL (03) 6739-0355 FAX (03) 5695-1318

■大阪支店 TEL (06) 6445-7501 FAX (06) 6445-9543

■名古屋営業所 TEL (058) 265-2230 FAX (058) 265-1220

■福岡営業所 TEL (092) 477-2030 FAX (092) 473-5908