



屋内外で6カ月間 抗ウイルス効果が持続

※全てのウイルスや菌に対する抑制効果を保証するものではありません。

法令に基づく表示	労安法に基づく成分表示
名称：抗ウイルス・抗菌性クリーナーワックス 消防法：非危険物	アンモニア
成分	合成樹脂（アクリル樹脂）、抗ウイルス・抗菌剤（銅イオン、プラチナイオン、酸化チタン）、界面活性剤、有機溶剤、酢酸、水
使用量の目安	1㎡あたり1ml～2mlです（塗るものや塗るための道具によって変わります。）
使用できる素材等	プラスチック（PP、PEを除く）、木、アルミ、ステンレスなどの非鉄金属、塗装されている鉄部、フローリング床（特殊加工されていないもの）、壁紙（水色が残る場合があるので、目立たないところで試してからご使用ください。）
使用できない素材等	布や服、革製品、鏡、PPやPE、表面が特殊加工されたフローリング、塗装されていない鉄、吸い込みの多い素材、ツヤを出したくない表面、金・銀・プラチナなどの高価なもの
お手入れ方法	水拭きを推奨します。 ※何度もアルコール拭きをしますと膜がうすくなり十分な抗ウイルス効果が得にくくなるため再度塗布してください。
乾燥時間	夏期 30分～1時間 冬期 1時間～2時間 スプレーで細かく吹き布などで塗布した場合は、数分で指で触っても大丈夫な程に乾燥します。



規格	定価	入数	JANコード
1L		12	4 970925 312617
4L		4	4 970925 312624



大阪本社 〒538-8666 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 電話06-6930-5001(代)
 東京本社 〒135-0003 東京都江東区猿江2-3-16 電話03-3846-6111(代)

札幌支店 〒003-0030 札幌市白石区流通センター4-2-5 電話 011-863-3288 名古屋支店 〒453-0855 名古屋市中村区烏森町4-19 電話 052-485-3821
 仙台支店 〒981-3112 宮城県仙台市泉区八乙女4-6-6 電話 022-218-5880 大阪支店 〒538-8666 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 電話 06-6930-5008
 北関東営業所 〒367-0206 埼玉県本庄市児玉町共栄800番地2 電話 0495-73-3008 広島支店 〒735-0021 広島県安芸郡府中町大須4-1-58 電話 082-282-0965
 東京支店 〒135-0003 東京都江東区猿江2-3-16 電話 03-3846-6112 九州支店 〒813-0011 福岡県福岡市東区香椎1-22-5-201 電話 092-661-3310



APシールド TYPE6M 業務用

お問い合わせ先 **お客様相談室 ☎06-6934-0300**
 受付は土曜・日曜・祝日・年末年始・夏期休暇期間を除く午前9時～午後5時まで / ホームページアドレス <https://www.asahipen.jp>
 No 0000-2102



雨や風にさらされながらも ウイルスを分解し続けます。

帝京大学において、
APシールドTYPE6Mの新型コロナウイルスに対する抗ウイルス効果が
6カ月間持続することが実証されました。

試験内容 本商品を塗布したプラスチック片にSARS-CoV-2を塗り付け、
後にウイルス量(RNA成分量からの算出)の変化を測定。

試験結果 コロナウイルスのRNA成分を約81%減少。
屋外6カ月間相当の劣化をさせた後も約60%減少。

※1 real time PCRによる遺伝子検査法の特長上、上記の数字より実際は5%~20%の範囲で上振れする可能性を含んでいます。
※2 屋外6カ月間相当の劣化：UV照射および人工降雨により、塗料や皮膜の劣化を促進し、屋外6カ月間相当の劣化を再現。

使用方法



スプレーボトルなどに詰め替えて使用すると便利です。
シュッと吹き付けて拭き取るように塗布するだけなので、
シートタイプのようにカットする手間がらず簡単に
抗ウイルス対策が実施可能です。
広い面には、ワックススポンジなどを
使用するとムラなくキレイに塗布できます。

※施工可能面積の目安：500㎡~1000㎡/1ℓ
※本製品にスプレーボトルは付属していません。




用途



病院・介護施設



児童施設・学校・図書館

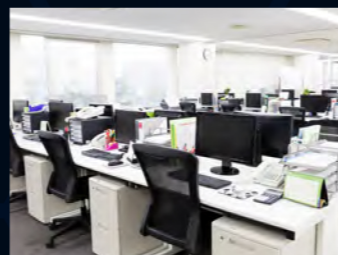


オフィス




スポーツクラブ・レジャー施設



エレベーター・オートロック

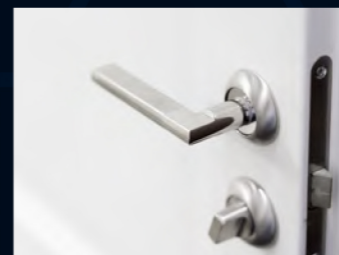

ドアノブ

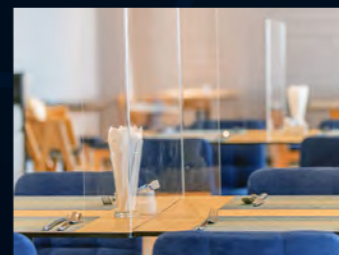

パーティション



タッチパネル

- 雨や紫外線に強いため、屋外の遊具などに使用できます。
- 摩擦に強いため、フローリングなどの床にも使用できます。
(表面が特殊加工されているものを除く)
- APシールドTYPE6Mは暗闇でも抗ウイルス効果を発揮します。
- 透明部分に塗布しても視界をさえぎらないため、
タブレット、スマホ、自販機などにも使用できます。
(塗布する面の大きさによってはムラになりやすいため、ワックススポンジなどで均一に塗布してください)
- 洗浄効果があるので、あらかじめ拭いておくなどの手間がいりません。
- アルコールのように木製品を変色させることはありません。
- 少量で広い面積に塗布できるため、
1㎡あたり15円~30円程度で6カ月間の抗ウイルス・抗菌化が可能です。
(塗布する場所によって異なります)
- 人体の必須微量元素である「銅」をイオン化したものが抗菌剤の主成分です。
- A型インフルエンザ、黄色ブドウ球菌、白癬菌、大腸菌などに効果がある
抗菌剤を配合しています。