

# リンレイ



## RINREI リンレイ ソーシャル・ハイジエニックシステム SOCIAL HYGIENIC SYSTEM

アルキルアミンオキシド0.05%配合

# R-SHS ハイジエニック除菌消臭剤

日々の除菌+消臭作業を効率的に。



## SHS e-Spray イースプレー 対応

### 噴霧するだけで除菌・消臭が1ステップ

清掃作業もできる除菌消臭剤

### 安心・安全なノンアルコール

ノンアルコール、中性なので  
アルコールやアルカリに弱い素材にも  
安心して使えます

### 天然物由来消臭成分配合 (柿抽出物)

### 無香料



あらゆる施設に



ホテル



学校



工場



オフィス

詳しい使い方やコツは  
こちらにアクセス！



※すべての菌を除去するものではありません。

内容量：18L

# 手拭作業の効率化を大幅実現

静電誘導式ガンスプレー

## SHS<sup>®</sup> e-Spray<sup>TM</sup> T-スプレー



- ① 本体の静電アブリケーターが噴霧剤を荷電します
- ② 荷電された粒子が対象物に引寄せられます
- ③ 対象物の表面に粒子が均一に付着します
- ④ 隅々まで全体に噴霧剤がいきわたります

### あらゆる現場で活用できます




学校  
ドアノブ・手すり・机・イスなど



オフィス  
デスク周り・清掃用具など



持ち運びに便利な  
ポータブルケース付き

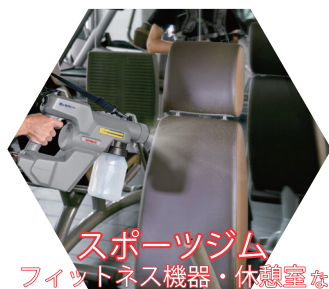

スポーツジム  
フィットネス機器・休憩室など

宿泊施設、工場・物流施設、介護施設  
クリニック・診療所、美容室 などにもご使用頂けます

### 製品仕様

噴霧方式	静電誘導式スプレー		
本体素材	抗菌樹脂製		
ノズル番手 (噴霧液滴径)	#40 (40 $\mu$ m)	#60 (80 $\mu$ m)	#80 (100 $\mu$ m)
噴霧量	45 cc/分	85 cc/分	125 cc/分
噴霧時間	22分	12分	8分
タンク容量	1.0L		
バッテリー	18V/2Ah		
稼働時間	4時間		
充電時間	1.5時間		
L * W * H	417 * 90 * 280 mm		
本体質量	1.3 kg		
バッテリー質量	0.4 kg		
総質量 (満水時)	2.7 kg		
騒音値	70 dB		

- 使用時には安全な作業のため、各製品の使用上の注意を読んでから正しくご使用ください。
- アルコール類の噴霧は、お止め下さい。

- 噴霧剤につきましては、各メーカーの希釈と安全に関する指示に従ってください。
- ここに記載された内容以外の詳細につきましては、弊社担当営業までお問い合わせください。

株式会社 **リンレイ** 業務製品事業部

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-10-13  
TEL.03(3541)4851(代)

東京 03(3543)2281・大阪 06(6394)4571  
名古屋 052(581)8241・福岡 092(883)7000  
札幌 011(521)5271・仙台 022(223)6868  
広島 082(232)2333・高松 087(834)2738

<https://www.rinrei.co.jp/>