

新製品

2021年9月

KOSHIN

プロ仕様

PREMIUM
スマートコーシ

リチウムイオンバッテリー搭載
PPD-1825P

充電式ポール剪定はさみ

18V Li-ion
2.5Ah

高い枝の剪定に!
落とした枝木の細断にも最適!



1. クラス最軽量^{※1}なのに、パワフル切断!
直径4cmの太枝切断可能

※1 18V手持ちタイプ電動ポール剪定はさみ 2021年6月現在、弊社調べ


2. 切れ味と軽量化を両立するバイパス刃採用

3. バッテリー保温効果で、冬場の性能低下を抑える
バッテリー保護バック付

高い枝の剪定に!切り落とした枝の細断に!1台2役で作業効率UP



■ 切断可能な枝の太さ 実寸

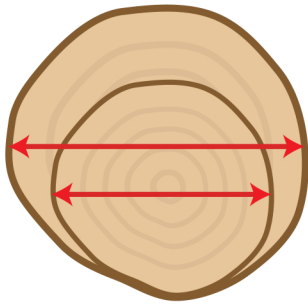

最大モード
(直径4cm)
標準モード
(直径3cm)

PPD-1825P

■ 仕様

機種	種	PPD-1825P
モーター		ブラシモーター
バッテリー		リチウムイオンバッテリー
電圧		18V
容量		2.5Ah
充電時間※1		約75分
作業量※2		標準モード:φ 30mm×400本 (バッテリー1個あたり:白木時)
切断モード(刃の開閉幅)切替:2段階		標準モード:φ 30mm、最大モードφ 40mm
最大切断径※3		φ 40 生木
使用環境温度※4		-10℃~ 40℃
切刃		形状:バイパスタイプ 材質:刃物鋼
保護・安全機能		・切断モード時:1分放置で待機モードに自動変更(刃の変化なし) ・待機モード時:3分放置で電源自動オフ(刃の変化なし)
本体寸法(全長×全幅×全高)		1,150×110×50mm
製品重量	剪定はさみ本体	1,880g
	総重量	2,64kg
JAN		4971770-560949
メーカー希望小売価格(税抜)		オープン


※1 気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。 ※2 満充電時、使用条件によって異なります。
※3 実使用では木の種類や刃物の状態によって異なります。
※4 バッテリーをバッテリー保護バッグに入れて使用した状態です。

■ オプション

●PPD-1825P 替刃: PA-443 (JAN: 4971770-561205)
メーカー希望小売価格

1台2役!高所に、枝の細断に!

軽いのに、パワフル切断!
軽さと強度を兼ね備えるカーボン材を採用。
高所はもちろん、落とした枝木の細断に
最適な長さ
全長:約1.1m

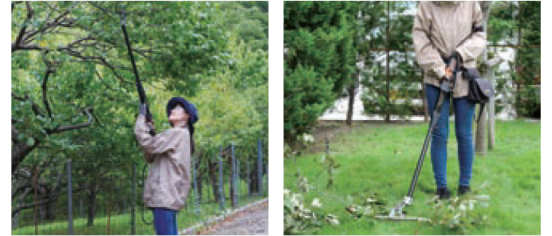

バッテリーホルダーを 収納できるベルト付き



高強度の鍛造刃物で軽量な バイパス刃形状を採用



刃の開口幅 2段階調整可能

標準モード
直径3cmまで
切断可能



最大モード
直径4cmまで
切断可能



世界160カ国で愛用されているトップブランド

KOSHIN

株式会社 工進

〒617-8511
京都府長岡京市神足上八ノ坪12番地
<http://www.koshin-ltd.co.jp>

※本新製品情報に記載の商品情報は2021年9月1日現在のものです。
商品の仕様は予告なく変更することがあります。 21-09 699206301