



突ぱり窓枠竿受け

品番 TMH-41


このたびは当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方でご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに大切に保管しておいてください。

- 製品外寸法(約): 高さ 85~128cm 奥行き 32cm(折りたたみ時11cm)
- 耐荷重: 全体で10kg (竿の耐荷重が10kgより低い場合はそちらに従ってください。)

取扱説明書

■ 部品一覧

組み立て前に下図の部品がそろっているか確認してください。

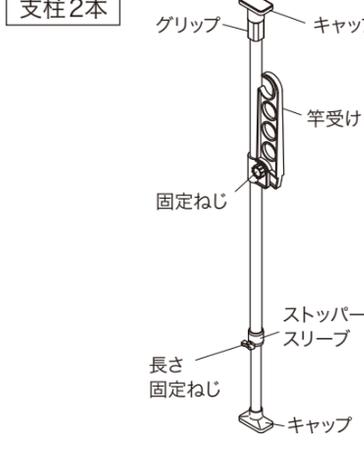

※物干し竿は含まれません。市販品をお求め下さい。


■ 取り付け方法

- 窓枠の取り付け高さ範囲が85cm~128cm以内であるか、窓枠設置面の奥行きが5cm以上あるか確認してください。
- 支柱は窓枠に、ねじ・釘などで圧着固定して取り付けますので、取り付ける窓枠の下地に十分な強度があるか、また水平であるか確認してから取り付けてください。
- この商品は屋内用です。
- 屋外や、浴室などの湿度の高いところでは使用できません。
- 窓ガラスに当たらないよう十分に注意してください。
- 燃焼器具・発熱器具・危険物・貴重品・壊れやすいもの・常時人がいるそばでは使用しないでください。
- 長さ固定ねじは根元までしっかり締め付けてください。
- 本来の用途以外では使用しないでください。
- 長さ固定ねじの先端はキリ状に尖っていますので取り扱いに十分注意してください。

手順 1 上支柱のグリップ部分の確認

グリップを「つっぱり」の表示方向に回し、グリップが動くことを確認します。次にグリップの端部をスタート線の位置までもどします。


※必要以上のもどしすぎは、破損の原因になります。(再度、取り付け直す場合はグリップを必ずスタート位置まで戻してから行ってください。)

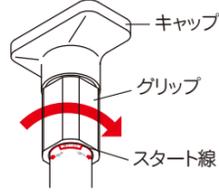

手順 2 支柱の設置


※設置場所の窓枠の強度を再確認してください。

- ①支柱の1本を設置場所に立て、ストッパー・スリーブの長さ固定ねじを緩めて上支柱のキャップが窓枠上部面に当たるまで押し上げます。
- ②上支柱のキャップを窓枠上部面とすき間が空かないように押し上げたまま、長さ固定ねじを根元付近までしっかり締め付け、長さを固定します。(締め付けが弱いと転倒の原因になります)
- ③支柱が垂直になるよう注意し、上支柱のグリップをシール表示の「つっぱり」の方向にまわし、支柱が倒れない程度に仮圧着固定をしてください。
- ④もう1本の支柱も①②③の手順で仮圧着固定してください。
- ⑤支柱が2本とも垂直になるように調整してください。
- ⑥グリップを「つっぱり」の方向にまわし、グリップの回転が固くなるまでしっかり圧着固定します。支柱を引っ張ってしっかり圧着固定されているか確認してください。

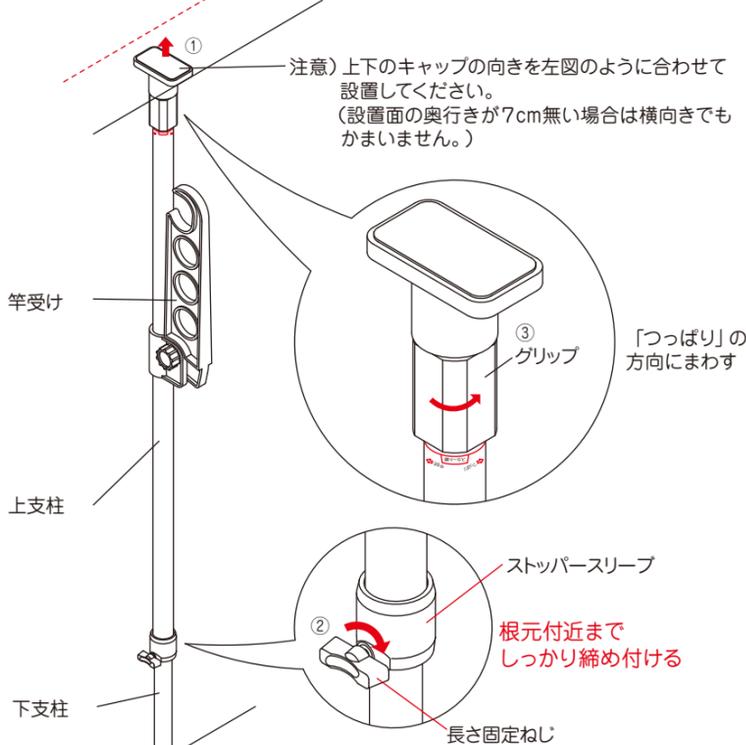

手順 3 竿受けの調整

- ①竿受けの固定ねじを緩めて、竿受けをお好みの高さに移動させて(左右に振りながら上下させると移動させやすくなります)、固定ねじをしっかり締め付けてください。(しっかり締め付けないと、竿受けがずり落ちる場合があります。)
- ②竿受けを倒す場合は、竿受けをいったん上に引っ張りながら倒してください。(上に引っばらずに無理矢理倒そうとすると、破損する恐れがあります。)

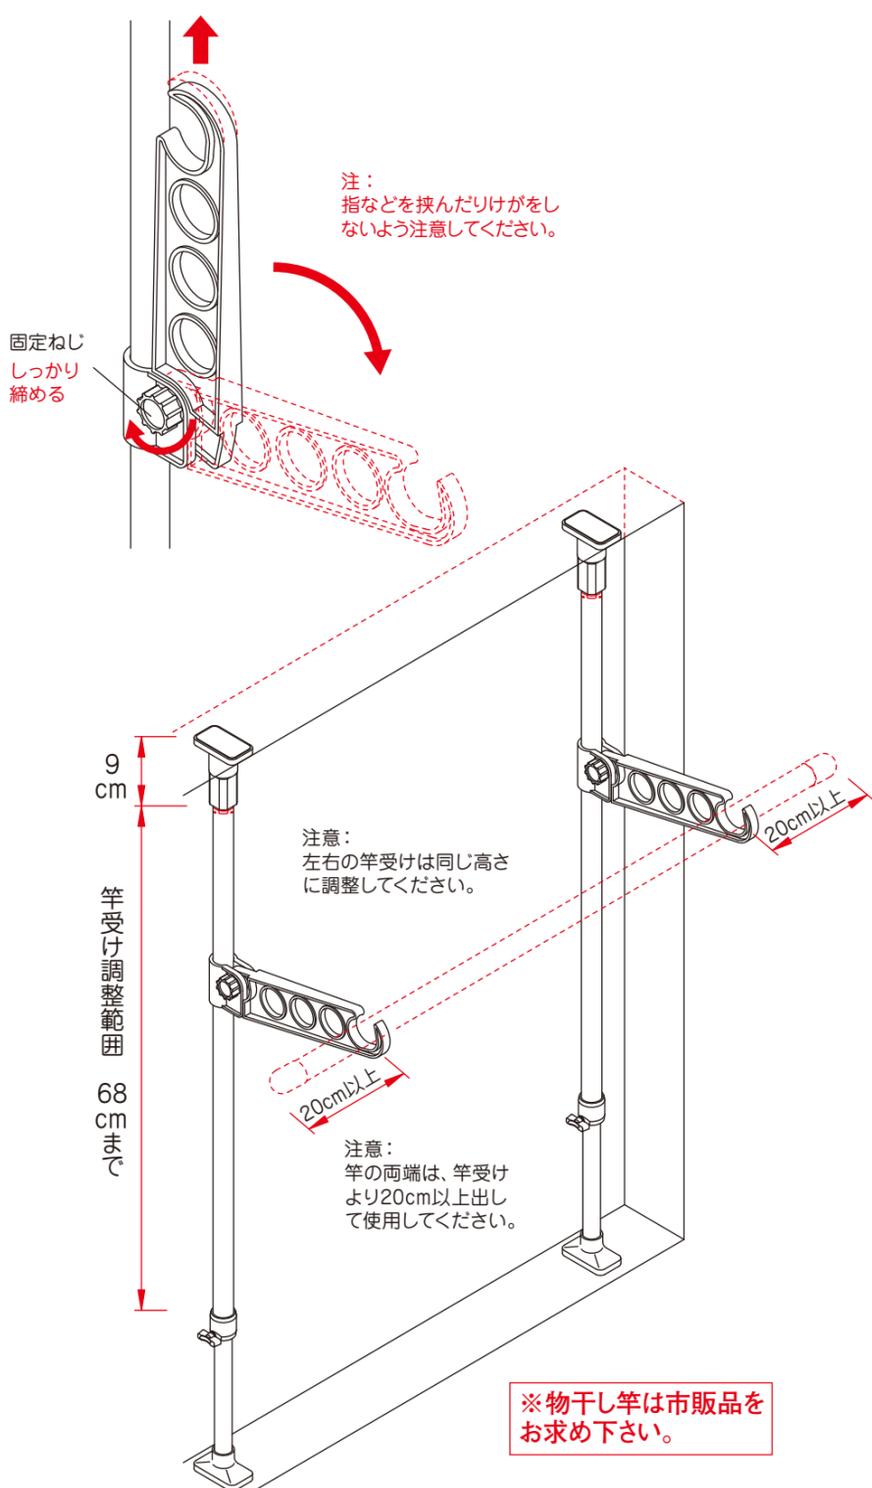

※物干し竿は市販品をお求め下さい。

△ 使用上の注意事項 ※注意事項は必ずお守りください。

- 窓を開けたままでの使用はしないでください。
- この商品は屋内でご使用ください。また、他の用途には使用しないでください。
- 強く引っばったり、ごすと転倒や破損の原因になり危険です。また本品によじのぼったり、ぶらさがる行為は絶対にしないでください。お子様はとくにご注意ください。
- 万一に備え、危険物・貴重品・壊れやすいもの等を掛けたり周囲に置いたりしないでください。
- 耐荷重は全体で10kgです。(竿の耐荷重が10kgより低い場合はそちらに従ってください。)集中させずバランスよく掛けてください。
※耐荷重は取り付け幅や、取り付け面(天井、床面)の状態や、取り付け方によって下が使用しやすくなりますのでご注意ください。
竿の代わりに物干しロープなどを使用すると支柱が倒れる場合があり危険ですので使用しないでください。
- 荷重は急激に掛けしないでください。破損や転倒の原因になります。
- 物を掛けた状態で竿受けを折りたたまないでください。
- 浴室など高温・多湿になる所では使用しないでください。
- 取り付け後2~3日後、圧着状態を確認し、弱いときは圧着力を増してください。また、使用しているうちにねじ等のゆるみが発生し、ぐらつきが大きくなる場合がありますので定期的な点検し、調整を行ってください。
- 使用中に変形や破損、ひび割れなどがなければ、定期的に点検してください。もし、異常が見つかった場合は、直ちに使用を中止してください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないよう拭き取った後、乾いた布で拭きとってください。たわし、磨き粉で磨くと傷が付きやすくなります。
- 消臭剤、芳香剤、整髪料、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、油脂、またベンジン、シンナーなど有機溶剤の付着は変質劣化の原因になります。
- 天災などの不可抗力や、不当な使用・改造等による故障・破損などに対する補償等はいたしかねます。

材質表示	
パイプ	…鉄・パイプ・エポキシ樹脂粉体塗装
樹脂部品	…ABS樹脂、PP樹脂、ナイロン樹脂、EVA
ねじ類	…鉄・メッキ

DESIGNED IN JAPAN 170119V
MADE IN CHINA



品番: TMH-41
突ぱり窓枠竿受け



※予告なく仕様及び外観を変更することがありますのでご了承ください。製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが、右記連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
※印刷の都合上、色調は多少実物と異なる場合があります。

HEIAN SHINDO 平安伸銅工業株式会社
 TEL 06-6228-8986
 9:30-17:00 (土・日・祝日は除く)
 www.heianshindo.co.jp

