


ROOMMATE®

RM-103TE

## ゼロスモークグリルDX



### けむりを出さないグリル調理器

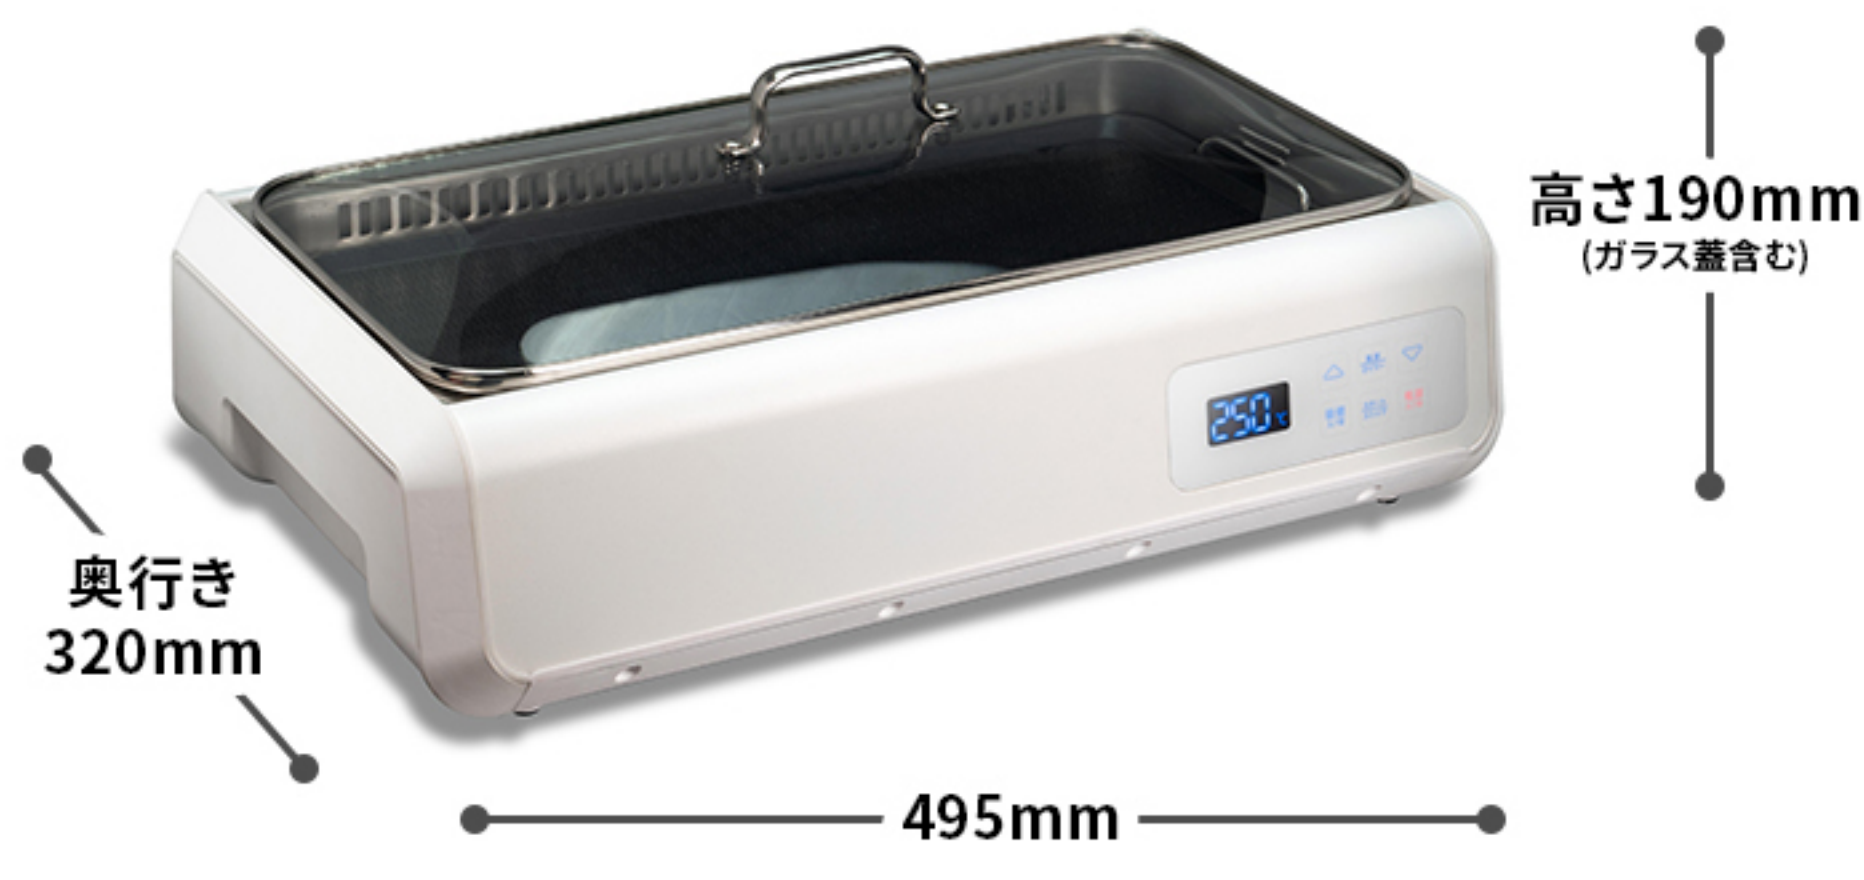

吸煙ファンのおかげでけむりを循環吸引、けむりやニオイを気にせずグリルを楽しめる調理器です。

### 便利な2種のプレートが付属

#### グリルプレート



表面の穴から水を入れた水トレイに油が落ちるので、余分な脂を落として焼けます。



#### フラットプレート



穴の空いていないプレートで餃子などの蒸し料理や焼きそば、お好み焼き、ホットケーキなど美味しく焼き上げます。



多彩な料理が楽しめる2種のプレートが付属。

### 見やすいデジタルディスプレイ



デジタルディスプレイは温度設定やタイマー設定の確認も見やすく分かりやすい！

お好みの調理に合わせた設定が簡単に出来ます。

### 最大250°Cのハイパワー火力



温度調整は保温の80°Cから高温調理の220°Cまで

20°C単位で設定が可能。

220°Cの次は最大250°Cになりハイパワーでしっかり焼けます。

### 後片付け&お手入れ楽々



各付属品や部品は取り外せ、プレート類は中性洗剤で水洗いもOK！

調理後のお手入れも楽にできます。



RM-103TE

無煙グリル調理器

ゼロスモークDX

JANコード	4580050186931
電圧	AC100V 50/60Hz
寸法(約)	幅495×奥行320×高さ190mm(蓋含む)
消費電力	1200W
電源コード長さ	約1m
質量	約7kg(蓋含む)
プレート	アルミ鋳造フッ素加工仕上
製造国	中国
付属品	ガラス蓋、フラットプレート、グリルプレート、油受けカバー、油受け皿、取扱説明書(保証書付き)