

AC-011



《付属部品》

- ・交換用半導体センサー (AC-011SU) 1個
- ・フィルターユニット 4個
- ・交換用黒パイプ 1本 ・ACアダプター 1本

ダブルセンサー搭載で 多人数をより早く、より正確に 最高水準の測定精度を実現

①半導体式センサーと電気化学式センサーのダブルセンサーで測定

②半導体式センサーでスピーディーに検査し、

反応時は、高精度な電気化学式センサーで測定

③豊富なオプションで高度な検査、確実なデータ管理が可能

プリンターやパソコンを接続する事により測定記録の管理が可能

※直径 6mm の市販ストローが必要 (お客様にてご準備)

※精度保持の為、半導体式センサー (AC011SU) は使用回数 5,000 回、

電気化学式センサー (AC011FUL) は、1 年または使用回数 2,000 回、

定期メンテナンスをお願い致します。

【製品仕様】

- ・センサータイプ ダブルセンサー (半導体式・電気化学式)
- ・吹き込み方式 フィルターユニット (市販ストロー使用6mm直径)
- ・電源 AC100V (専用 AC アダプター)
- ・起動時間 約 2 分未満
- ・検知時間 約 3 秒以上
- ・測定範囲 0.000mg/L 0.050 ~ 2.000mg/L (0.005mg/L 単位で表示)
0.050mg/L 未満は 0.000mg/L 表示
- ・寸法 310mm (H) x 320mm (W) x 130mm (D)
- ・重量 3500g
- ・保証期間 1 年

AC-011ST-I

プリンターセット



【プリントアウトイメージ】

DATE: 2010-11-17 TIME: 19:28:38 MODE: SEMI RESULT: 0.000mg/L SIGN: 475	DATE: 2010-11-17 TIME: 19:30:47 MODE: FUEL RESULT: 0.150mg/L SIGN: 135
--	--



【プリンター管理方法】

専用プリンターにて測定日、測定時刻、測定値が印字出力されデータの記録管理が可能。又、検査時での見落とし防止対策として、アナウンス機能と共に別売りの回転灯を接続する事により未然に防ぐ事ができます。

《付属部品》

- ・プリンター 1台 ・電源コード 1本
- ・9ピン専用コード 1本
- ・記録紙 (1巻) 約 600 回の記録可能
幅58mmx直径60mmx内径12mm

AC-011ST-II

専用管理ソフトセット



【パソコン管理方法】

専用管理ソフトにて測定日、測定時刻、測定値等のパソコンデータ管理が可能。Web カメラと連動させて被験者の確認と画像を記録ができます。

測定時にアルコール反応が生じた際には、使用画面をロックし、管理者による解除がなければ使用不可にすることも可能です。

《付属部品》

- ・通信用9ピン USB ケーブル 1本
- ・インストール用 CD 1枚
- ※パソコン、Web カメラは含まれておりません

豊富なオプション

IC 免許証リーダー (専用管理ソフト対応)



AC-011PC-IC

IC 免許証を使用することにより免許証の携帯確認・更新日の確認・ID 入力の手簡化が可能です。

《付属部品》

- ・専用 IC リーダー 1台
- ・通信用9ピン USB ケーブル 1本
- ・インストール用 CD 1枚

デスクトッププリンター (専用管理ソフト対応)




AC-011PC-PR

写真つき検査結果出力
計測時の結果が数字と共に画像も出力され、本人確認と共に荷受様への検査証明書として提示もできます。

《付属部品》

- ・多機能プリンター 1台
- ・ACアダプター 1個
- ・通信用 USB ケーブル 1本
- ・インストール用 CD 1枚
- ・記録紙 (1巻) 約300~650回の記録可能
(スナップショット、入出庫の選択により出力長が返送します。)
- 感熱紙サイズ: 幅58mmx直径60mmx内径12mm

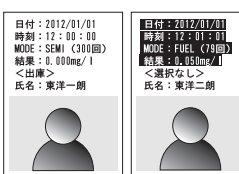

回転灯



AC-011KT

測定時の結果が反応した場合にライトが回転し、お知らせいたします。

《付属部品》

- ・専用 LED 回転灯 1台
(回転灯停止用スイッチ付き)