

ウォリスト  
**Walist**

デュライク


# Dulike

DL-620

棚パネル 白

size: 約606mm×192mm

1×4材 2枚用

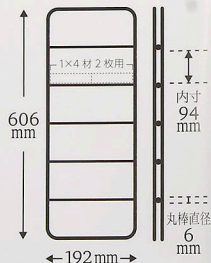

PAT.P

棚パネル

白

size: 約606mm×192mm

ウォリスト  
**Dulike**

DL-620  
棚パネル 白  
size: 約606mm×192mm

1×4材  
2枚用

取り付け方法


棚パネルを付属の固定金具とタッピングビスで3ヶ所を固定します。




取付け  
動画は  
こちらへ

① 1×4の場合

板の場合

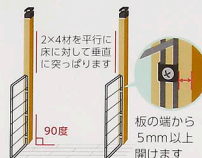


棚パネルは床に対して垂直になるようにしてください。

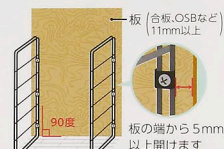

棚パネルは床に対して垂直になるようにしてください。

②

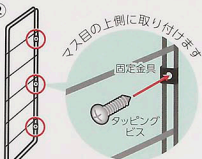

上、中、下の3ヶ所を固定します。



棚パネル同士が平行になり棚板が水平になる位置に取付けてください。  
※棚板の固定には別売品「棚固定金具1×4材2枚用DL-120」をご使用ください。

**【使用上の注意】** ●この商品は板壁、木の柱にビスで取付けます。それ以外に取付けできません。 ●強くゆすつたり、ぶら下がるなどの行為は危険ですので絶対にしないでください。 ●フレーム本体または棚板に荷からの力を加えないでください。 ●常時は念室にかけないでください。 落下や破損の原因になります。 ●火気の手そばで使用しないでください。 ●商品は改良の目的から予告なく仕様変更する場合があります。 予めご了承ください。

品名	棚パネル	付属品	固定金具 3個
規格	DL-620		タッピングビス(5×16) 3本
サイズ	約606mm×192mm	材質	鉄、エポキシ粉体塗装

**WAKI SANGYO CO., LTD.**  
TEL. 06-6723-9879

<http://www.waki-diy.co.jp>



日本製

