

ウォリスト  
**Walist**

デュライク


# Dulike

DL-940

棚パネル 白

size: 約906mm×372mm

1×4材 4枚用

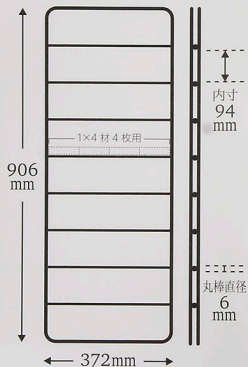

棚パネル 白

size: 約906mm×372mm

デュライク  
**walist Dulike**

DL-940  
棚パネル 白  
size: 約906mm×372mm

1×4材  
4枚用


### 取付け方法

棚パネルを付属の固定金具とタッピングビスで3ヶ所を固定します。




取付け  
動画は  
こちらへ

#### ① 2×4 の場合

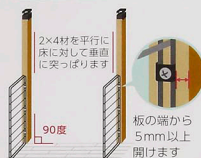


棚パネルは床に対して垂直になるようにしてください。

#### 板の場合

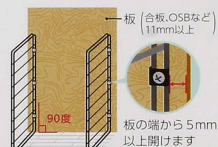


棚パネルは床に対して垂直になるようにしてください。

#### ②

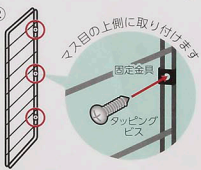

上、中、下の3ヶ所を固定します。

#### 棚パネルを2枚以上取付ける際の注意点



棚パネル同士が平行になり棚板が水平になる位置に取付けてください。  
※棚板の固定には別売品(棚固定金具1×4材4枚用 DL-140)をご使用ください。

【使用上の注意】●この商品は板壁、木の柱にビスで取付けます。それ以外に取付けできません。●強くゆすったり、ぶら下がるなどの行為は危険ですので絶対にしないでください。●フレーム本体または棚板に壁からの力を加えないでください。●荷重は急激にかけないでください。落下や破損の原因になります。●火災のそばで使用しないでください。●商品は取長の目的から予告なく仕様変更する場合があります。予めご了承ください。

品名	棚パネル	付属品	固定金具 3個
規格	DL-940		タッピングビス(5×16)3本
サイズ	約906mm×372mm	材質	鉄、エポキシ粉体塗装

**WAKI SANGYO CO., LTD.**  
TEL. 06-6723-9879

<http://www.waki-diy.co.jp>



台紙 袋: PP

日本製



4 903757 325975