

取り付け方法

【取り付け前に】作業の際はエアコンの電源を必ず切り、取り付け前に安全に作業が出来る事を確認後行ってください。

※バンドを無理に引っ張りすぎると破損の原因になりますのでご注意ください。

※室外機の形状は、各メーカーによりサイズや形状などが異なる場合があります。取り付け前に室外機の形状サイズをご確認ください。

ワンタッチバックル使用方法

とめる場合




「カチャ」と音がするまで押し込んでください。
※室外機に取り付け後、必ず外れない事を確認してください。

はずす場合




矢印の部分を押しながら逆の方向へ引きます。

バンドの長さ/約190cm

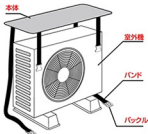

①バックルが手前側になるよう、本体を室外機に取り付けてください。

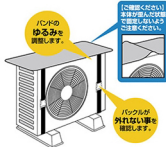

①バックルをとめ、ゆるみが出ないようバンドの長さを調整してください。

△使用上のご注意 正しくお使いいただく為に必ずお読み下さい。

●目的以外の用途で使用しないでください。●シンナー、ベンジン等を使用しないでください。●天候状況(強風・豪雨・大雪など)によっては、事前に取り外してください。●火気のおぼしめは図がないでください。●室外機の形状によっては取り付けられない場合があります。●室外機の吸気口、排気口を妨げるような取り付けは絶対にしないでください。●材質の特性上、経年劣化しますので劣化による破損が確認できた場合には、使用を直ちに中止し、新しいものに交換してください。●商標の類は各自自治体の処理方法に従ってください。

温度測定試験結果			
経過時間	カバーあり	カバーなし	熱遮蔽率
5分	26.5℃	32.8℃	≒50%
10分	28.7℃	35.8℃	≒48%
15分	29.8℃	36.4℃	≒47%
※第三者公的機関調べ			

■販売元

株式会社 永光

大阪府大阪市東淀川区 2丁目2-22 O-12
TEL.0120-112-383



MADE IN CHINA



4 994372 132949

サイズ約80×40cm 材質ポリエチレン、アルミ、ポリエスチル、ナイロン、ポリプロピレン(バックル)