

## 世界最小の水発電機

長期停電に備える外出時や携帯用

停電・BCP対策

非常用電源

セルフ防災

アウトドア



**LEDライト**

[約100時間点灯]

**USB給電**

[スマホ3~4回フル充電]

[型番: AQ-100]



乾電池・充電不要



塩水を入れるだけで発電



メンテナンス不要




カートリッジ交換で繰り返し使える

## 使い方




### 1. 塩水を入れる

海水、雨水、泥水、尿、  
どんな水分でもOK

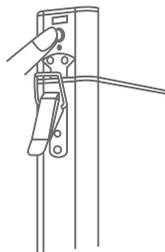

### 2. LEDライト/ 充電/OFF

スイッチでカンタン切替

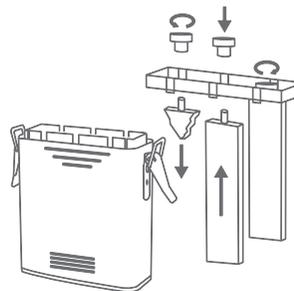

### 3. マグネシウム カートリッジ交換

何度でも繰り返し使える

## 導入例



自治体



避難所



病院



介護施設



オフィス



商業施設



一般家庭



アウトドア施設

## 付属品



マグネシウムカートリッジ  
[1セット]



塩さじ  
[7g]



水容器  
[100ml]



取扱説明書  
[1年間保証書付き]

## 仕様

サイズ	190mm × 127mm × 53mm
重さ	674g
塩水容量	水：275ml / 塩：27g(塩分濃度約8~10%)
電圧	LEDライト：3.0V / USB 給電：5.0V
電気出力	LEDライト：0.5W / USB 給電：3.0W
電気容量	50Wh
LED ライト光度	180lm
マグネシウムカートリッジ 使用可能時間	LEDライト：約 100 時間 (24 時間毎にカートリッジの清掃と塩水の交換が必要) USB給電：15 時間 (5 時間毎にカートリッジの清掃と塩水の交換が必要)