

大型冷蔵庫も使える水発電機

究極の無停電装置 UPS 付き
ニューハイブリッド方式水発電機
使用量がひと目でわかるデジタル表示

停電・BCP対策

非常用電源

セルフ防災

アウトドア

最大出力

200W

[型番: AQ-BX200]




AC電源

[コンセント×2 最大200W]



電力表示

[V 電圧、A 電流、W 出力、Wh 積算出力量]

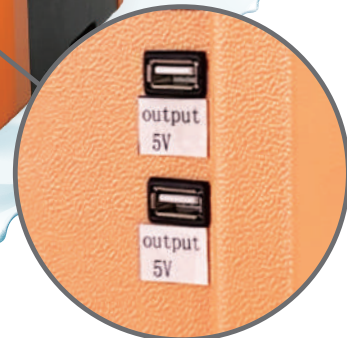

DC電源

[USBポート×2 5V/3A]



塩水を入れるだけで発電



メンテナンス不要



音が静かで騒音なし



有毒物質を一切排出しない




カートリッジ交換で繰り返し使える




実用新案取得済み

使い方

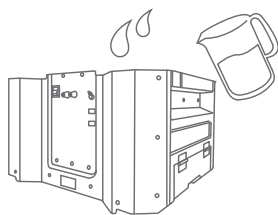


1. 塩水を入れる (10L)

海水、雨水、泥水、尿、
どんな水分でもOK




2. スイッチオン

スイッチでカンタン切替

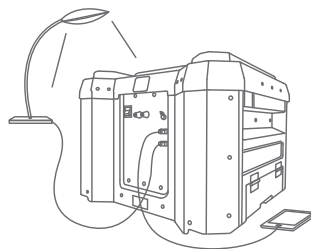

3. 発電

約30時間

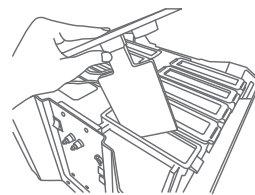

4. マグネシウム カートリッジ交換

繰り返し何度でも発電

使用例



LEDライト



スマートフォン
[4台同時]



ノート
パソコン



デスクトップ
パソコン



冷蔵庫



扇風機



電気毛布



液晶テレビ

* 製品によっては、使用できない場合もあります。

導入例



自治体



避難所



病院



介護施設



オフィス



商業施設



一般家庭



アウトドア
施設

付属品



UPS 300

[家電品 100V 使用可能]



水容器

[1L]



漏斗

[1個]



おそうじブラシ

[1本]



取扱説明書

[1年間保証書付き]

仕様

サイズ	502mm × 502mm × 395mm
重さ	14.6kg
塩水容量	水：10L / 塩：1kg(塩分濃度約8~10%)
出力電圧	ジョンソンターミナル：12V / 17A DC ジャック 2.1φ：12V / 2A USB × 2口 (拡張可)：5V / 合計 3A
電気出力	最大出力：200W *1 定格出力：50W *2
電気容量	1,500Wh
発電時間	約30時間 *3

*1 内蔵バッテリー満充電時。

*2 使用条件や使用状況により変動します。

*3 使用条件や使用状況により変動します。

10時間ごとに本体内部・カートリッジの洗浄、塩水の交換が必要です。
(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)