

取付・取扱説明書

S3219H** / S3219-457** / S3219-610** / S3219TR** / S3219PH**
フック / タオル掛 (L=457/610) / タオルリング / ペーパーホルダー


⚠ 注意

用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。


- 強度の弱い、壁裏に補強のついていない壁には取り付けないでください。
- 取り付けの際は取付座を壁に完全に固定してください。固定が不完全な場合、ガタツキの原因となります。
- 本製品に登ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 本製品に**10kg**以上の荷重を加えないでください。破損の原因となります。
- 本製品に火を近づけないでください。表面が変形・変色します。

取付方法


【フック】

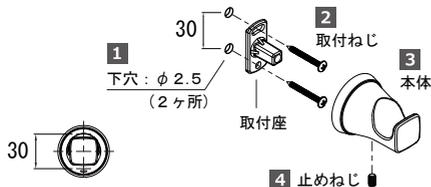


【タオルリング】

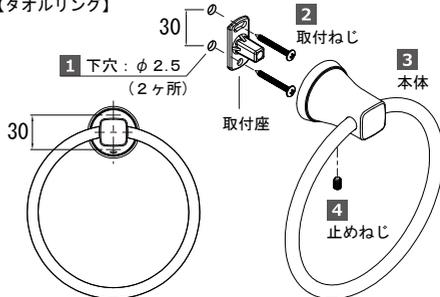

【タオル掛】

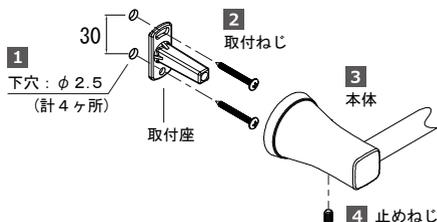

【ペーパーホルダー】

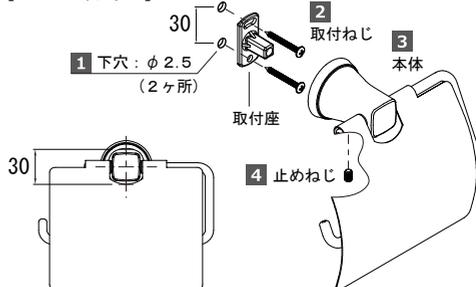

取付手順

- 1 壁面の取付位置に下穴 (φ 2.5mm) をあけます。
【注意】壁面の種類に応じてアンカープラグを使用してください。
- 2 付属の六角レンチで止めねじを緩めて取付座を本体から外し、取付ねじで壁面に固定します。
【注意】取付ねじは強く締め付けすぎないでください。取付座が壁面にめり込み、本体を正しく取り付けられないおそれがあります。
【注意】取付座には天地方向があります。(右図参照)
- 3 本体を取付座にかぶせ、しっかりとめ込みます。
- 4 付属の六角レンチで止めねじを締め付け、本体を取付座に固定します。
【注意】締め付けは、**しっかりと**行って下さい。

締め付けが不十分な場合は、本体のガタツキ／脱落の原因になります。

取付座の向き



お手入れ方法

本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。

- 普段は柔らかい布などで拭いてください。尚、汚れがひどいときは中性洗剤をしみこませた布等ですみやかに汚れをとり、水またはお湯で洗い流してから乾いた布等で拭き取ってください。(シンナー・ベンジン・油類は使用しないでください。)
- クレンザーやみがき粉などの粒子の粗い洗剤、ナイロンたわしなどは使用しないでください。本製品の表面を傷つけるおそれがあります。
- 酸性・アルカリ性有機溶剤の含まれる洗剤及び薬品は使用しないでください。本製品に変色・割れ・光沢消失を起こすおそれがあります。
- 本製品に上記の洗剤や薬品が付着した場合は、すぐに水またはお湯で洗い流してください。

本説明書が読みにくくなった場合には、お買い上げ店へお問い合わせください。

株式会社 **ラインス**
RELIANCE, INCORPORATED

20191016